
NTT DoCoMo

取扱説明

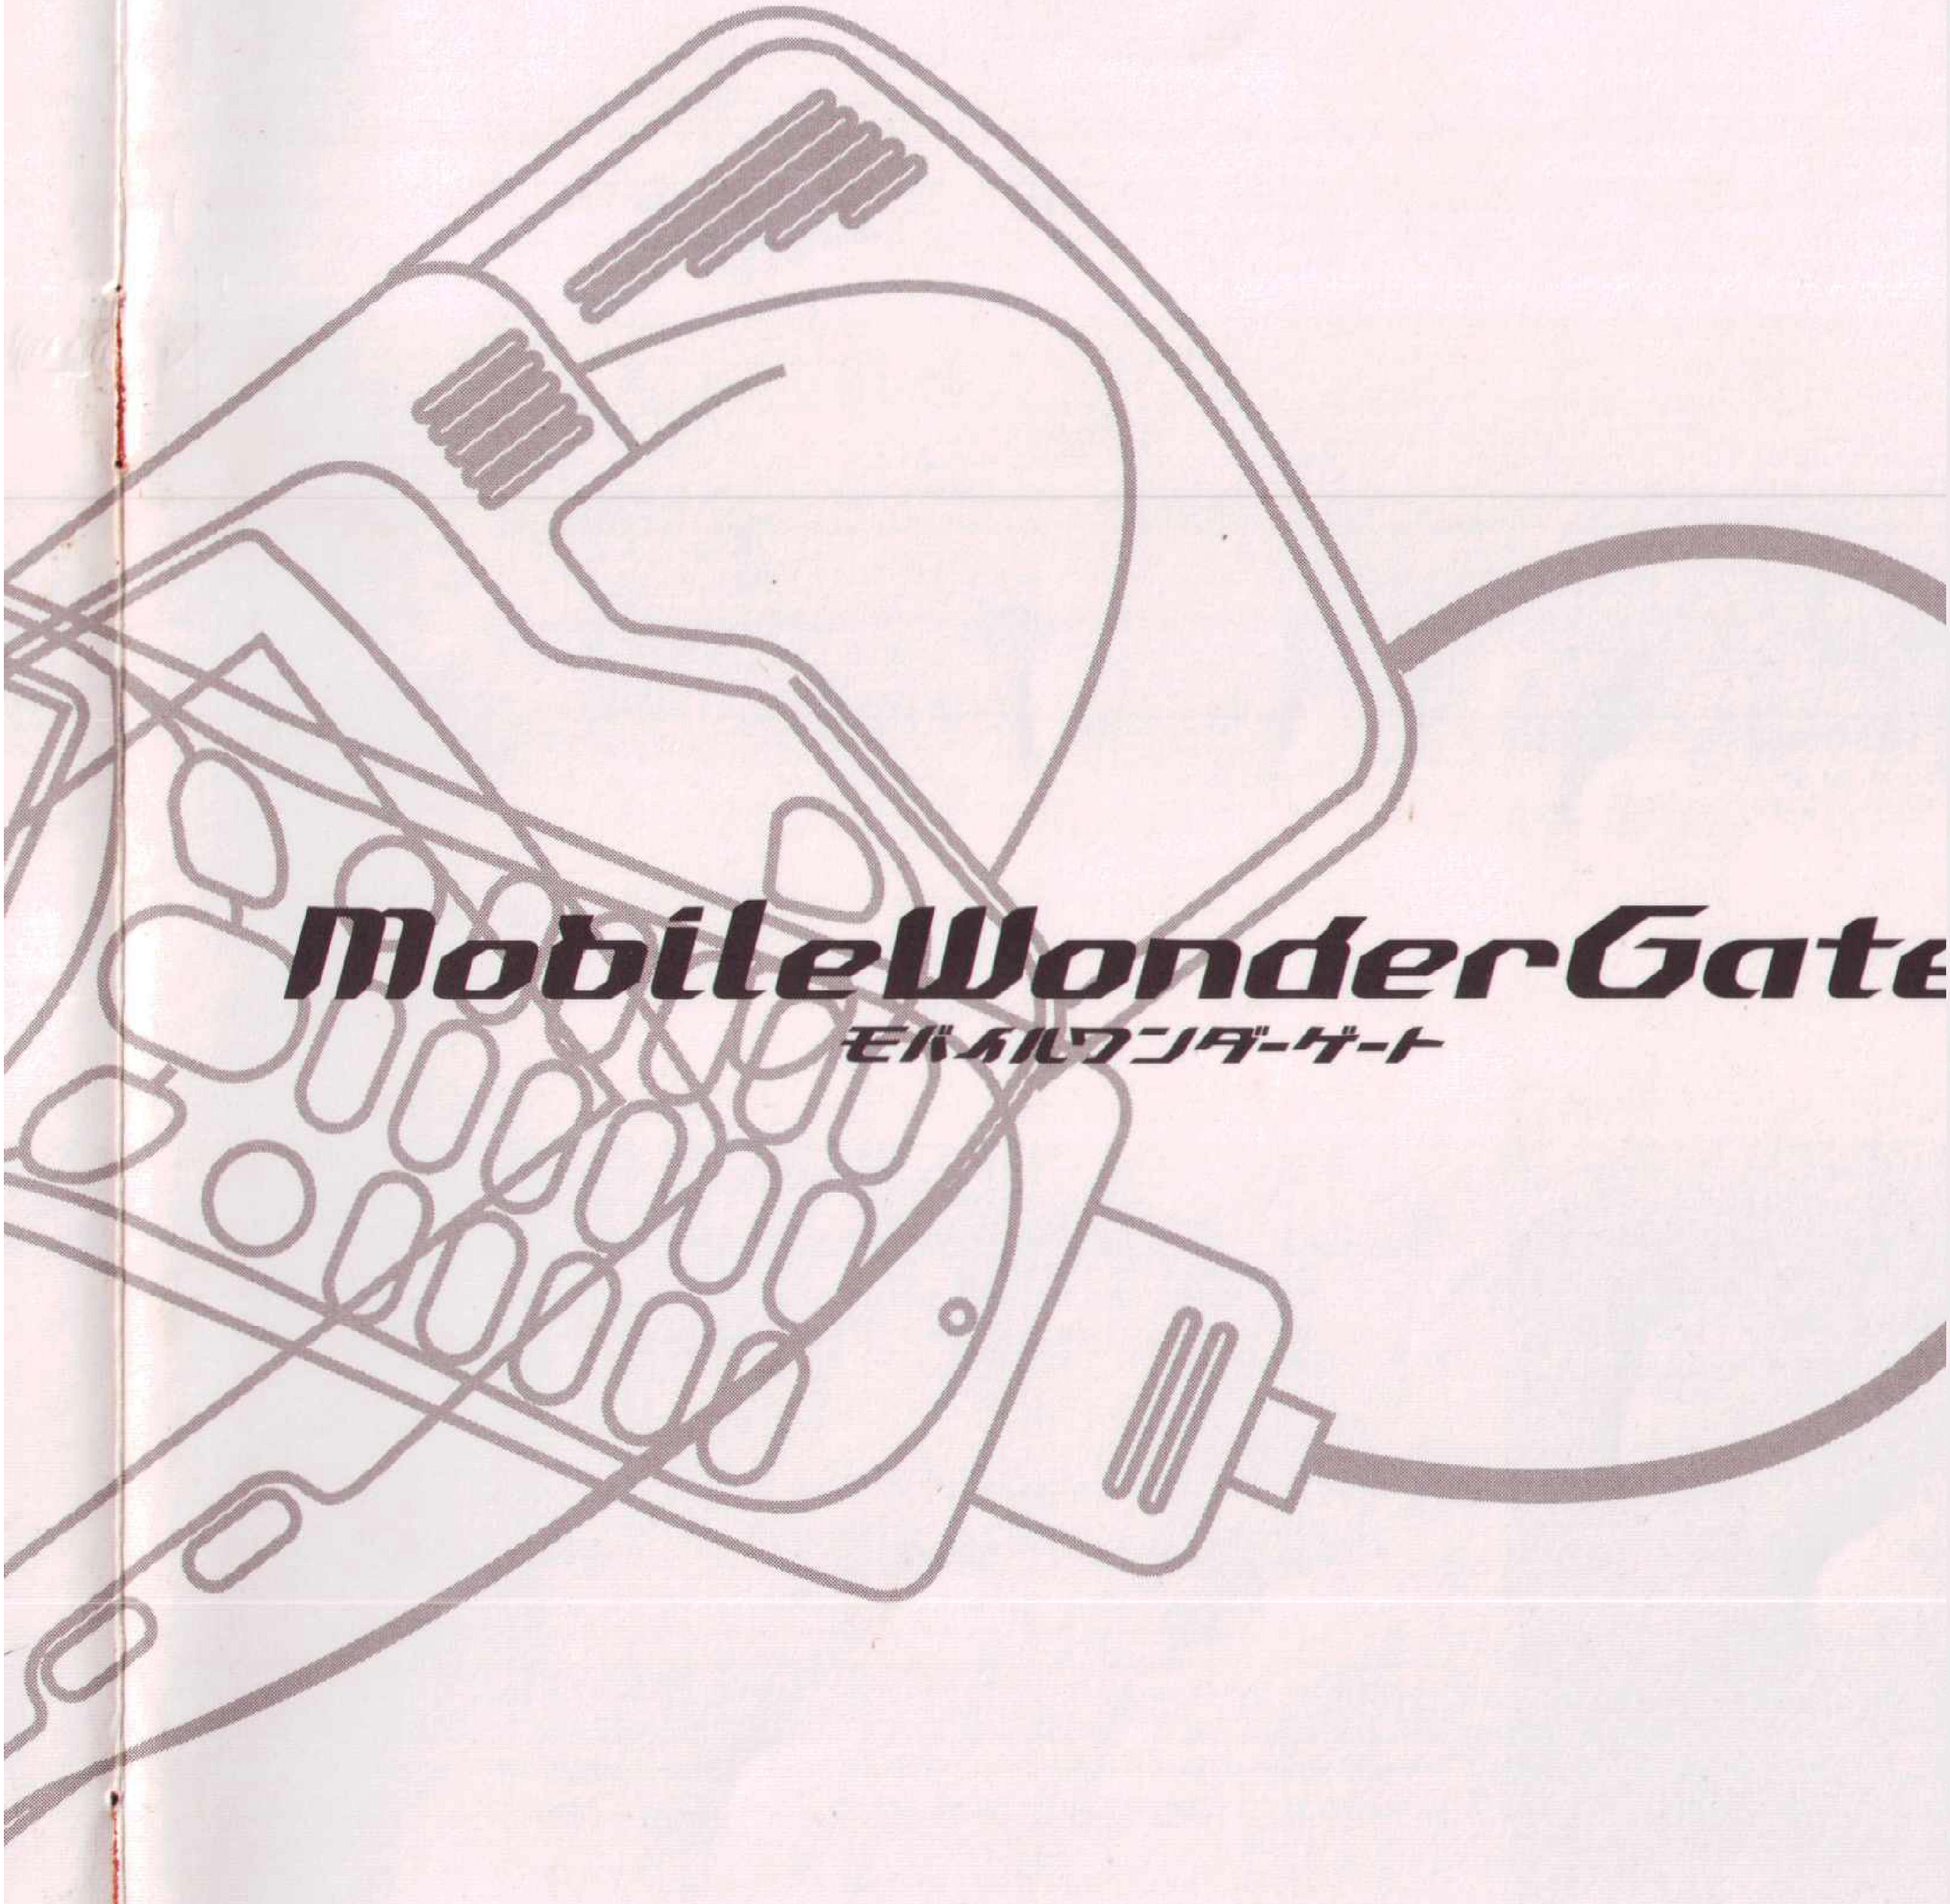

MobileWonderGate

モバイルワンダーゲート

mopera
mobile operation radio assistant

Wonder

2(A)

はじめに

このたびはモバイルワンダーゲートをお買い上げいただき、ありがとうございます。末永く楽しく使っていただくために、この取扱説明書をよく読んでください。また、使用上の危険をさけるために「安全上の注意」と「使用上の注意」をよく読み、安全で正しい使い方をしてください。なお、本製品をご利用いただくためにはドコモの携帯電話と（株）バンダイのワンダースワンが必要になります。

ご使用にあたってのお願い

(1) 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。

(2) 本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。

(3) 本製品を運用した結果の影響、または誤ったお取扱いで生じた不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

(4) ご愛用者登録カードはアフターサービスに必要なため、各事項をご記入のうえ必ず返送してください。

(5) 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

本装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。本装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本製品は携帯電話接続アダプタとmopera接続用カセットで構成されています。それぞれ単品での販売はいたしませんのでご了承ください。

本製品は日本国内でのみ使用可能です。海外では通信規格が異なるため、使用できません。

安全にお使いいただくために

■本書に使用している記号について

本書では、安全にお使いいただくためにいろいろな絵表示をしています。
この表示の内容を無視して取扱いを誤った場合生じる可能性のある内容を以下のように表記しています。
以下の内容をよく確認した上で、本文をお読み下さい。

⃠警告　使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されることを示しています。

⚠注意　使用者が障害を負う可能性、または物理的損害のみの発生が想定されることを示しています。

絵表示の意味　⚠は、注意すべき内容を示しています。
⃠は、してはいけない内容を示しています。
❗は、しなければならない内容を示しています。

本装置は精密機器です。ご使用にあたっては次の事項をよく読んで正しくお使いください。

⃠警告

本装置は一般オフィスや家庭のOA機器、ないしホビー用途の製品として設計されています。幹線通信機器や、業務の中心となるコンピュータシステム、人命に直接関わる医療機器のような、極めて高い信頼性ないし安全性が必要とされる機器には、接続しないでください。

万一、異常な臭いがしたり、過熱や煙が出るといった場合は、ただちに使用をやめ、電源を切り、乾電池を取り外して、ドコモのサービス窓口までご相談ください。火災、故障の危険があります。

本製品を開けて内部の部品に触れないでください。電圧の高い部分があるため、感電の危険があります。また故障の原因にもなりますが、この場合は保証期間であっても保証できなくなりますので、ご注意ください。

端子部に手や金属で触れたり、針金等の異物を挿入しないでください。故障、感電の危険があります。

⚠ 注意

乾電池からもれた液が目に入ったときは、きれいな水で洗い、すぐに医師の治療を受けてください。目に障害を起こす恐れがあります。

使用電力、使用環境は仕様一覧（77 ページ）に記載されている定格範囲内でご使用ください。定格外の使用条件で使用された場合は、火災、故障の原因になります。

万一、水などの液体がかかった場合は、ただちに使用をやめ、本体の電源を切ってください。火災、感電、故障の原因になります。

内部に異物（金属類や燃えやすいもの、ほこりなど）が入らないようにご注意ください。火災、感電、故障の原因になります。

本装置は、屋内での使用を前提に設計させています。雨、ちり、ほこりの多いところで設置/ 使用しないでください。火災、感電、故障、破損の原因になります。

風呂場など水が直接かかる場所や、高温多湿で結露しやすい場所で設置/使用しないでください。火災、感電、故障の原因になります。

小児の手の届かないところで設置/ 使用してください。感電、故障の原因になります。

強い光の刺激などにより、一時的な筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こした場合や、使用中にめまい・吐き気・疲労感などを感じた場合は使用をすぐに中止し、医師の診断を受けてください。

思わぬ事故の原因となりますので、運転中、歩行時などの使用、および航空機の中など、使用が禁止および制限されている場所では使用しないでください。

思わぬ事故の原因となりますので、疲れた状態（手や腕の疲労、目の乾燥など）や長時間連続の使用はしないでください。使用するときは、1 時間ごとに10 ～15 分程度、休憩していただくようお願いいたします。

⚠ 注意

腐食性ガス（Cl2,NH3,SO2,NOx 等）の近くでのご使用/ 保管は避けてください。火災、故障の原因になります。

乾電池は誤った使い方をしますと、破裂や発火の原因となることがあります。また液もれして機器を腐食させたり、手や衣類などを汚す原因となることがあります。以下のことをお守りください。

・指定の電池以外は使用しないでください。
・プラス (+) とマイナス (-) の向きを表示のとおり、正しく入れてください。
・電池が消耗したときは、すみやかに新しい電池と交換してください。
・もれた液が体や衣服についたときは、水でよく洗い流してください。
・長期間ご使用にならないときは電池を取り外してください。
・端子をショートさせないでください。
・水や火の中に入れたり、分解しないでください。
・充電池は使用しないでください。

安全上の定期点検

⚠ 注意

長期間無人で使用する場合は、必ず定期的に保守/ 点検を行ってください。火災、故障の危険があります。

本装置を安全に使用するため、以下の項目に従って必ず定期的に保守点検を行ってください。なお、以下の作業は、本装置をワンダースワン本体から取り外して作業してください。

チェックする箇所	チェックする項目	異常の場合の処置	危険性
携帯電話接続アダプタ	破損はないか。 ガタツキはないか。	ドコモのサービス窓口に相談してください。	負傷、感電、故障
	異音・異臭がしないか。		発火、故障
	汚れていないか。	やわらかい布に水または中性洗剤を含ませて、軽くふいてください。	発火、故障

使用上の注意

●本製品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したり、改造することはしないでください。
（部品の交換・改造・塗装などをした場合、修理をお断りすることがあります。また、改造が原因となった故障や損傷の修理は保証期間内でも有償となります。）
また、高温・低温になる所（特に夏の車の中など）、直射日光のあたる場所や発熱する器具の近く、振動の加わる場所、静電気や電気強度の強い場所での使用・保管はさけてください。故障の原因となります。

●故障の原因となりますので、カセットの端子部には、絶対に触らないでください。

●電源スイッチをONにしたまま、カセットの抜き差しはしないでください。本体およびカセットの内容を破損する恐れがあります。

●カセットはまっすぐ奥まで差し込んで、正しくセットしてください。

●薬品が触れる場所や、薬品のそばでの設置・使用は避けてください。故障、変色あるいは変形の原因になります。また、本体が溶けた場合、異臭、有害な気体が発生することがあります。

●ワンダースワン本体に取り付ける場合は、「接続のしかた」（9ページ）を参照して、正しい向きに挿入してください。誤った向きで挿入しようとすると、故障、破損の原因になります。

●コネクタ部分に無理な力を与えないでください。故障、破損の原因になります。

●本製品の汚れは、やわらかい布に水または中性洗剤を含ませて軽くふいてください。ベンジン、シンナーなど（揮発性のもの）や薬品を用いてふくと、有害な気体が発生したり、変形や変色の原因になることがあります。

●添付されている銘板シールをはがさないでください。銘板シールには技術基準を満たす証明の役割がありますので、銘板シールの内容が確認できない場合は技術基準適合の判断ができず、修理をお受けできないことがありますのでご注意ください。

●この製品を使用する環境について
・自動車などの運転をしながら使用することは、危険ですからおやめください。
・携帯電話のサービスエリア外や電波状況の悪い所（屋内や地下街、トンネルの中、新幹線など）では通信できません。電波状況のなるべく良い状態でご使用ください。
電波状況の良い場合でもノイズなどの影響で通信異常などとなるときがあります。そのときはもう一度やり直してください。

●通信するときのご注意
・通信するときは、あらかじめ携帯電話の受信レベル（ Y.ıl ）表示が十分な状態か、確認してください。「圏外」が表示されている場所では通信できません。電波状況の良好な場所へ移動してから接続してください。モペラ利用時には、モバイルワンダーゲート側で自動的に発信者番号通知がONになります。ただし機種によって異なりますので、携帯電話の発信者番号通知は必ずONにしてください。

●通信中のご注意
・通信しているときは、接続ケーブルを携帯電話から外さないでください。接続ケーブルが外れた場合、本製品の画面上では接続が中断されても、携帯電話が接続中のままになることがあります。万一、携帯電話が接続中のままになったときは、携帯電話の電源を切ってください。
・電波状況や携帯電話の電池の残量不足などで通信が不安定になったり切れる場合がありますので、ご注意ください。

●通信を終了したときのご注意
・通信を終了したら、接続ケーブルを携帯電話から取り外して携帯電話接続アダプタ裏側に収納してください。
・通信終了後、電話が切れるまでしばらく時間がかかります。そのため、切断後約10秒間は接続ケーブルを携帯電話から取り外さないでください。また、必ず、電話が切れていることをご確認ください。

●取り扱い上のご注意
・携帯電話のアンテナを本製品に近づけないでください。携帯電話の発する電波で誤動作する可能性があります。近づけすぎると異音が発生する場合がありますので、遠ざけてください。
・磁石などに近づけないでください。磁気の影響を受けて通信できないことがあります。
・一般の機器よりも高い信頼性が要求される用途での使用は避けてください。
・この製品と携帯電話およびワンダースワンを接続するときや取り外すときは、それぞれの電源を切ってから行ってください。
・端子部に手で触れたり、水にぬらしたりして、汚さないようにしてください。故障の原因になります。
・絶対に分解しないでください。

正しい取扱いをしても、電波の状況によりラジオ、テレビジョン受信機の受信に影響を及ぼすことがあります。そのようなときは、次の点にご注意ください。
・この製品をラジオ、テレビジョン受信機から十分に離してください。
なお、詳しくはもよりのドコモのサービス窓口までご相談ください。

ご利用にあたって

●セキュリティについて

・モバイルワンダーゲートのインターネット機能はセキュリティ機能を持っていません。したがって、ホームページ上で商品を購入する場合、代金の支払い方法としてクレジットカードの番号を入力することは危険です。第三者によってクレジットカードの番号を不正に利用されるおそれがあります。ほかの方法で支払いをすることをお勧めします。

・本製品はパスワードによるセキュリティ機能を持っていません。盗難・紛失にご注意ください。万一、盗難・紛失された場合、弊社ではいっさい責任を負いかねます。

●インターネットについて

・ホームページ上の文書や写真・イラストなどを、著作権者の許可なく使用、販売、配布することは著作権法によって禁じられています。一部分、または一部を変えて使うことも禁じられていますのでご注意ください。

●記憶内容保存のお願い

本製品は使用誤りや静電気・電気的ノイズの影響を受けたとき、または保障・修理・電池交換のときは記憶内容が変化・消失する場合があります。重要な内容は必ず紙などに控えておいてください。

●個人情報管理のお願い

メールなどの内容は個人情報となります。他人に利用されることにより損害を受けることがないように十分ご注意願います。

●mopera 接続用カセット内の全てのデータをリセットするには、トップメニュー画面でBボタンを押しながらAボタンとSTARTボタンを同時に押します。一度消去したデータは元に戻すことができません。ご注意ください。

※モバイルワンダーゲートや「mopera（モペラ）」に関するアフターサービス及びお問い合わせ先は、80 ページをご覧ください。

目次

はじめに必要なこと

機器の準備 8

インターネットの準備 10

メールの準備 12

基本的な使い方 14

画面の見かた 16

1　ブラウザ 18

画面の見かた 20

ページを見る 24

画面表示を動かす 27

フォーム入力をする 28

ブックマーク 30

ブラウザの設定を変える 34

2　メール 36

画面の見かた 38

メールを作成する 45

メールを送信する 47

メールを受信する 49

メールを削除する 51

アドレス帳 52

メールの設定をする 56

3　ゲーム 62

画面の見かた 63

ゲームをダウンロードする 64

ダウンロードゲームで遊ぶ 65

4　エディタ（文字入力） 66

画面の見かた 66

文字を入力する 67

故障かな？と思ったら 71

エラーメッセージ一覧 76


仕様 77

索引 78


アフターサービスについて 80

見出しのマークは携帯電話接続アダプタとの接続が必要かどうかを示しています。

▼接続が必要



▼接続は不要



機器の準備

■商品構成


お求めいただいたモバイルワンダーゲートには、以下のものが梱包されています。箱から取り出して、全てそろっているかどうかを確認して下さい。

※付属品が足りない場合はお買い上げ販売店またはサービスステーションまでご連絡ください。

- □ 携帯電話接続アダプタ
- □ mopera 接続用カセット
- □ 単4アルカリ乾電池　1本
- □ 保証書
- □ 取扱説明書
- □ ご愛用者登録カード
- □ 動作確認機種一覧
- □ サービスステーションのご案内

■電池の入れ方


付属のアルカリ乾電池を携帯電話接続アダプタに入れます。
電池を交換するときは、必ず単4アルカリ乾電池を使ってください。

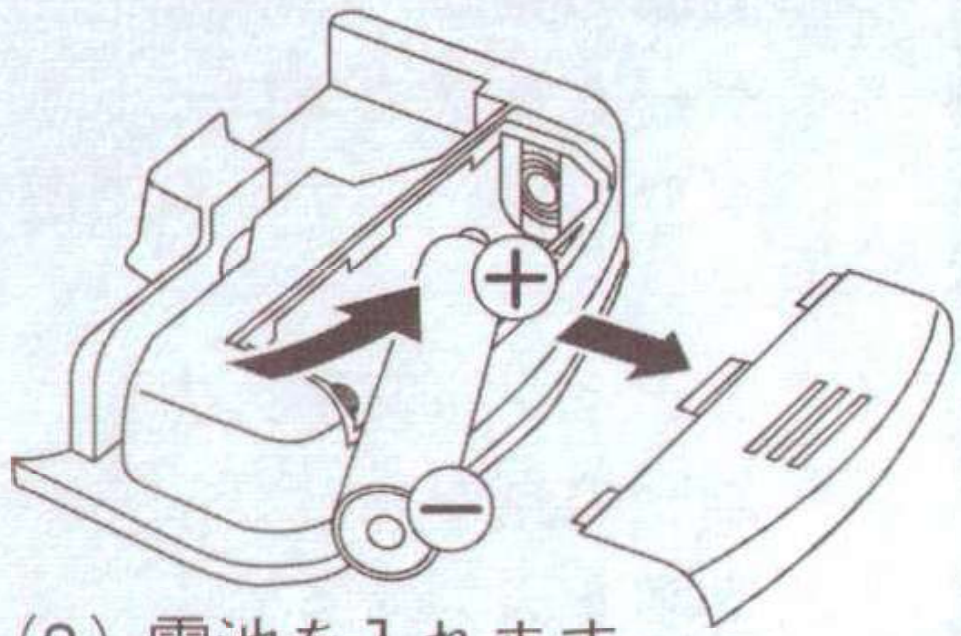

(1) ふたをはずします。

(2) 電池を入れます。

＋と－の位置を確認して正しい方向に入れてください。

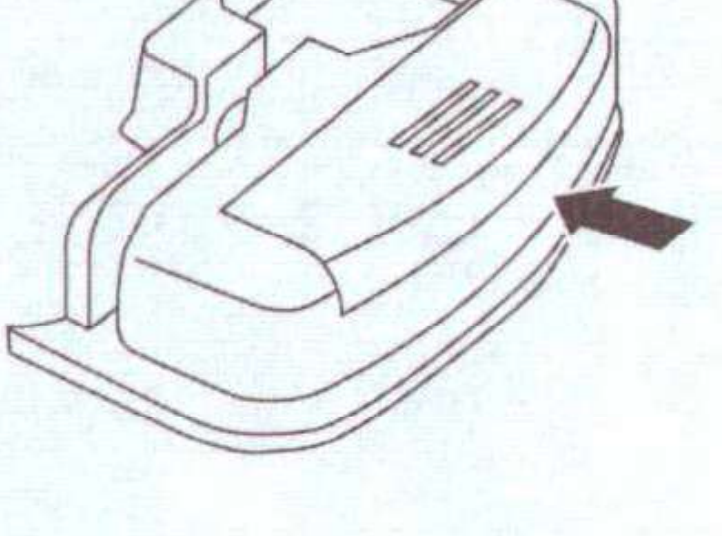

(3) ふたをしめます。

■接続のしかた


1　mopera 接続用カセットをセットする

ワンダースワン本体に、mopera 接続用カセットをセットします。

●セットのしかたはワンダースワンの取扱説明書を参照してください。

2　ワンダースワン本体に携帯電話接続アダプタを接続する


携帯電話接続アダプタのコネクタを、ワンダースワン本体の周辺機器差し込み口に差し込みます。

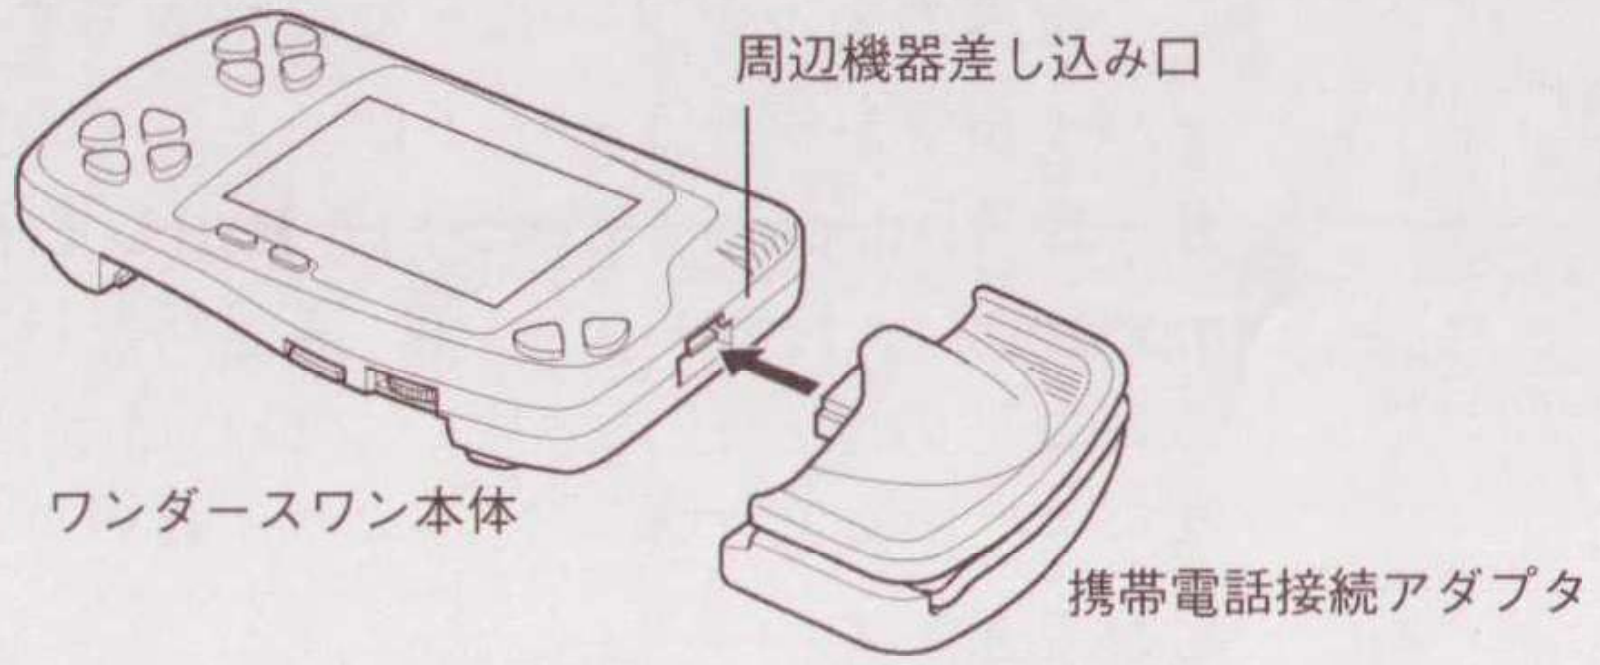

3　携帯電話接続アダプタと携帯電話を接続する

通信する場合は、携帯電話接続アダプタの接続ケーブルを携帯電話の差し込み口に、カチッとロックされるまで差し込みます。

●ワンダースワンと携帯電話の電源はOFFにしておきます。

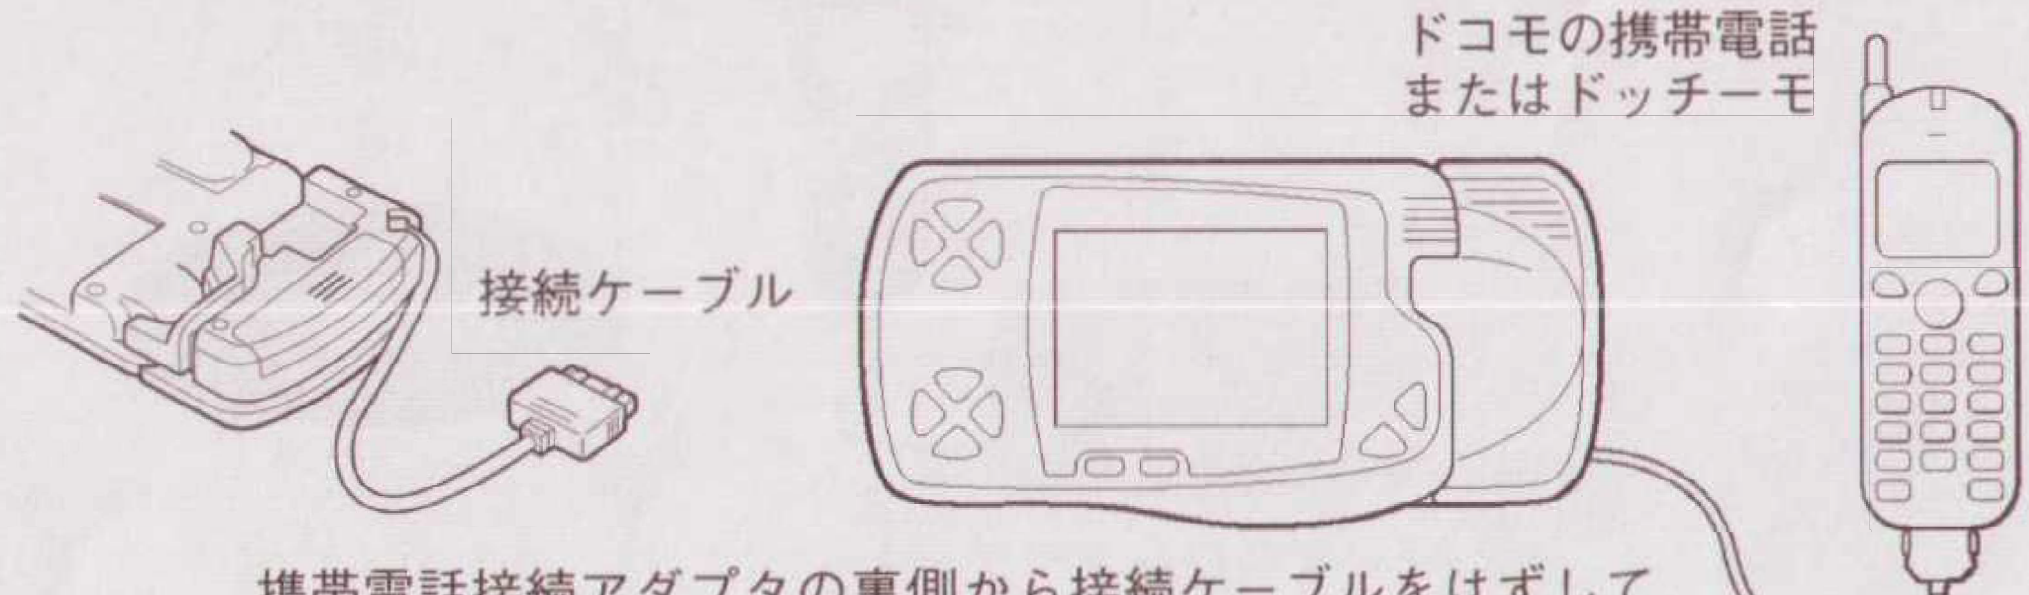

携帯電話接続アダプタの裏側から接続ケーブルをはずして、携帯電話に接続します。

注意　●接続ケーブルの差し込み位置や向きは携帯電話の機種によって異なる場合があります。詳しくは、各携帯電話の説明書を参照してください。
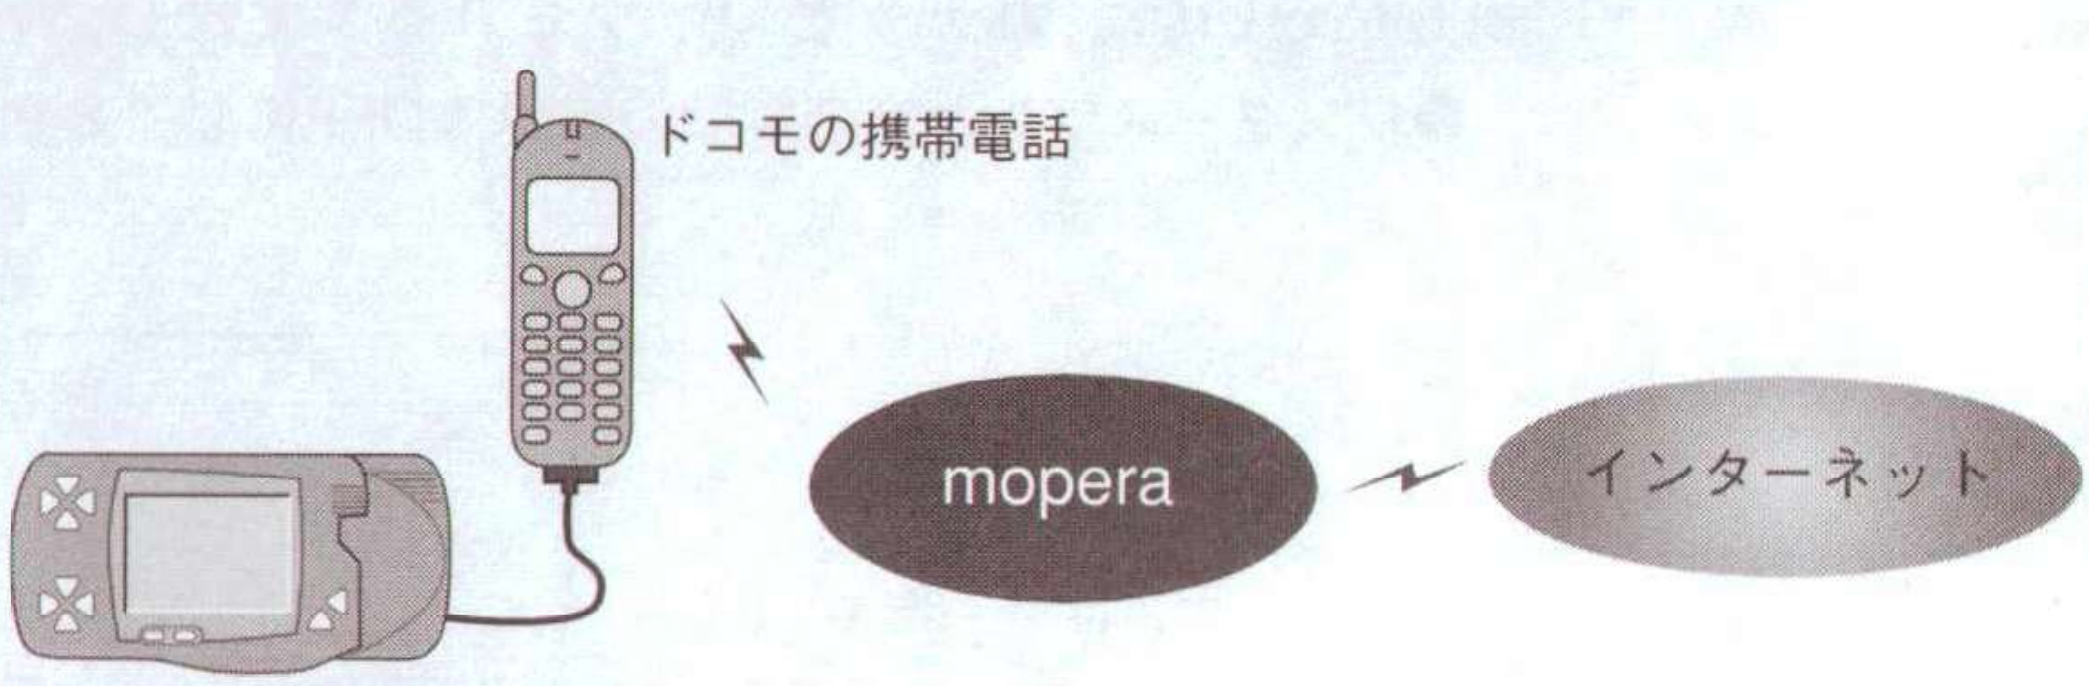
注意　●接続できる携帯電話は、ドコモの回線交換9600bps 対応デジタル携帯電話（一部機種を除く）です。他社の携帯電話やPHSなどは利用できません。パケット通信は利用できません。

※本書では接続できる携帯電話を「携帯電話」と略して表記しています。

インターネットの準備

■知っておいてほしいこと

インターネットに接続するためには、電話回線を使ってプロバイダと呼ばれるインターネット接続会社の接続サービスを利用するのがもっとも一般的な方法です。
モバイルワンダーゲートではホームページを閲覧するネットサーフィン、世界の人々とメールが交換できるEメールも楽しめます。
モバイルワンダーゲートでは、ドコモの携帯電話からインターネットサービス「mopera（モペラ）」を経由してネットサーフィンを行います。
mopera ネットサーフィンは、通信料だけでネットサーフィンを楽しめるドコモのサービスです。プロバイダに入会しなくても、インターネットに接続してホームページを見たりゲームをダウンロードすることができます。
また、お申込みをすればモペラのメールサービスを利用することもできます。他のプロバイダのメールサービスにも対応していますので、すでにお持ちのメールアドレスを活用することもできます。（※プロバイダによっては利用できない場合もあります。）



■ブラウザの準備

特に必要ありません。
ブラウザ設定には、あらかじめ接続先電話番号「＃9601 」が設定されていますので、特に変更がない限り、接続先の設定をする必要はありません。携帯電話接続アダプタと携帯電話を接続して電源を入れれば、ブラウザモードからネットサーフィンすることができます。

注意

- ブラウザ使用時は、モペラ以外のプロバイダでネットサーフィンすることはできません。
- モバイルワンダーゲートでは、URLの「http:// 」の入力は必要ありません。
- 回線がつながりにくい場合は、電話番号の設定を「＃9602 」に変更して、再度接続してみてください。(35 ページをご覧ください。)
- 「mopera 有料情報サービスHot's」をご利用の場合、ブラウザの［接続先設定］でモペラのPPPユーザIDとPPPパスワードの設定が必要です。(35 ページをご覧ください。)

■メールの準備

モペラのメールサービス、または他のプロバイダのメールサービスを利用してメールの送受信をします。
メールの送受信には、あらかじめ準備が必要です。12 ～13 ページをご覧ください。

モペラについて (2000 年3月1日現在)

モペラは入会手続きなどの必要はなく、ドコモの携帯電話とモバイルワンダーゲートをつなぐだけで、いつでも自由に利用できます。お申込みは不要で、通信料のみでネットサーフィンできます。また、モバイルのための情報サービス「mopera 無料情報サービス」(http://www.mopera.ne.jp/)もご覧いただけます。

※メールの送受信にはモペラサービス*（月額500 円）へのお申込みが必要です。

* モペラサービスは、メールの送受信ができる「mopera POP メールサービス」と有料ページの閲覧や有料ゲームのダウンロードができる「mopera 有料情報サービスHot's」からなります。


※通信料は、ご利用のエリアから東京のドコモの携帯電話への通話料と同額です。ただし、関西エリアからご利用の場合は大阪への通話料と同額になります。

※モペラ以外のインターネットサービスプロバイダでネットサーフィンすることはできません。ただし、メールの送受信は他のサービスプロバイダを利用することもできます。詳しくは80 ページのお問い合わせ先にお聞きください。

メールの準備

■知っておいてほしいこと

手紙を出すときに宛先が必要なように、メールのやりとりにも宛先が必要です。メールの宛先はメールアドレスと呼ばれ、一般的に「個人名、サーバ名、組織名、国名」で構成されています。
あなたのアドレスに送信されたメールは、利用しているネットワークのメールサーバに送信されます。モバイルワンダーゲートでメールを受信するためには、受信の操作をしてメールサーバに届いているメールを取り込み、はじめて読むことができるのです。
メールを送信する場合も、モバイルワンダーゲートからメールサーバを経由して相手先のメールアドレスに送信されるのです。

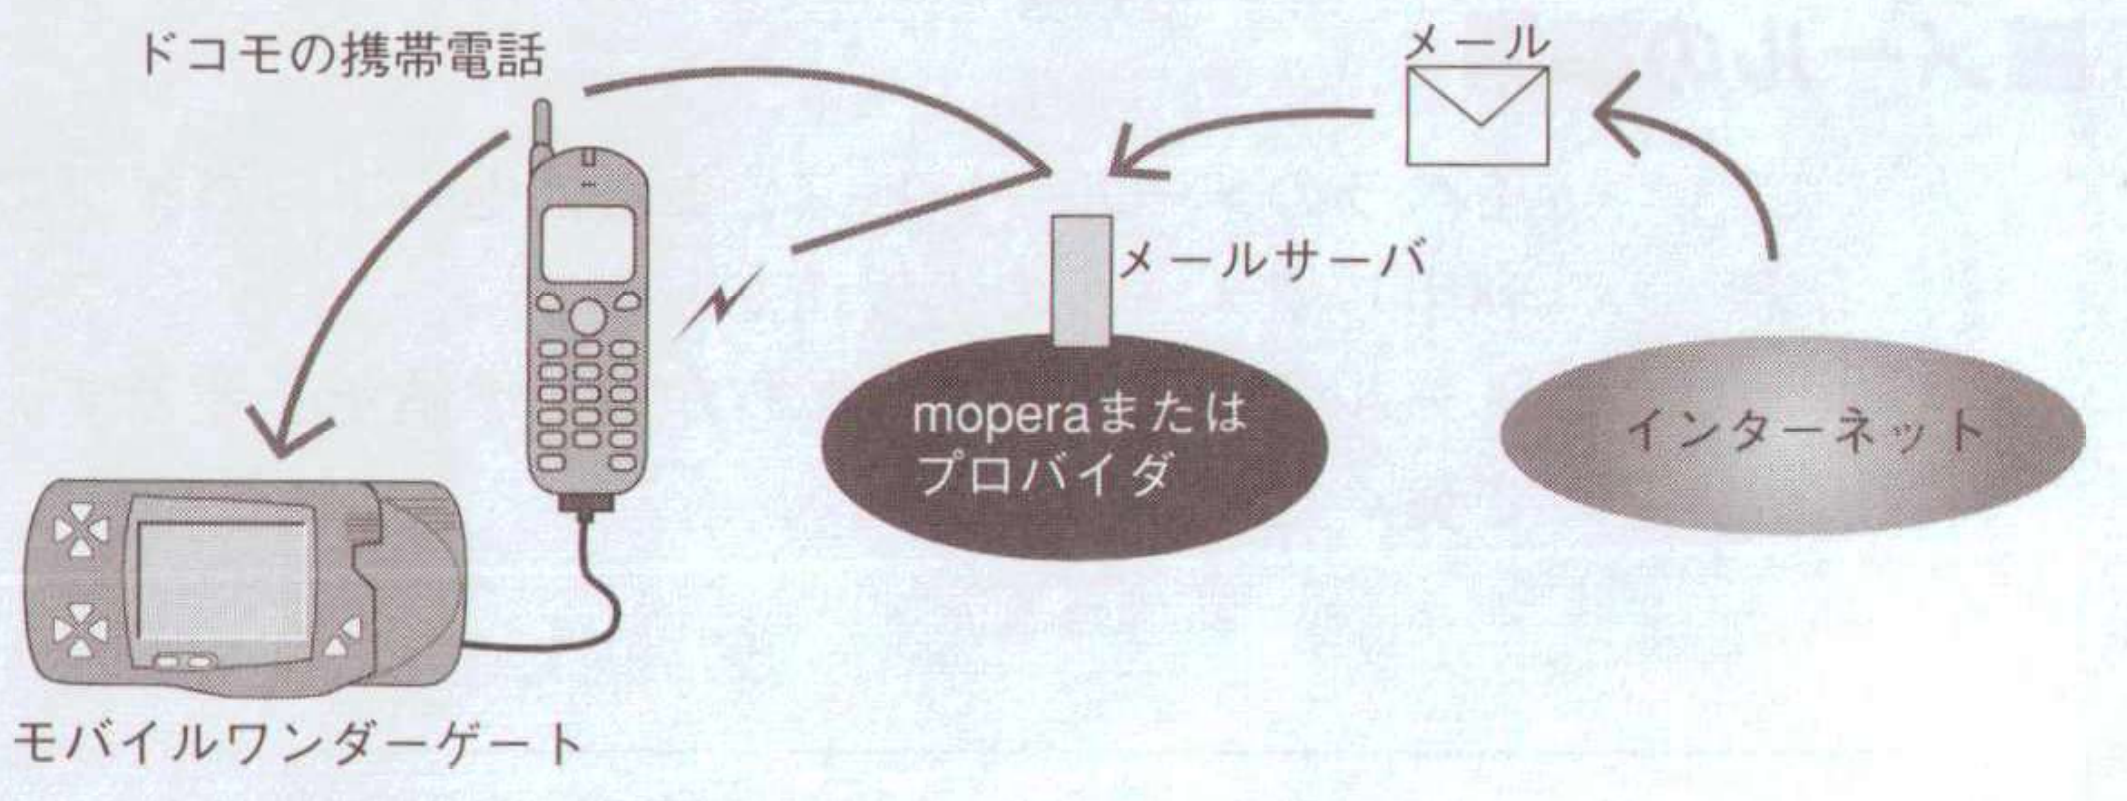

モペラサービスのお申込みからご利用まで

1）ドコモの支店・ドコモショップまたはお電話で申し込みます。

●お申込み時には「mopera POPメール」を指定してください。

●お申込み時に数字4桁の暗証番号を申請します。


この暗証番号はメールの設定（クイックスタート）を行うとき必要となりますので、大切にしてください。

※携帯電話ご契約の方で、留守番電話サービスや転送でんわサービスなどをご利用の場合は、すでにお使いいただいている暗証番号がモペラの暗証番号となります。
お申込みについては、80ページのお問い合わせ先にお聞きください。

（2）お申込み日の翌日午前9時以降に「クイックスタート」に接続して、ユーザ名・パスワード・基本メールアドレスを取得します。（詳しくは57ページ）

■メールの設定をする

メールの設定とは、メールを送受信するために必要な情報を端末に設定することです。正しい設定が行われていないとメールの送受信はできません。
モバイルワンダーゲートでは、メールモードの設定メニューでメールの設定を行います。モペラのメールサービスを利用すれば、設定が簡単に行えます。

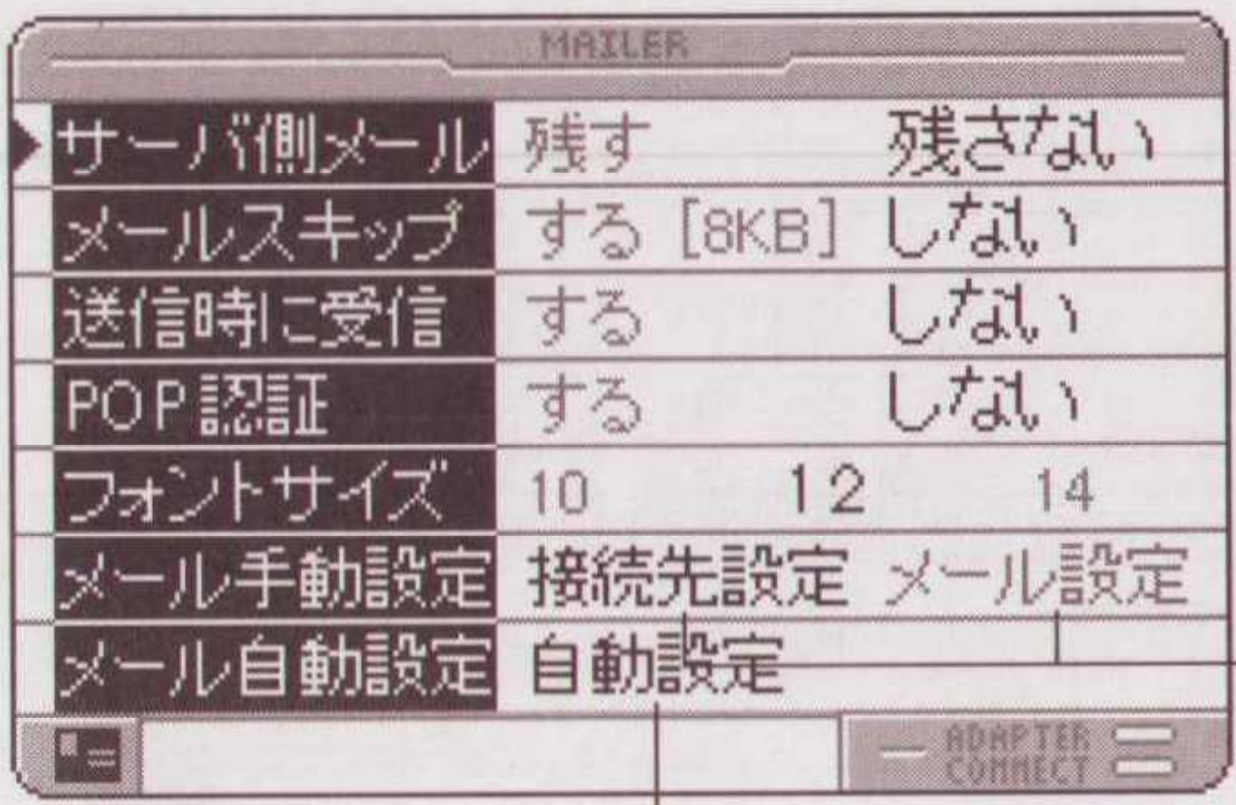

メール設定画面

プロバイダのメールサービスを利用する場合、ユーザ情報を入力します。

モペラのメールサービスを利用する場合［自動設定］を選ぶと、「クイックスタート」のホームページに接続し、簡単に設定することができます。

モペラのメールサービスを利用する場合

モバイルワンダーゲートには、必要な設定が簡単にできる自動設定の機能があります。これを利用すると、「クイックスタート」のホームページに接続され、メールアドレスなどのユーザ情報が自動的に設定されます。（操作手順について詳しくは57 ページをご覧ください。）

また、モペラのメールサービスではメールの送受信のほか、以下の3つのオプションサービスを利用することができます。

●メールアドレスに好きな名前を使える「エイリアスアドレスサービス」
●自動的にメールの返信をする「自動応答サービス」
●別のアドレスにメールを転送する「メール転送サービス」


プロバイダのメールサービスを利用する場合

入会しているプロバイダのメールアドレスを利用する場合は、プロバイダから取得したユーザ情報を入力して、メールの設定をします。
操作手順について詳しくは59 ページをご覧ください。
（プロバイダによっては利用できない場合もあります。）

基本的な使い方

■各部の名前と働き

ここではモバイルワンダーゲートで使うボタンの主な働きを説明しています。詳しくは、ワンダースワン本体の取扱説明書をご覧ください。

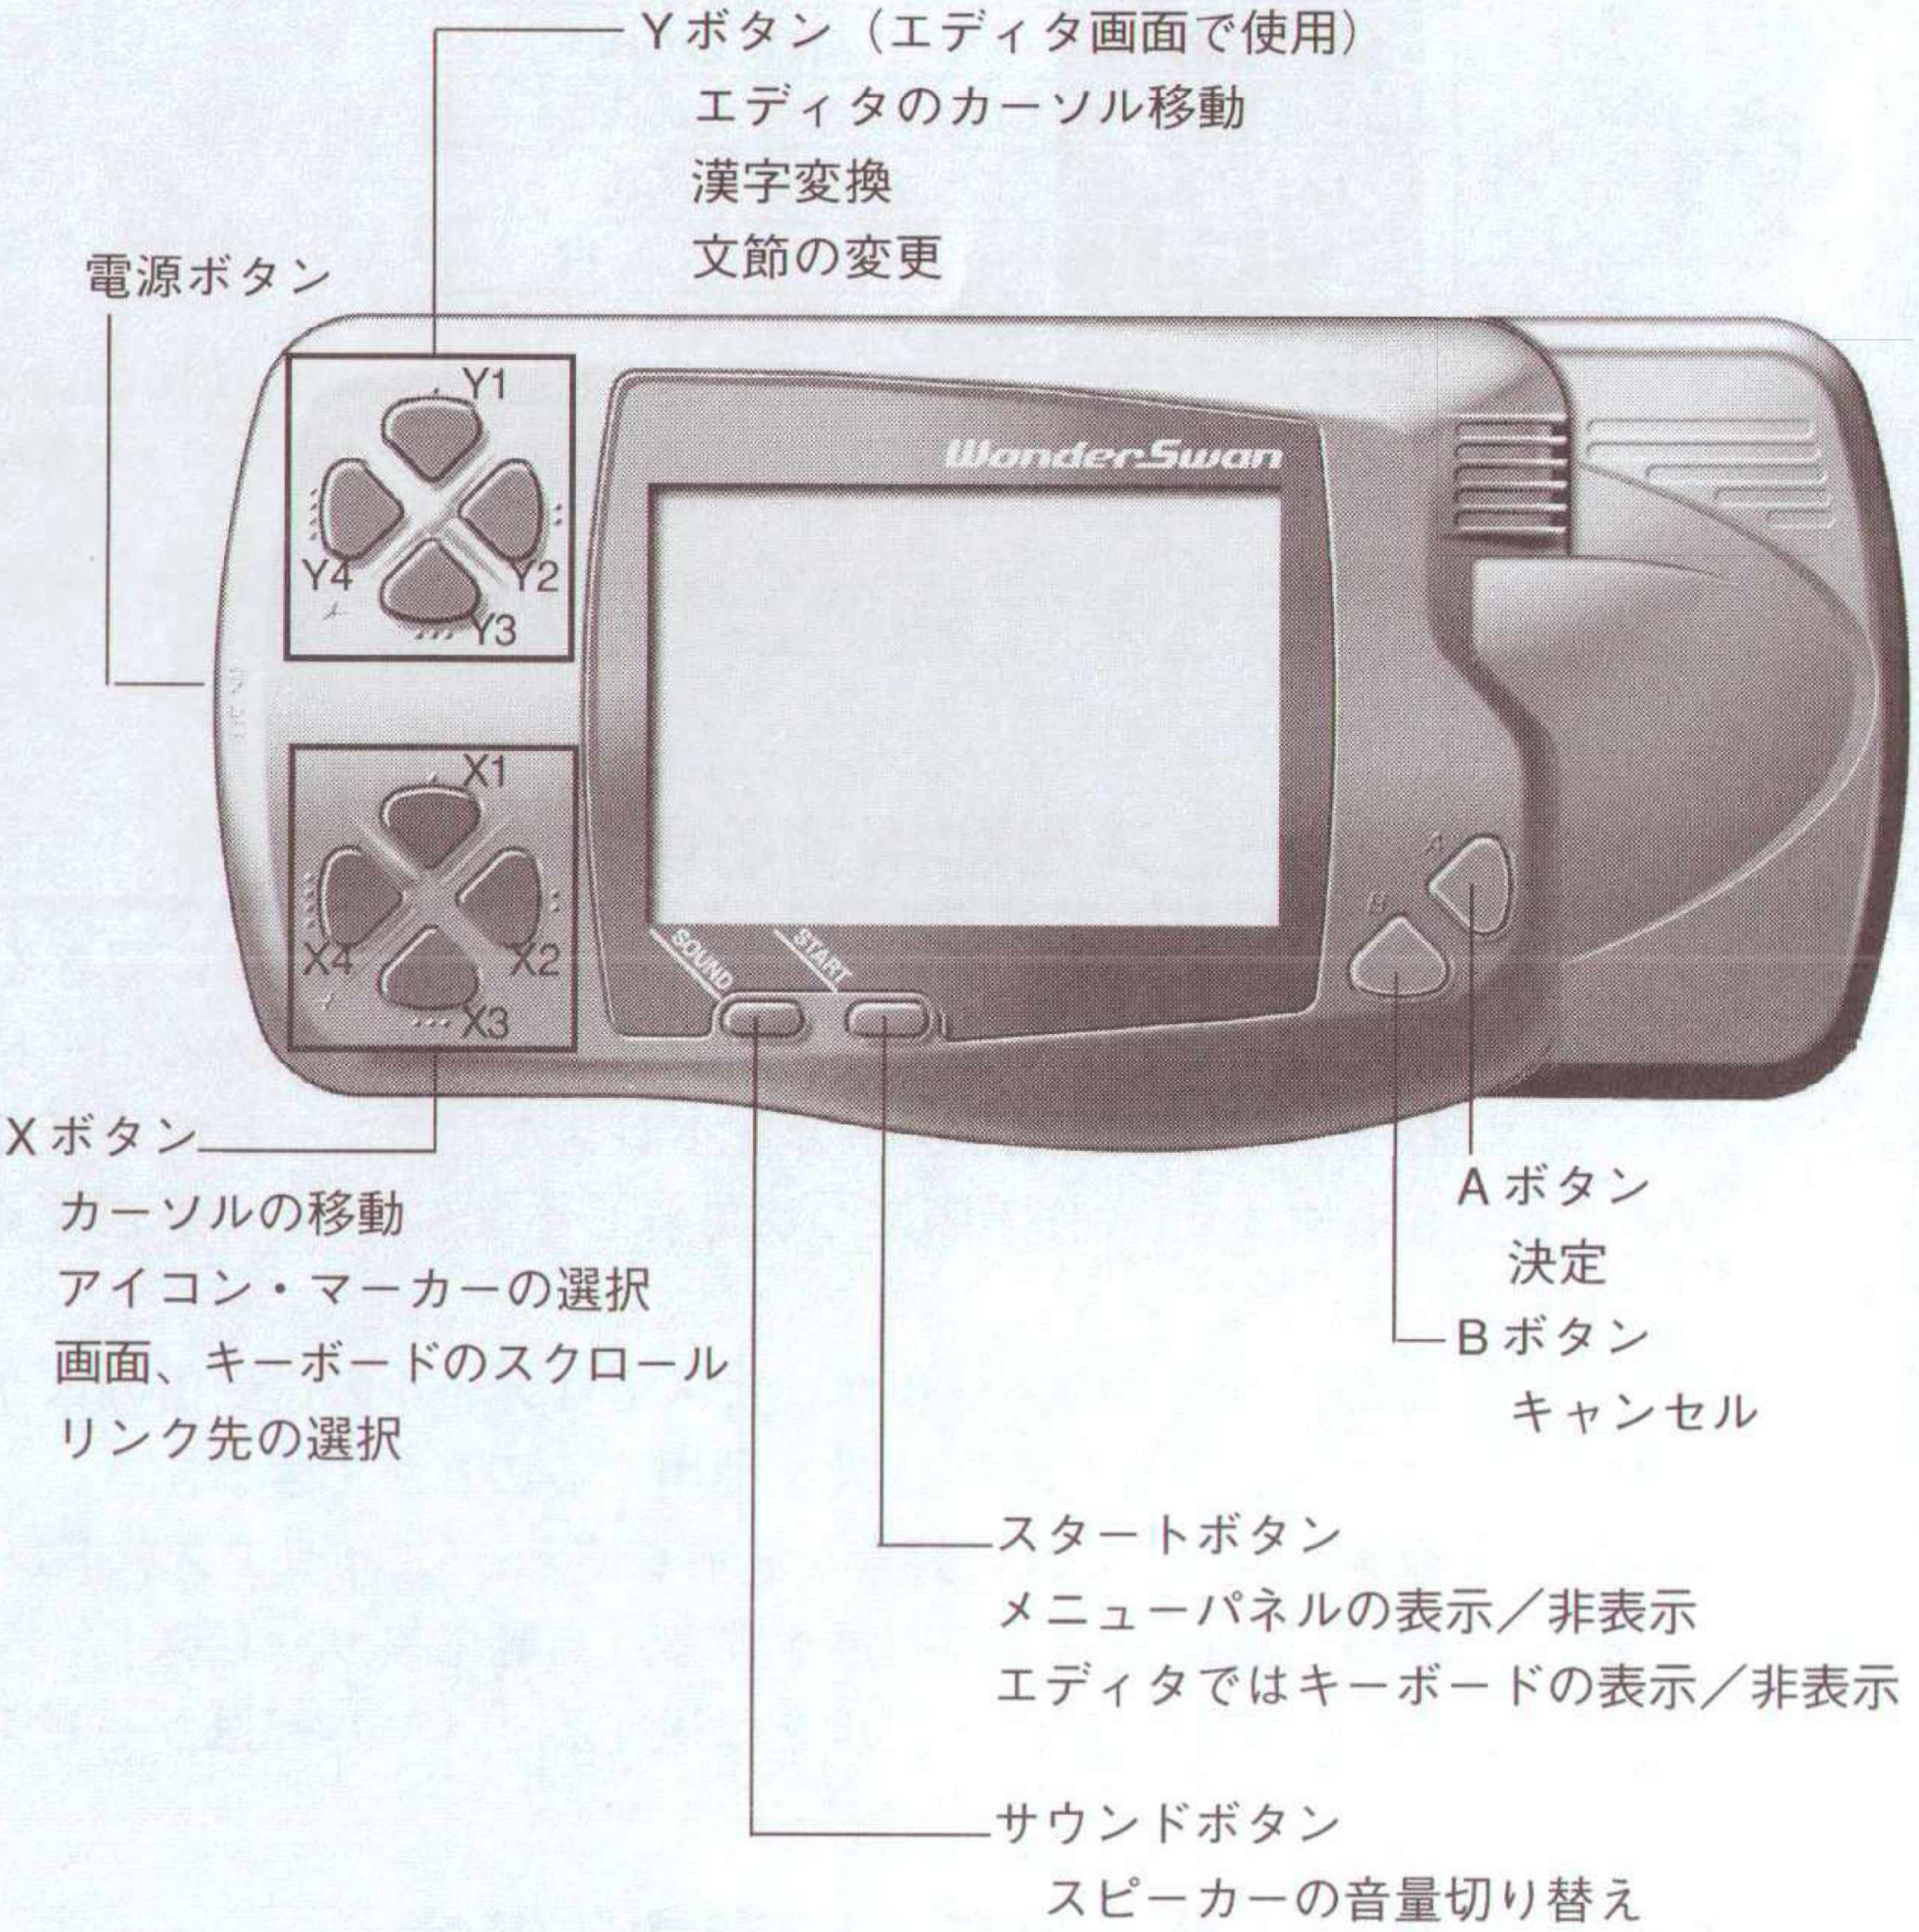

注意

●本製品には(株)バンダイから発売のワンダースワンは含まれていません。
●各ボタンは画面によって使用しなかったり、働きが異なったりすることがあります。

■起動と終了

起動

ワンダースワン本体、mopera 接続用カセット、携帯電話接続アダプタ、携帯電話を接続しておきます。
ワンダースワン本体の電源ボタンをスライドさせて電源を入れると、3つのモードを示すアイコン（絵文字）のあるトップメニューが表示されます。

トップメニュー



終了

ワンダースワン本体の電源ボタンをスライドさせて、電源を切ります。
どの画面からでも、電源を切って終了することができます。


注意

- ネットサーフィン中に電源を切るときは、[切断] の操作をしてから電源を切ってください。
- ダウンロードやメールの通信中に電源を切ると、データが正しく読み込まれない場合があります。

■モードの切り替え方

モードを替えるときはトップメニューに戻り、別のモードを選びます。
それぞれのモードの最初の画面で、メニューパネルの ＜メニューに戻る＞を選ぶとトップメニューに戻ります。

メニューパネル



＜メニューに戻る＞

注意


- メニューパネルが表示されていないときは、スタートボタンを押すと表示されます。
- 通信中にモードを替えると通信が切断されます。

画面の見かた

基本的な画面の見方を説明します。

■トップメニュー画面

電源を入れると最初に表示される画面は、トップメニュー画面です。この画面からブラウザ・メール・ゲームを選ぶと、それぞれのモードの画面が表示されます。

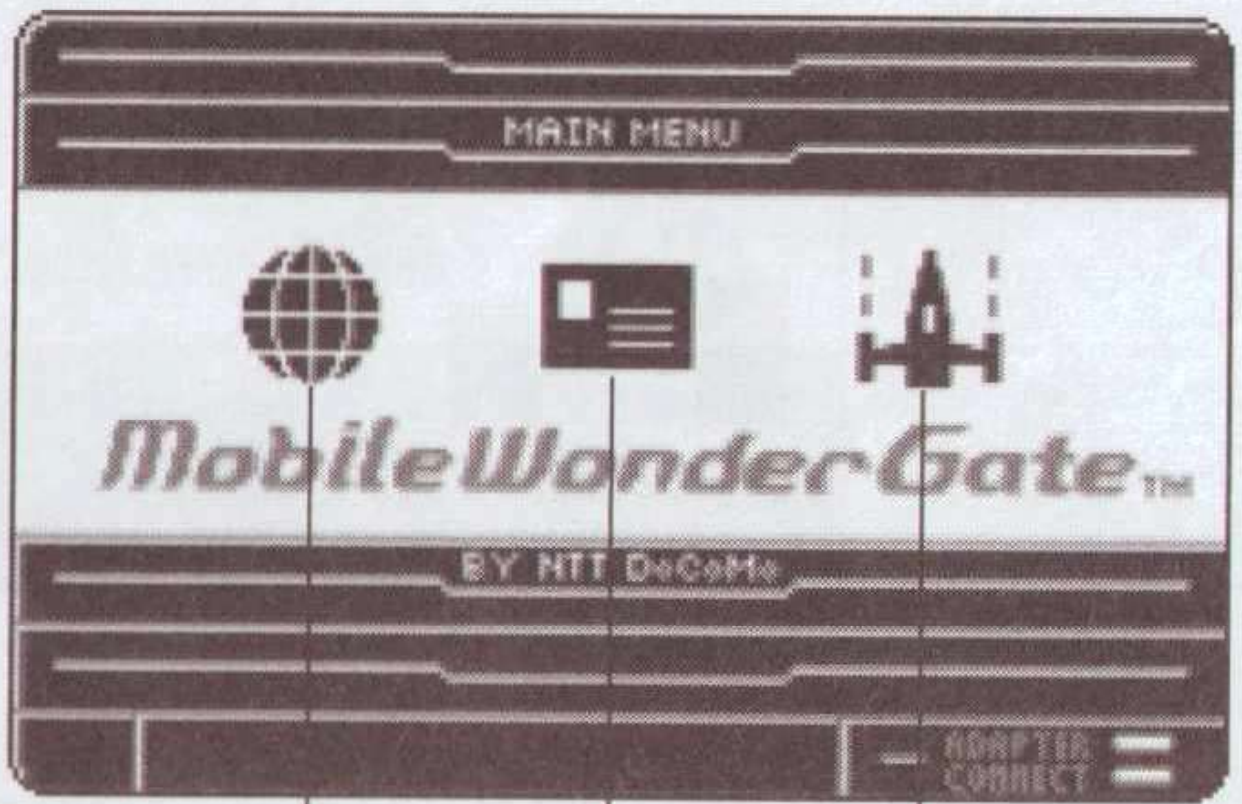

ブラウザ
ネットサーフィンを行います。

メール
メールを送・受信します。

ゲーム
ダウンロードしたゲームで遊びます。

Xボタンでモードを選択し、Aボタンで決定すると各モードの画面になります。

ブラウザ画面

メール画面

ゲーム画面




※ダウンロードしたゲームがないとゲーム画面には何も表示されません。

■各モードの画面構成

ここではブラウザ画面を例にして、画面の成り立ちを説明します。メール画面も同じです。

メニューパネル
スタートボタンを押すと､画面の機能メニューを示すアイコンが表示されます。
●Xボタンの左右でアイコンを選び、A ボタンで決定します。
●スタートボタンで表示、非表示を切り替えます。

メインウインドウ
各モードで、画像・文字などを表示します。

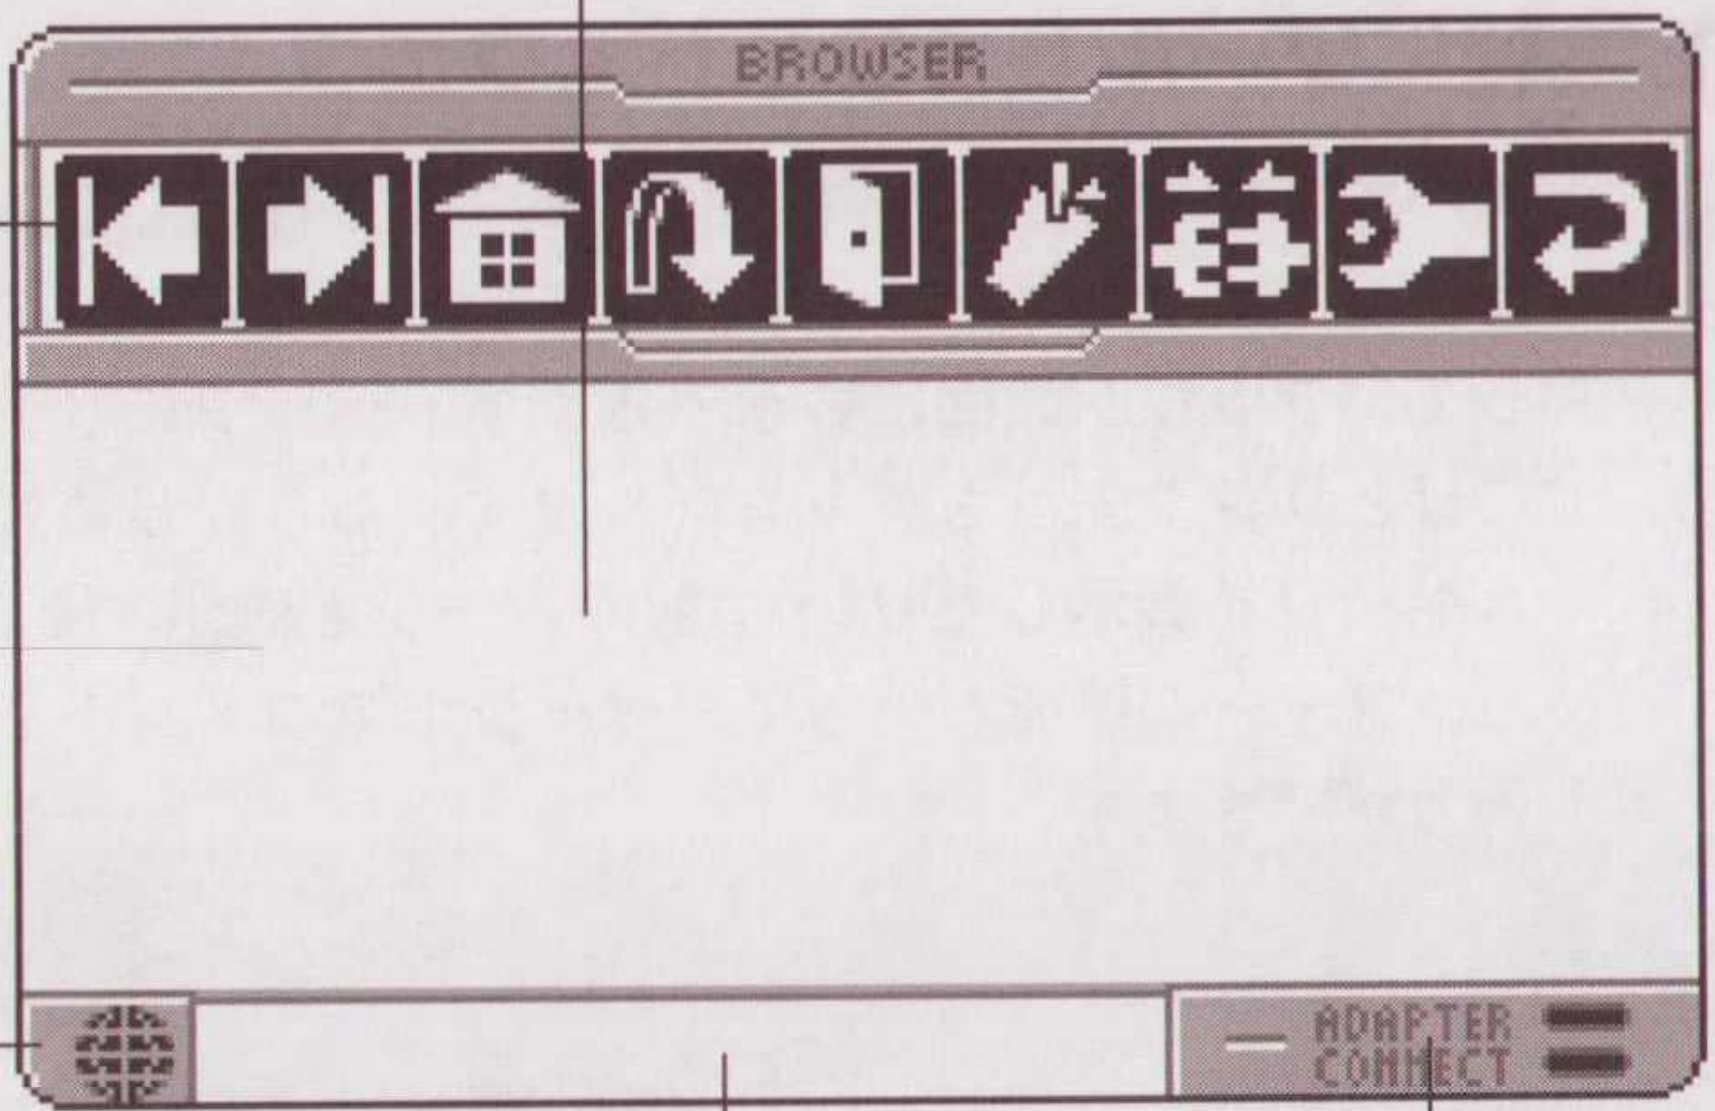

モードアイコン
現在のモードを表示します。

ステータスバー
アダプタの接続状態などを表示します。
「ADAPTER」は携帯電話接続アダプタの電源が入ると点灯します。
「CONNECT」は接続先に正常に電話接続されると点灯します。

ヘルプバー
選択したアイコンの機能やエラーメッセージを表示します。メール画面でメールを選択したときは、送信メールでは作成日時､受信メールでは受信日時が表示されます。


注意
●メニューパネルの<メニューに戻る>を選ぶと、トップメニューに戻ります。
●メニューパネルのアイコンは画面によって異なります。

PART 1 ブラウザ

インターネットに接続して、WWW（World Wide Web）を利用することができます。どこにいても、気軽に世界中のページを見ることができます。いろんなページにアクセスして、欲しい情報を手に入れましょう。

■どこでも気軽にワールド・ワイド・ウェブ

モバイルワンダーゲートでは、モペラを経由してネットサーフィンを行います。インターネット上の各ページのアドレスであるURLを指定して、ブラウザ画面に表示できます。ページにリンク情報がある場合には、リンク先へもジャンプします。あらかじめ設定しておいたホームページを表示したり、1つ前のページを表示することもできます。また、フォーム機能といって、ページ上でコメントやアンケートなどの入力ができます。

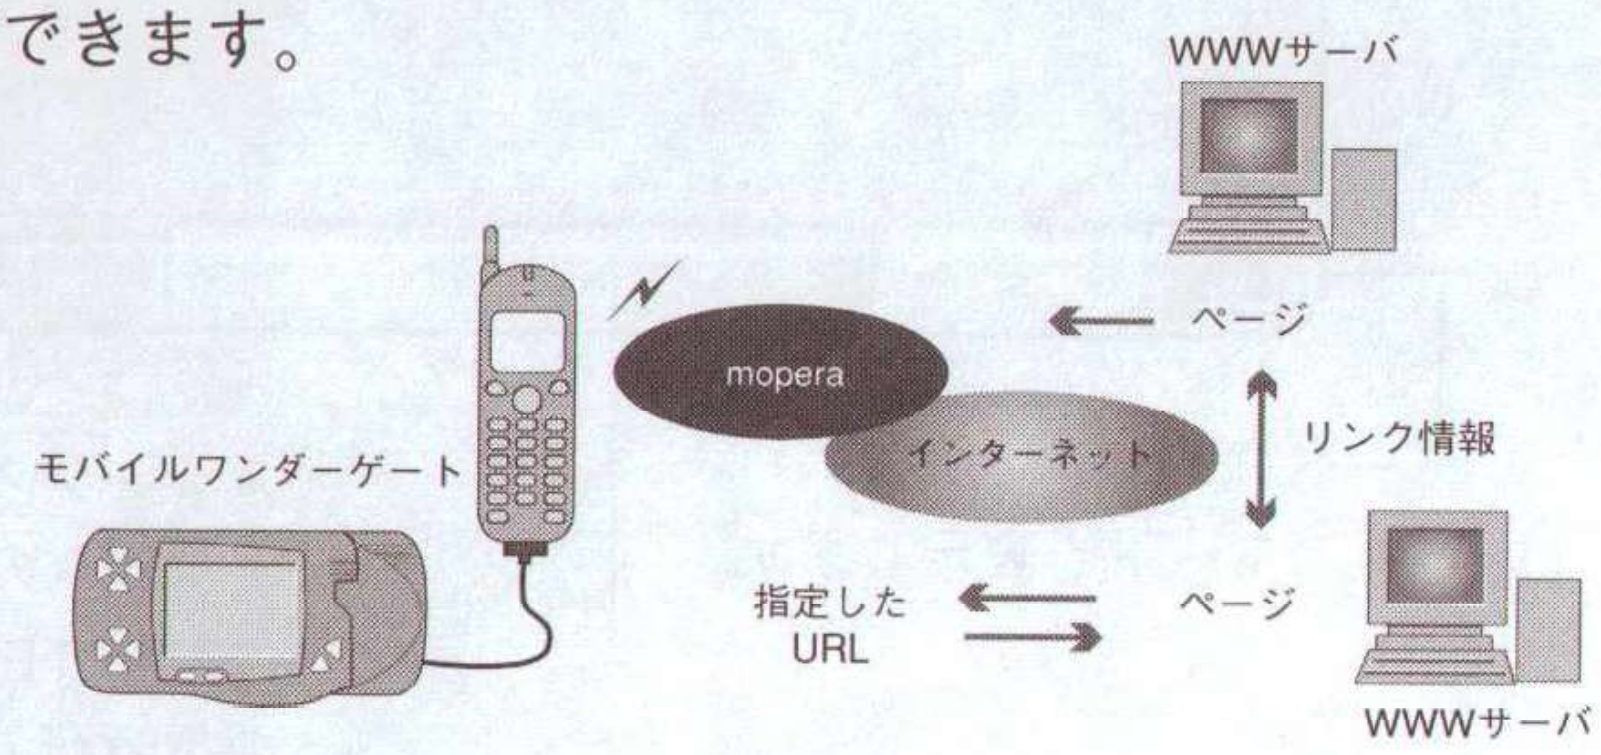

■お気に入りのページはブックマークしよう

気に入ったページを見つけたら、ブックマークしましょう。次から簡単にそのページへジャンプできます。(30 ページ)

※ブックマークできるURLは最大で20 件です。ブックマークは削除、編集もできます。

■ページを快適に見るための機能

●イメージ表示／非表示

画像も表示するか、文字だけの表示にするかを、設定画面で変更できます。(34 ページ)

豆ちしき ブラウザ（browser）…インターネットのページを検索し、見ることができるソフトウェア。browser はもともとbrowse するもの、つまり「ざっと目を通す」ためのもの、という意味があります。

●優先文字コード
優先的に表示する文字コードを設定できます。(34 ページ)
●横画面サイズ
横画面に表示できるページサイズは1画面と2画面から選べます。(34 ページ)
●イメージサイズ
イメージの表示サイズを100 %、50 %から選べます。(34 ページ)
●ホームページ
ブラウザ画面で〈ホームページを開く〉を選んで表示するページを設定できます。(34 ページ)
●文字サイズ
文字は10 、12 、14 ドットの3 サイズで、ページ (HTML) 内のサイズによって自動的に切り替わります。
●スクロール機能
受信したページが1 画面に表示できないときは、画面を上下左右にスクロールさせて、見えない部分を表示することができます。(27 ページ)
●フレーム機能
フレーム機能とは、1 ページをいくつかの枠 (フレーム) に分け、各フレーム内の情報を切り替えて表示するものです。このフレーム機能を使用しているページでは、最初にフレームの枠 (またはファイル名) だけが表示されるので、それを選択して情報を表示することができます。(27 ページ)


■ページを見る上でのご注意

インターネット上には、様々な新しい技術を使って作られたページがあります。モバイルワンダーゲートではそれらの技術に対応している場合と、対応していない場合があるのでご注意ください。

- ●Java、Shockwave などのプラグインソフトが必要な機能には対応していません。
- ●Cookie ファイルには対応していません。
- ●SSL (Secure Sockets Layer) には対応していません。SSLとは暗号化技術の1 つです。
- ●アニメーションGIFなどの動画像には対応していません。受信した画像は1 枚の静止画として表示されます。


画面の見かた

ここでは、ブラウザモードで表示される画面とメニューについて説明します。ブラウザモードには、ブラウザ、ブックマーク（リスト、表示、編集）、ブラウザ設定の画面があります。ブラウザ画面を起点として、以下のような流れになっています。

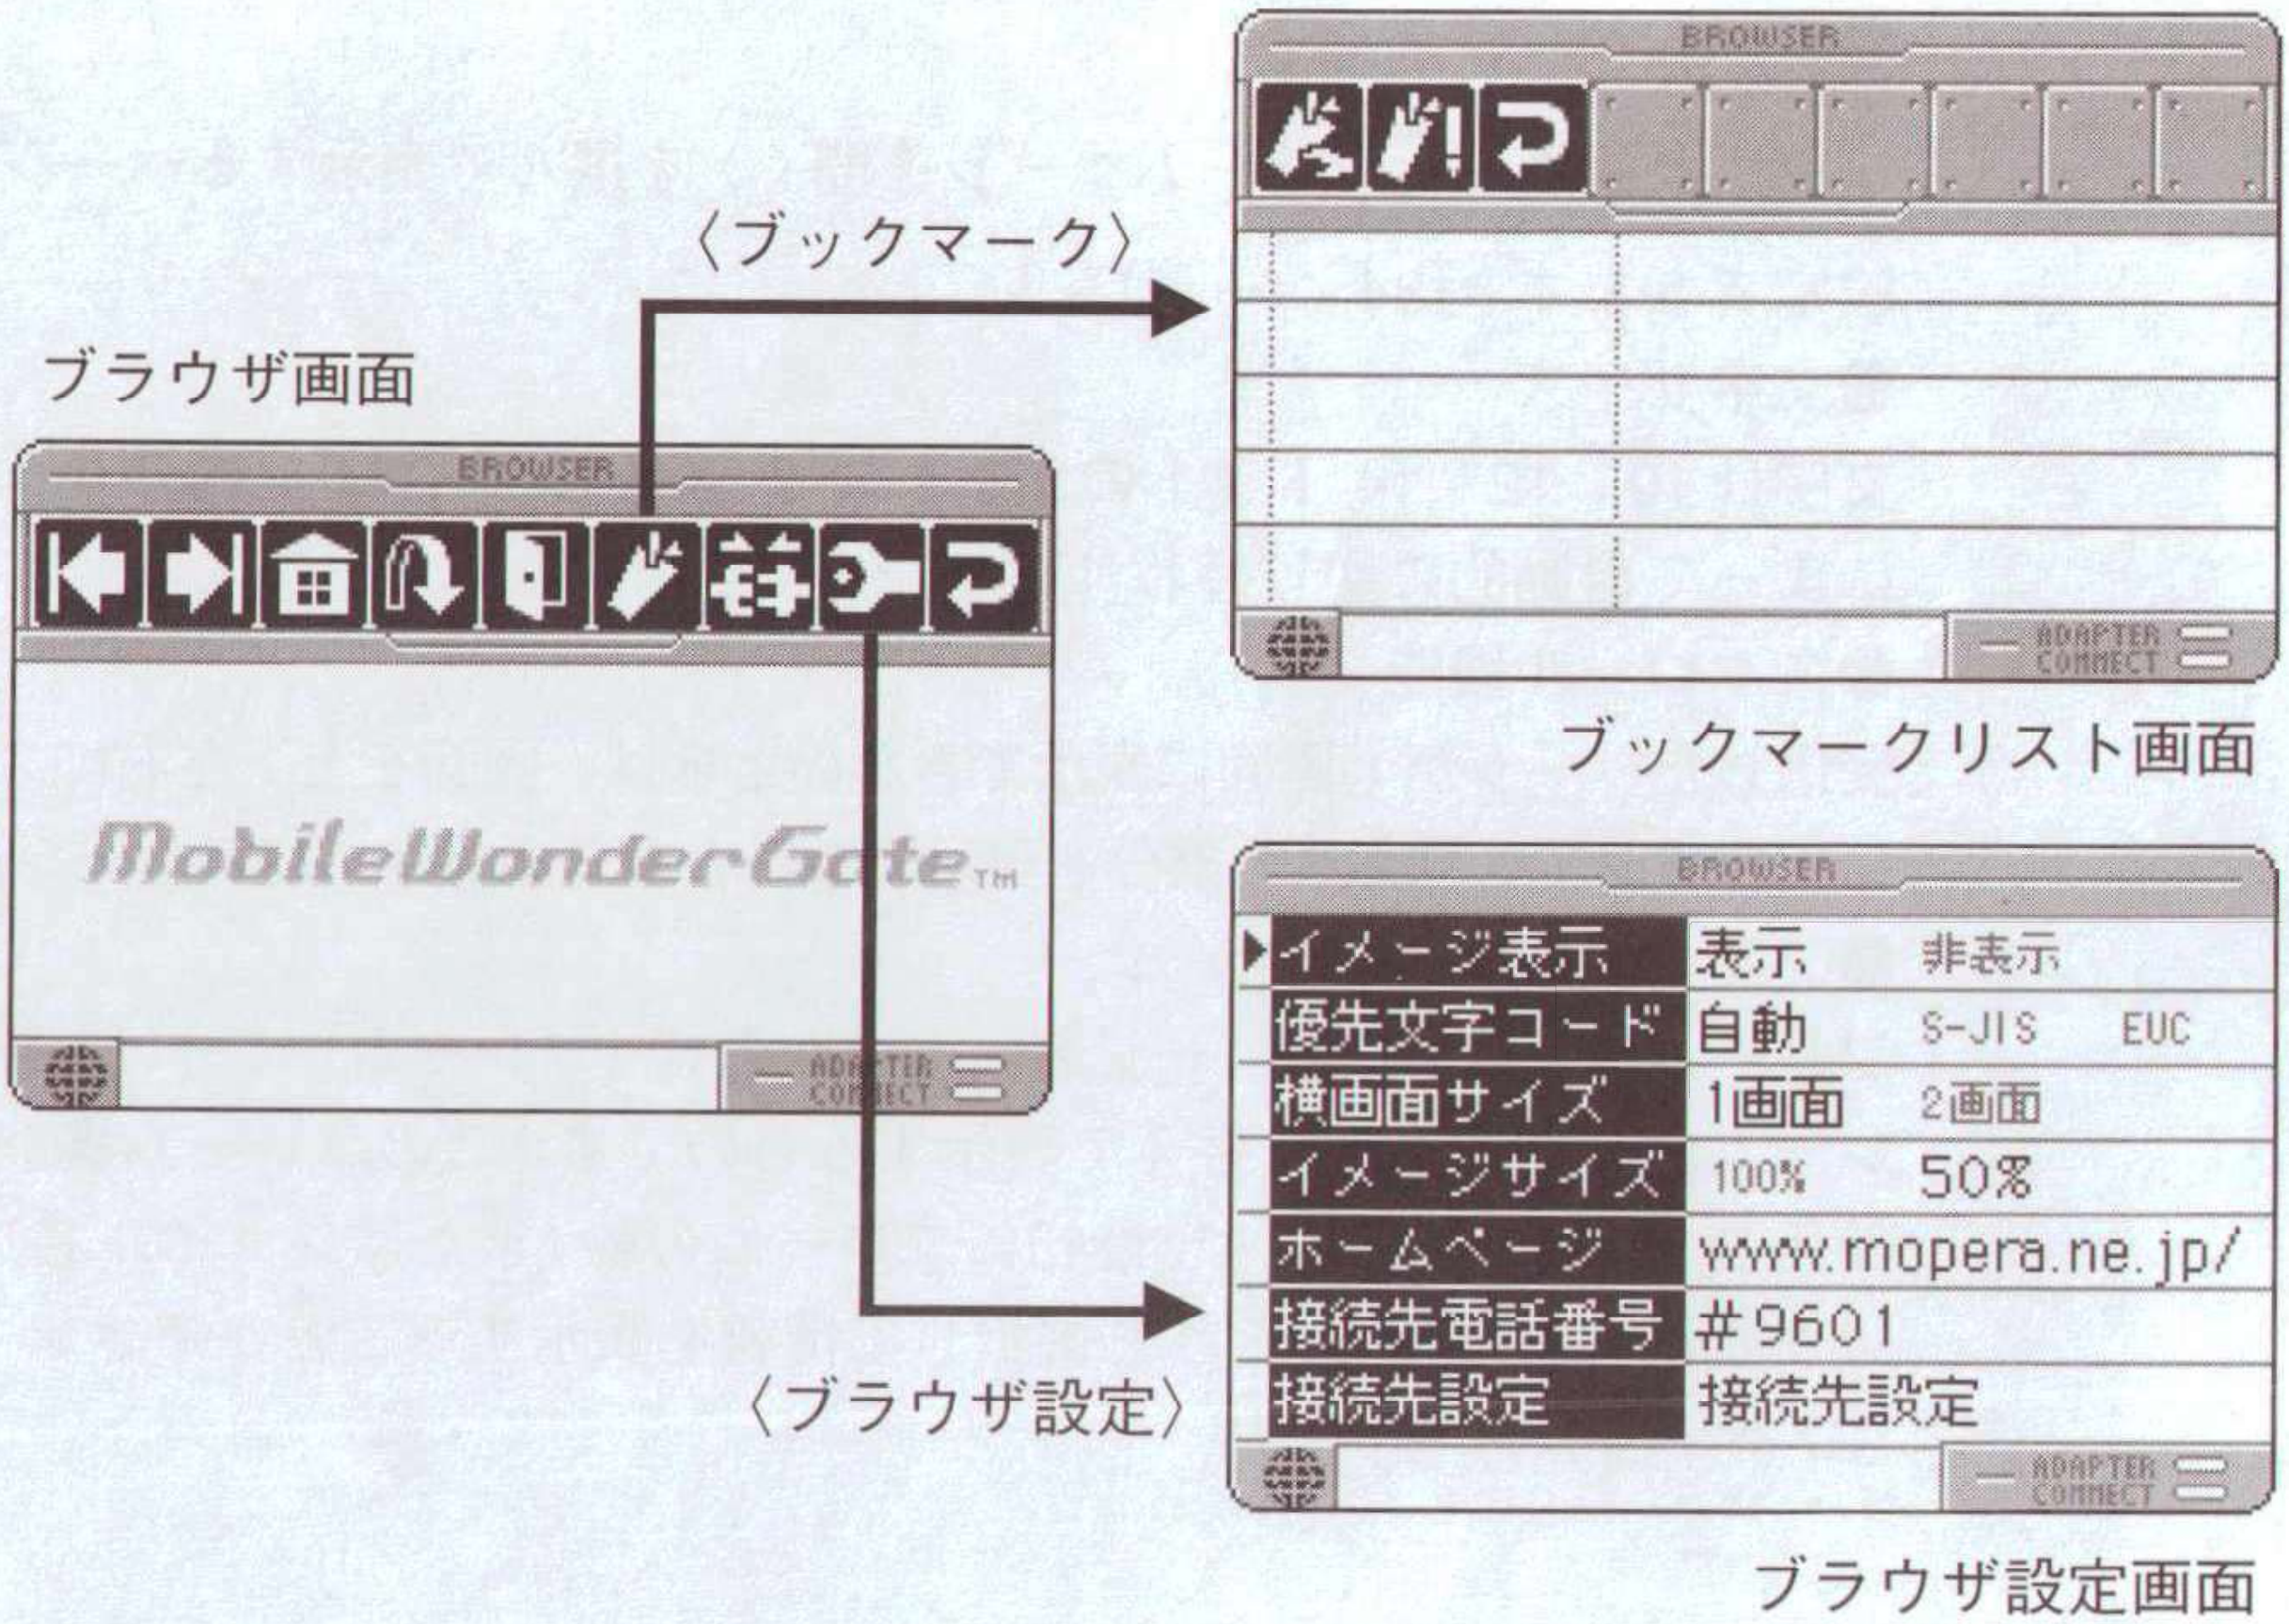

ブラウザのアイコン

ブラウザモードで最初に表示されるのはブラウザ画面です。ここではメニューパネルの各アイコンを説明します。

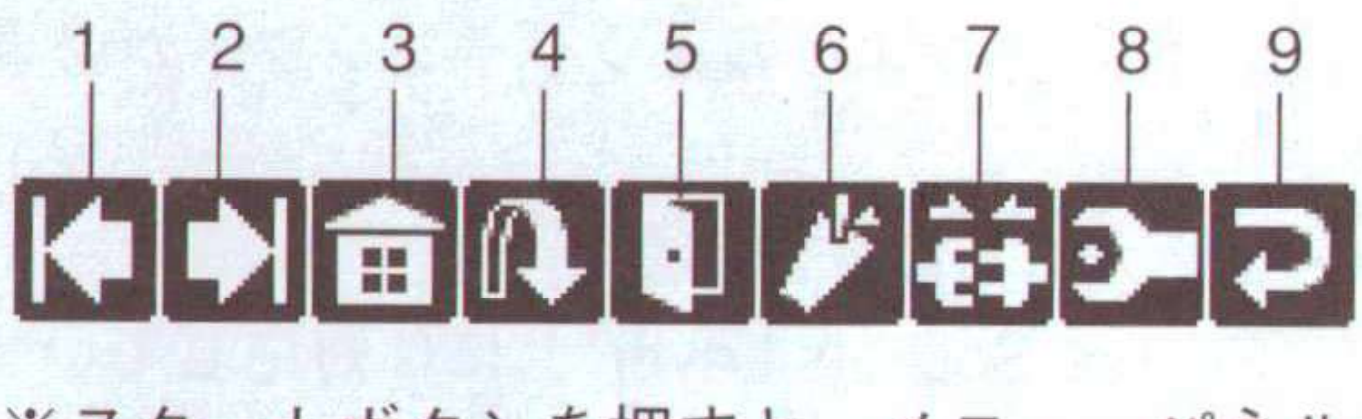

※スタートボタンを押すと、メニューパネルが表示されます。

1 〈前のページを開く〉

ページの表示中に、1つ前のページに戻ります。ネットワークと切断されている場合は、自動的に接続されます。（26ページ）

2 〈次のページを開く〉

ページの表示中に、次のページに進みます。ネットワークと切断されている場合は、自動的に接続されます。(26 ページ)

3 〈ホームページを開く〉

あらかじめURLを設定しておいたページへジャンプします。(設定方法は34 ページ)

4 〈ページを更新〉

現在表示しているページを再度読み込みます。(26 ページ)

5 〈ページを開く〉

URLの入力ができるようになります。入力後、自動的にインターネットに接続され、ページへジャンプします。(24 ページ)

6 〈ブックマーク〉

ブックマークには気に入ったページのURLを保存しておけます。

〈ブックマーク〉を選ぶとブックマークリストが表示され、新規入力、追加、編集、削除のほか、登録してあるページへ簡単にジャンプできます。(30 ページ)

7 〈ネットワークへ接続〉〈ネットワークを切断〉

インターネットに接続されていないときは、〈ネットワークへ接続〉が表示されます。選択すると接続されます。接続中にBボタンを押すと、接続が中止されます。

インターネットへ接続されているときは、〈ネットワークを切断〉が表示されます。選択すると接続は切断されます。

8 〈設定〉

ブラウザの設定を変更します。(34 ページ)


9 〈メニューに戻る〉

ブラウザモードを終了して、トップメニューに戻ります。

豆ちしき 接続…〈切断〉が表示されている間、つまりインターネットへの接続中は、携帯電話が通信状態になります。

ブックマークのアイコン

お気に入りのページのURLを、ブックマークに登録できます。ブックマークを選び、そのページを表示できます。ブックマークについては30 ページ。

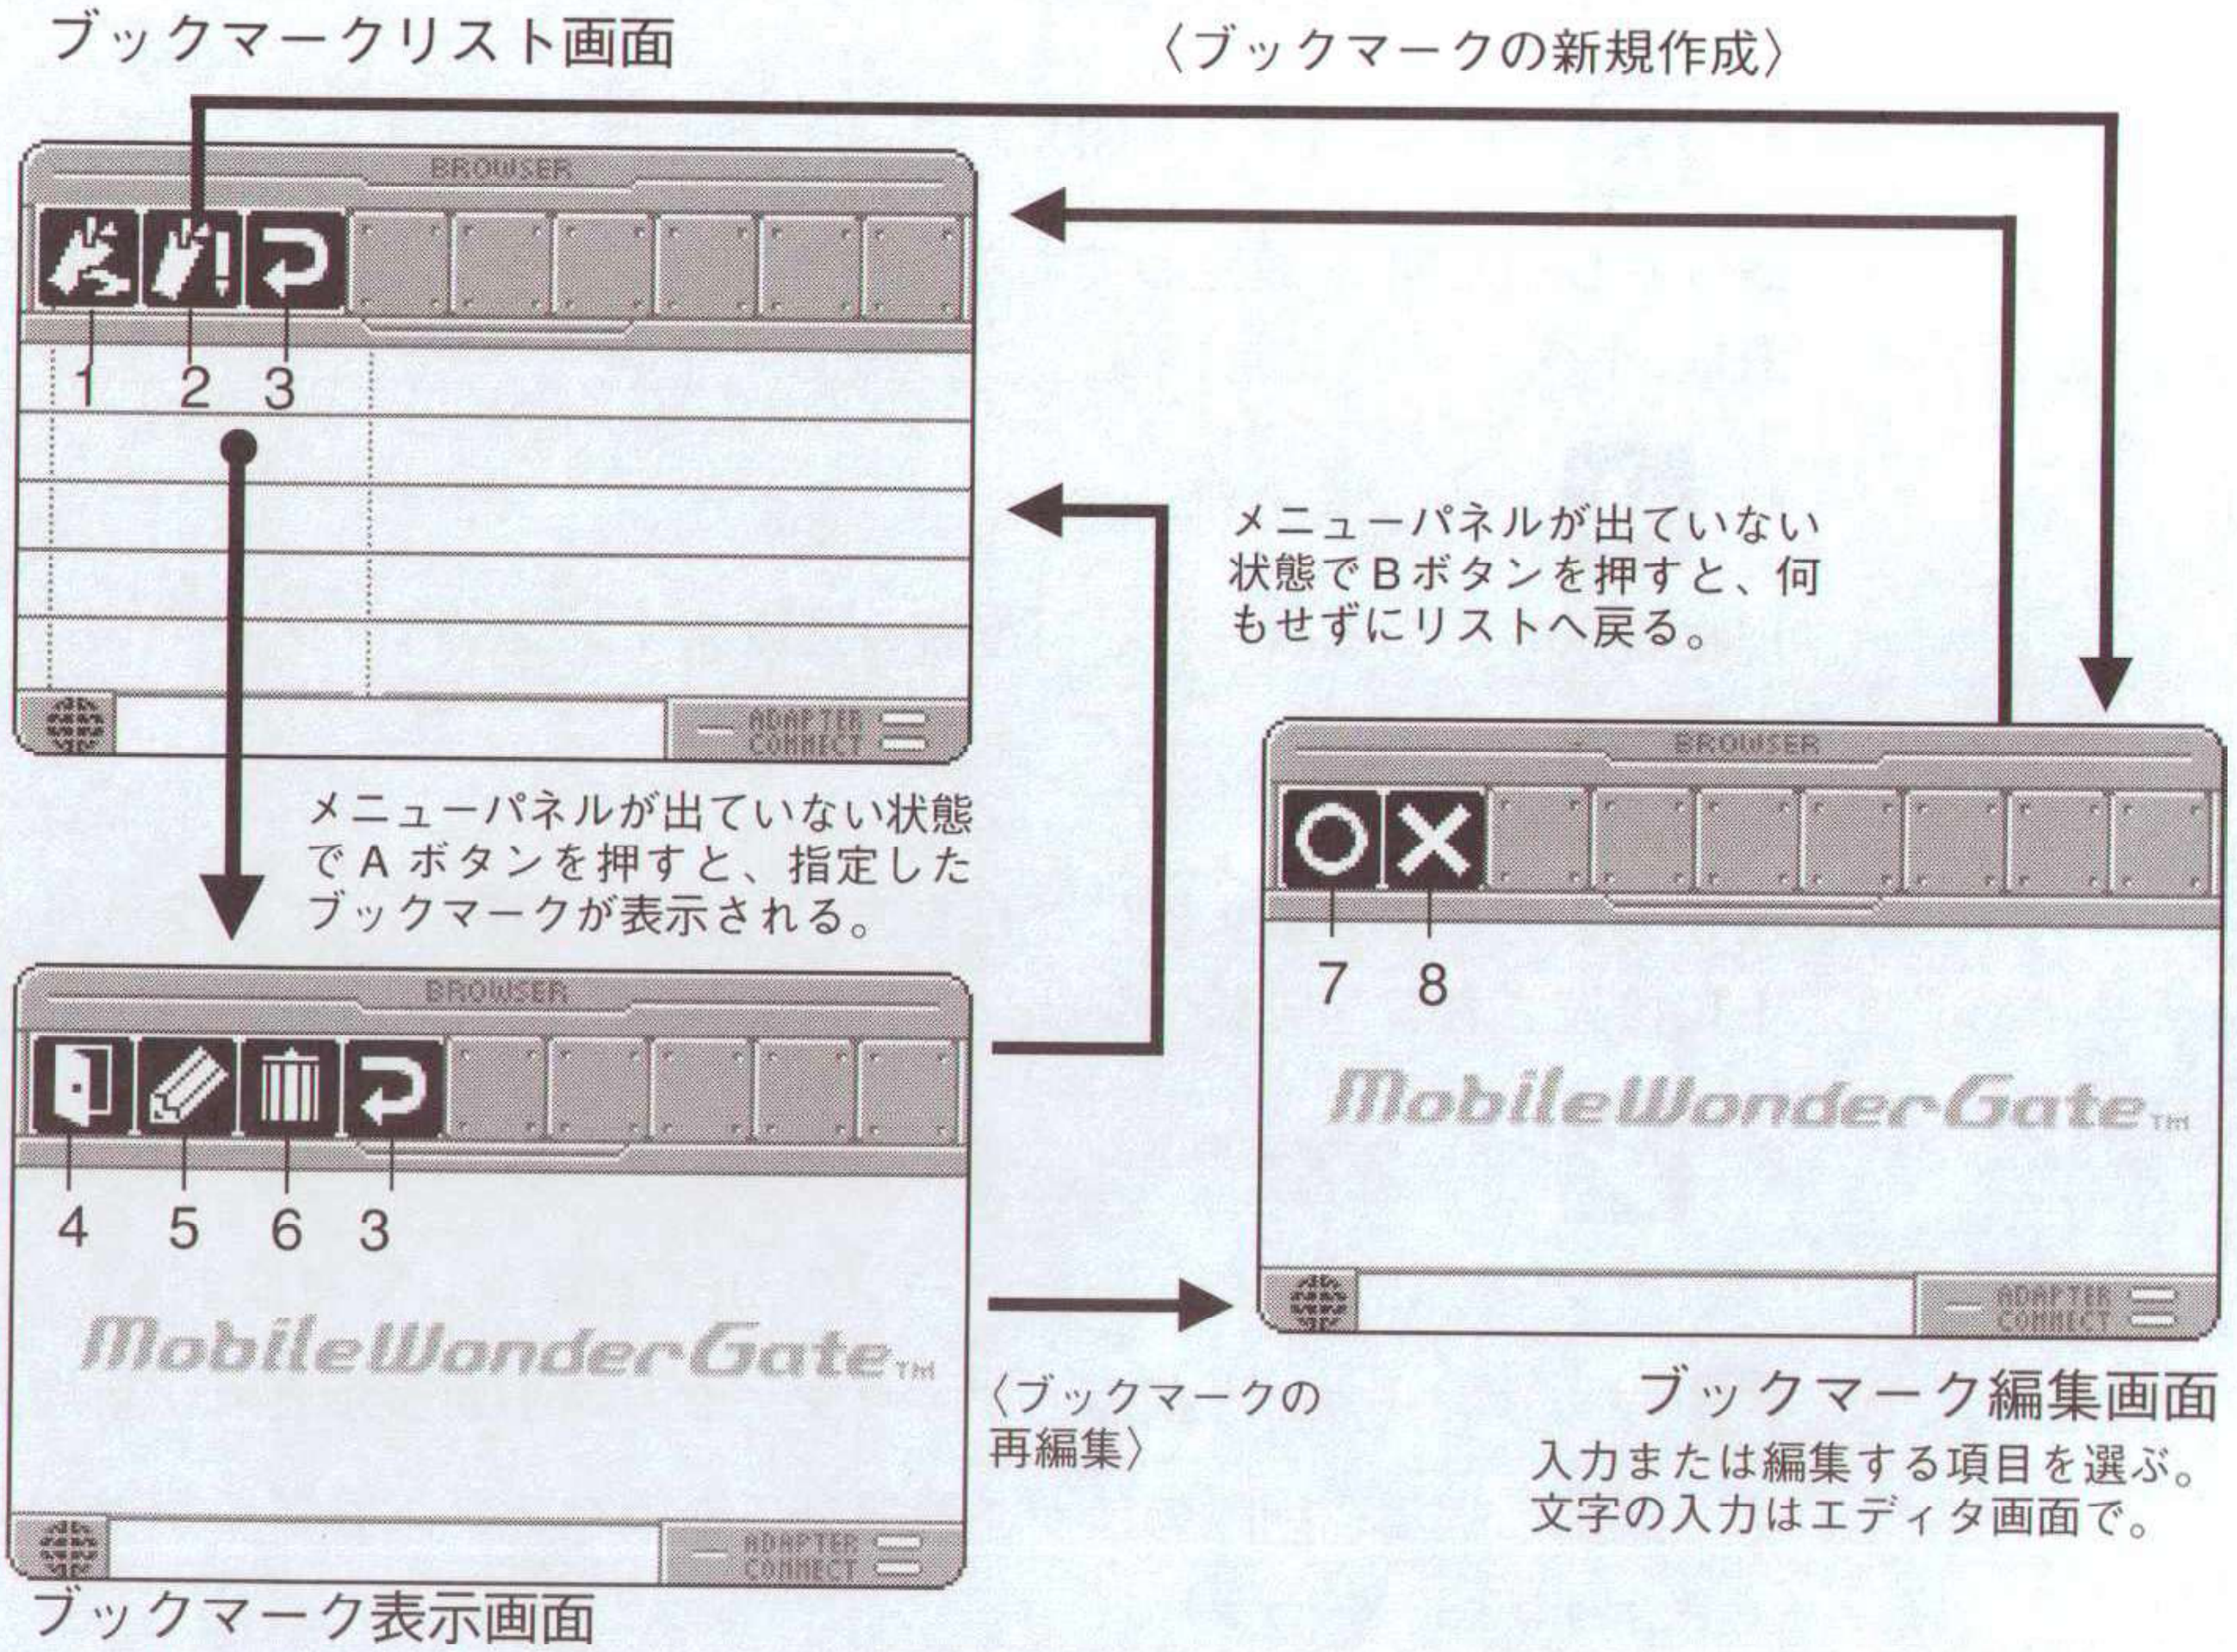

※スタートボタンを押すと、メニューパネルが表示されます。

1 〈ブックマークを追加〉

画面に表示中のページのURLをブックマークへ追加します。

2 〈ブックマークの新規作成〉

ブックマークへ登録したいページのタイトルとURLを入力します。雑誌などで見つけたページを入力しておくと便利です。

3 〈戻る〉

前の画面に戻ります。

4 〈ブックマークを開く〉

ブラウザ画面へ戻り、指定したページを開きます。

豆ちしき　ブックマーク…ブックマークとは本の「しおり」のようなものです。ページをブックマークしておくと、URLを入力しなくてもそのページへジャンプできます。検索サイトや気に入ったページなど、同じページを何度も見る場合に便利です。

5 〈ブックマークの再編集〉

指定したブックマークのタイトルとURLが、ブックマーク編集画面に表示され、編集することができます。

6 〈ブックマークの削除〉

指定したブックマークを削除します。

7 〈決定〉

編集結果を保存してブックマークリストに戻ります。

8 〈取消〉

編集を取消してブックマークリストに戻ります。

ブラウザ設定のアイコン

ブラウザでページを見るための設定を行います。設定項目については34ページ。

1 2 3



※スタートボタンを押すと、メニューパネルが表示されます。

1 〈決定〉

設定を変更してブラウザ画面に戻ります。

2 〈初期設定に戻す〉

設定を初期設定に戻します。

3 〈取消〉

設定を変更せずに、ブラウザ画面に戻ります。

ページを見る

見たいページをブラウザ画面に表示させます。見たいページがあれば、URLをメモしておくことをお勧めします。

URLを入力してページを開く



1 〈ページを開く〉を選ぶ

スタートボタンでメニューパネルを表示して、〈ページを開く〉を選びます。


- 他のモードから切り替えるときは、〈メニューへ戻る〉を選んでトップメニューに戻り、〈ブラウザ〉を選びます。



2 URLを入力する

エディタ画面が表示されます。
URLバーへの入力状態になり、ソフトウェアキーボードが表示されます。見たいページのURLを入力します。

- 文字入力については66 ページをお読みください。
- URLは半角256 文字まで入力できます。
- URLの「http://　」の入力は必要ありません。

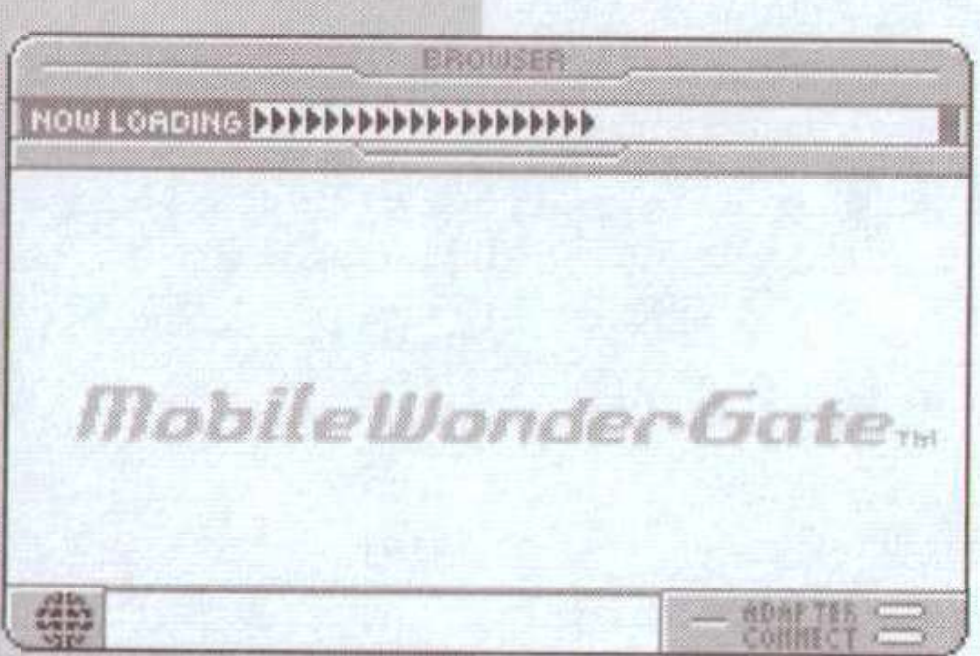

ネットワークへ接続中の画面

3 ［決定］を選ぶ

URLを入力し終わったら、エディタ画面の［決定］を選びます。自動的にインターネットに接続し、ワンダースワンの通信表示 ▶▶▶ が点灯します。接続が完了すると、URLに該当するページが表示されます。

- この後は、ネットワークに接続したままの状態になります。
- 該当するページがないときや、通信ができないときは、エラーメッセージが表示されます。

豆ちしき　URL…Uniform Resource Locator　の略。インターネット上で、ページのある場所を示すアドレスのこと。URLを見れば、ネットワークのどこにどんな方法で接続すればよいかがわかります。ページがあるWWWサーバに接続するには、http で始まるURLを入力します。



4 〈ネットワークを切断〉を選ぶ

終了するときはメニューパネルから〈ネットワークを切断〉を選びます。

●引き続き他のページを見るときは、URL入力を繰り返します。

●接続した後、キー操作が何もない場合2分で自動的にネットワークから切断されます。

注意

●ページの読込み中にBボタンを押すと、読込みを中止します。切断はされません。ただし、接続中にBボタンを押すと切断されます。

●インターネットへの接続中は料金がかかります。ゆっくりページを見たいときは、読込みが終了したら切断することをお勧めします。

●ページのサイズが大きい場合、1度にページ全てを読み込むことはできません。(29ページ)

●ページのサイズやページ内のイメージのサイズが大きい場合、表示が途中で切れてしまうことがあります。横2画面モードやイメージ50%モードにすると見やすくなります。ただしページによっては横2画面でも途中で切れてしまうことがあります。(設定については34ページ)

設定したホームページを見る

あらかじめURLを設定しておいたホームページへジャンプします。設定方法については、34ページをお読みください。



〈ホームページを開く〉を選ぶ

スタートボタンでメニューパネルを表示して、〈ホームページを開く〉を選びます。


自動的にインターネットに接続し、ワンダースワンの通信表示 ▶▶▶ が点灯します。接続が完了すると、設定してあるホームページが表示されます。

●初期設定ではURLは、www.mopera.ne.jp/ になっています。

豆ちしき ホームページ…インターネットに接続後、最初に見るページが決まっている場合、それをホームページとして設定しておくと、すぐにジャンプできて便利です。検索サイトをホームページにするのもよい方法です。初期設定はwww.mopera.ne.jp/ です。

リンク先へジャンプする

ページ内にリンク情報があるとき、リンク情報を選択してリンク先のページへジャンプすることができます。

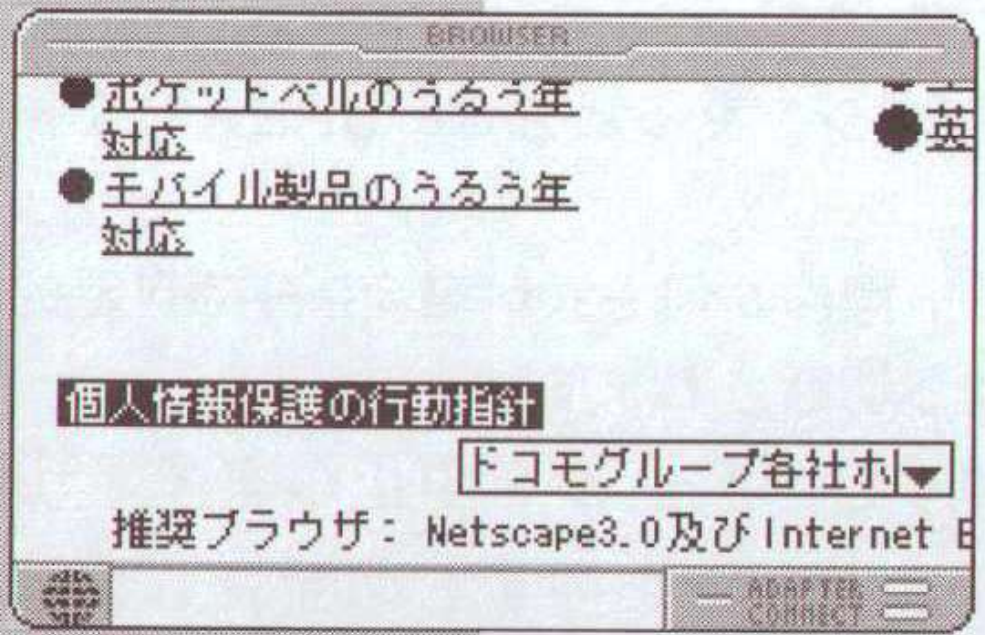


1 リンク情報を選ぶ

リンク情報のあるページを表示し、Xボタンの上下または左右を押します。ページ内のリンク情報を順に選択できます。

選択されたリンク情報は反転表示になります。

●リンク情報が画面の外にある場合は、Xボタンに合せて、自動的に画面がスクロールして表示されます。

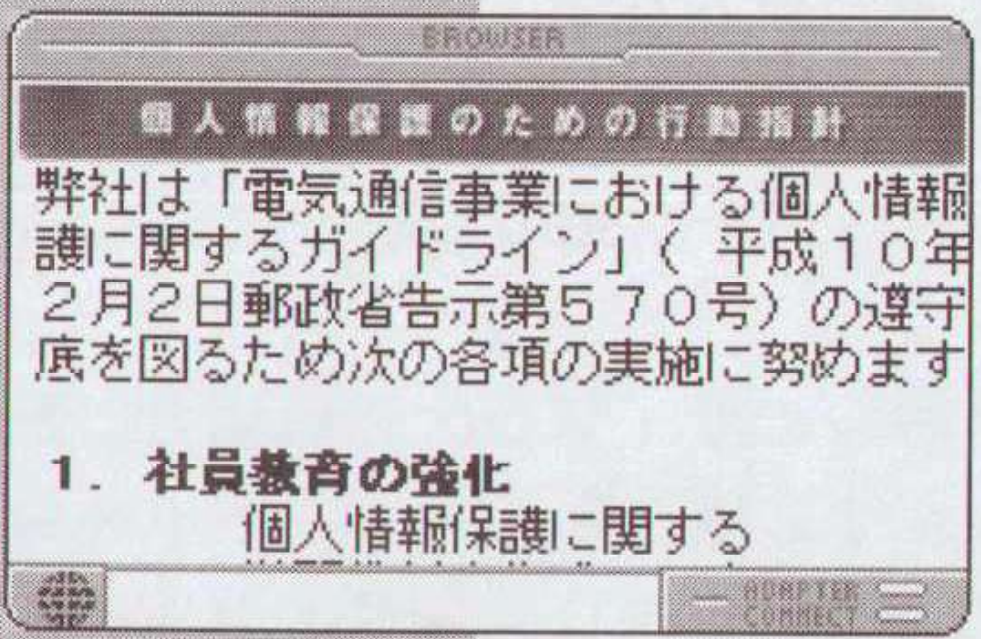


2 Aボタンを押す

リンク情報を選んでAボタンを押すと、リンク先のページへジャンプします。

注意 ● リンク情報を選んだときに、インターネットに接続していない場合は、自動的に接続されます。

前のページへ戻る/次のページへ進む/ページの更新

ページを読み込むと、そのURL情報が記憶されるので、前後最大で10ページまで前のページに戻ったり、次のページへ進んだりできます。また、表示中のページを更新できます。

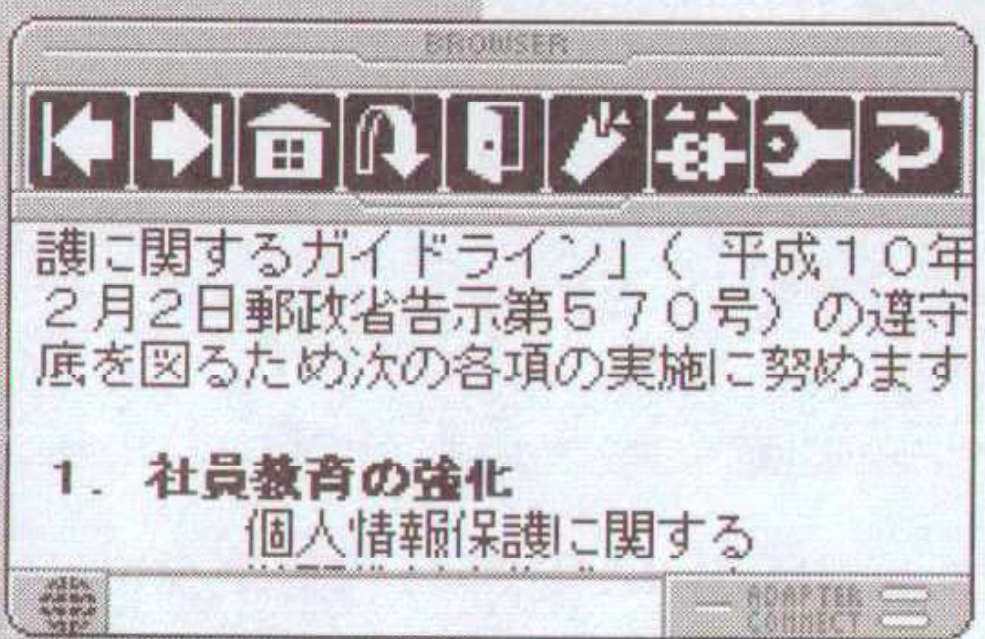

〈前のページを開く〉、〈次のページを開く〉、〈ページを更新〉から目的のアイコンを選ぶ

〈前のページを開く〉は1つ前のページ、〈次のページを開く〉は次のページが表示されます。

〈ページを更新〉は表示中のページが再度読み込まれます。

注意

●ページの情報は、ワンダースワンの内部に保存されていないので、〈前のページを開く〉、〈次のページを開く〉を選ぶたびに新たに読み込まれます。

●ページによってはうまく戻ったり、更新したりできない場合があります。（CGIを使ったページなど）


豆ちしき リンク…インターネットでは同じページ内や、全く違うページでも、関連する情報で結ばれています。ページに埋め込まれたリンク情報を選ぶだけで、URLを入力しなくてもリンク先へジャンプしてくれます。見る人は、知らない間に世界中を旅しているかもしれません。

画面表示を動かす

ブラウザ画面で見えない部分を見る方法を説明します。

スクロールする

読み込んだページが画面に収まらないときは、画面表示を上下左右に動かして見えない部分を表示させます。

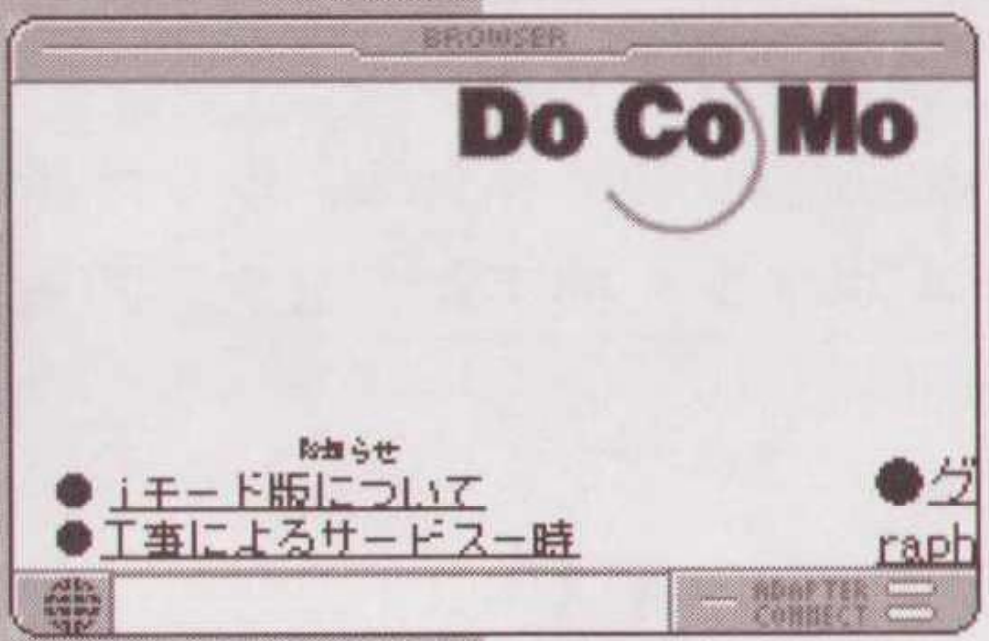

Bボタンを押したまま、表示したい方向のXボタンを押す。


Xボタンの方向に画面がスクロールします。
ページのサイズが大きい場合はスクロールしていくと、通信表示▶▶▶ が点灯し、先の画面が自動的に読み込まれます。

注意 ● 先の画面が自動読み込みされた時、Bボタンを押したままにしていると読み込みがキャンセルされてしまう場合があります。通信表示▶▶▶ が点灯したら、Bボタンを離してください。

ヒント ● 通常は横1画面を見ることができます。ブラウザ設定でページサイズを横2画面に変更すると、横スクロールが可能になります。

フレームを選択する

ページの中には、1ページをいくつかの枠（フレーム）に分け、各フレーム内の情報を切り替えて表示するものがあります。フレームの枠またはファイル名のみが表示されるので、それを選択して情報を表示します。

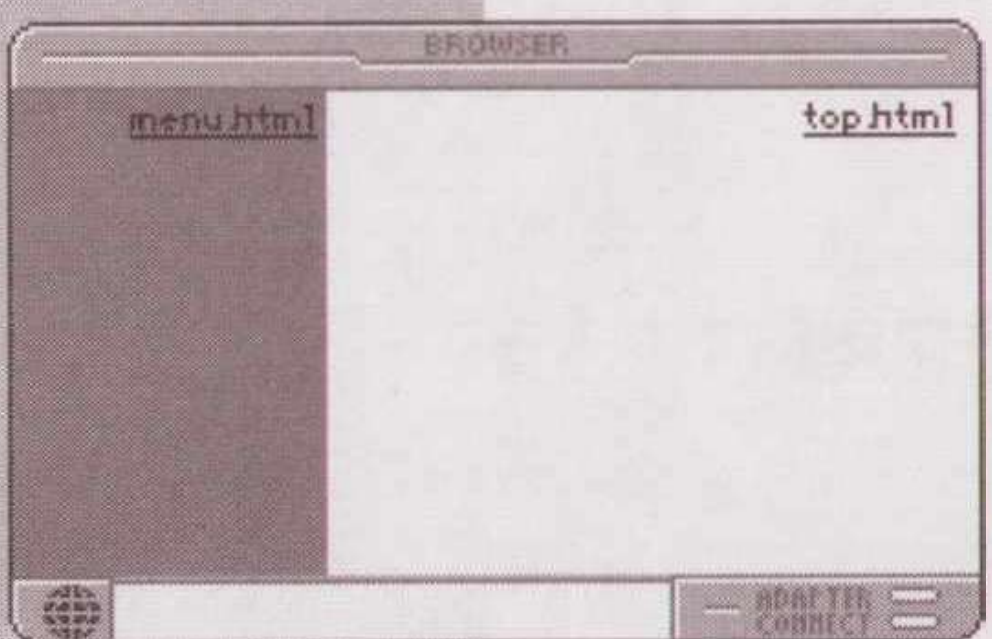


フレームを選ぶ


Xボタンでフレームを選び、Aボタンを押します。選択したフレームの内容が1画面として表示されます。


●フレームの中にフレームがある場合は、さらに枠のみが表示されます。


フォーム入力をする

ページ上でコメントやアンケートなどのフォーム入力をするときに使います。

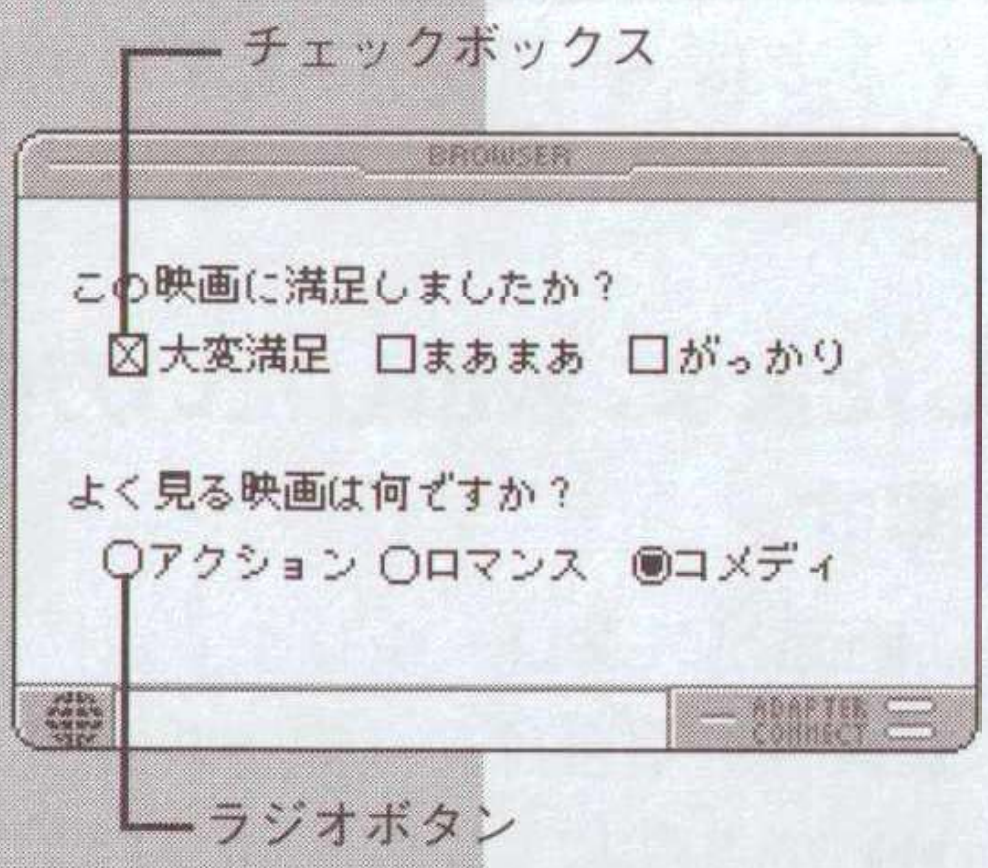

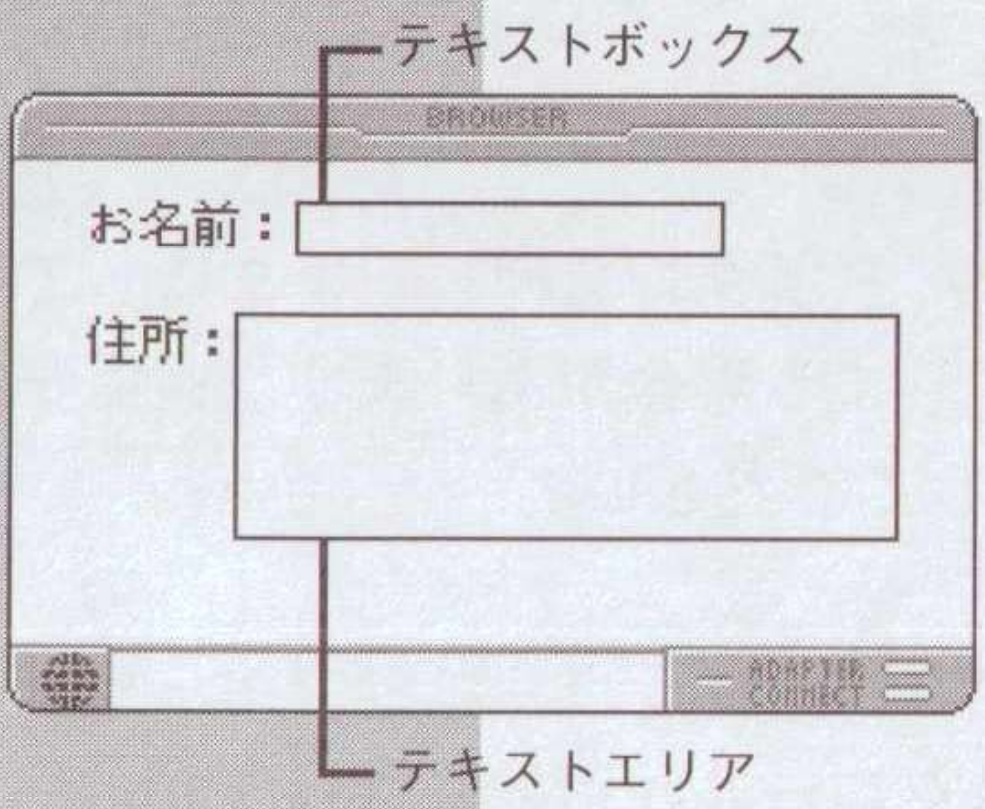

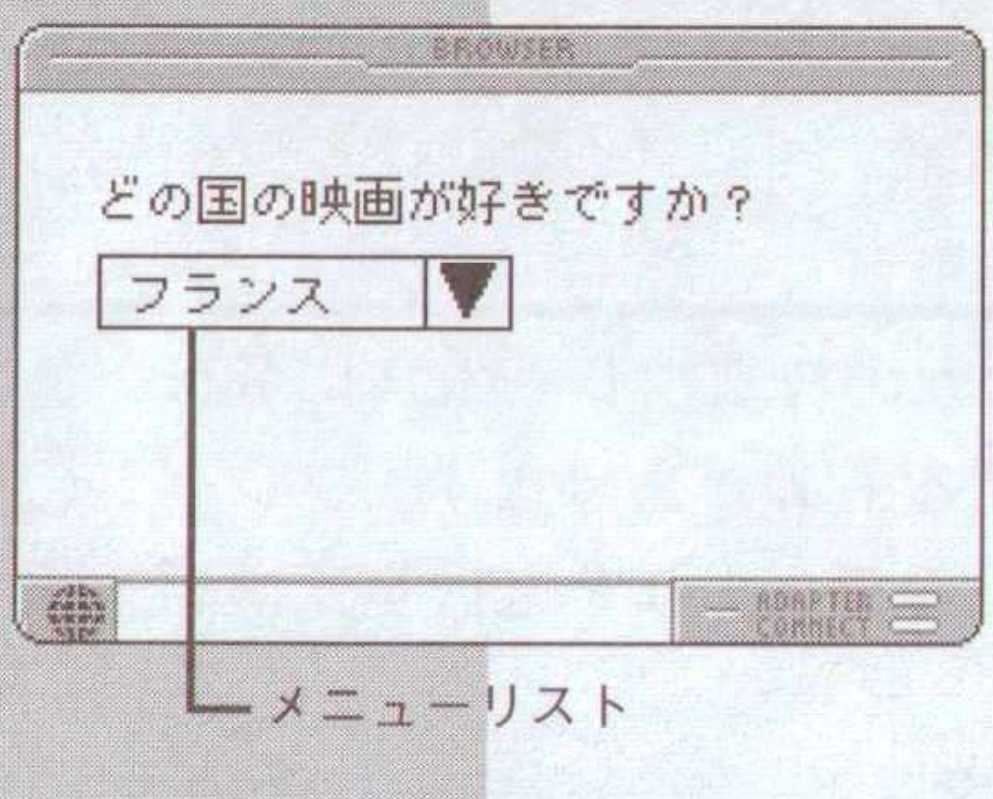

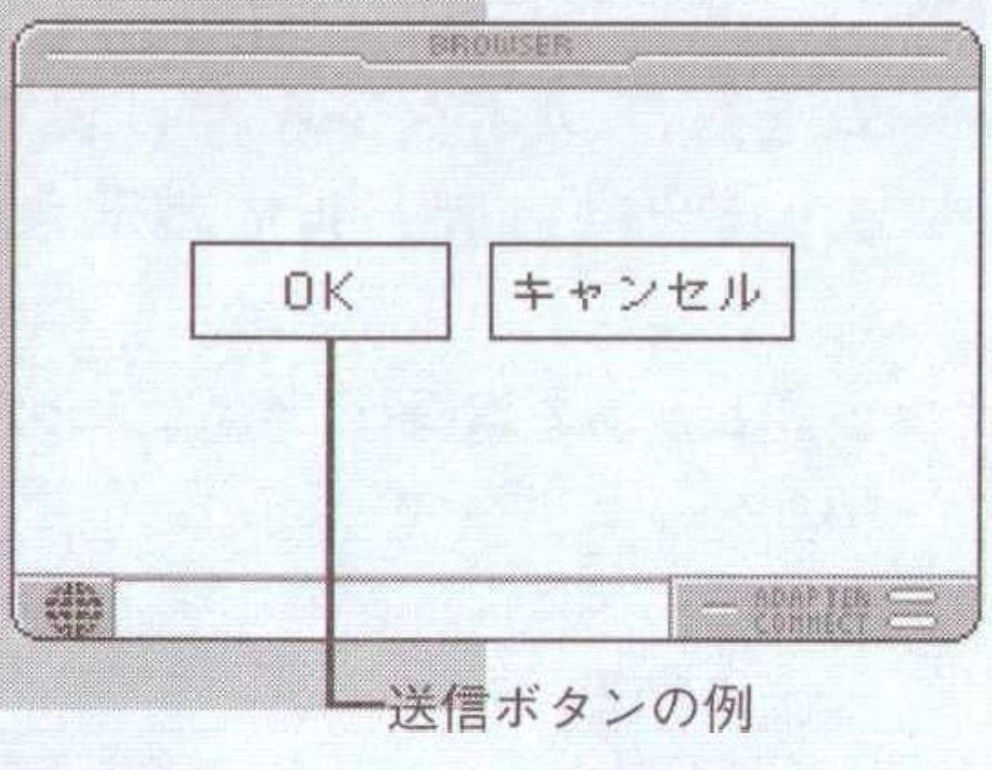

1 入力項目を選んで入力する

入力方法はフォームによって異なります。それぞれの説明をお読みください。

●チェックボックス、ラジオボタン
Xボタンで画面のチェックボックス、ラジオボタンを選びます。Aボタンを押すと、選択、非選択が切り替わります。

●テキストボックス、テキストエリア
Xボタンで画面のテキストボックス、テキストエリアを選び、Aボタンを押します。エディタ画面が表示されます。エディタ画面で入力し、[決定]を選ぶと、ブラウザ画面に戻ります。

●メニューリスト、リストボックス
Xボタンを押して、メニューリスト、リストボックスを選ぶと、セレクトパネルが表示されます。Xボタン上下でメニューを選び、Aボタンを押します。決定してブラウザ画面に戻ります。

●マルチセレクト（複数のメニューを選択すること）には対応していません。

2 入力したフォームデータを送信する

Xボタンで送信ボタンを選び、Aボタンを押します。自動的にネットワークへ接続し、入力したフォームデータが送信されます。

ページの表示方法




イメージ50%、2画面表示の例


モバイルワンダーゲートのブラウザは、パソコン等のブラウザと表示方法が異なります。
ページサイズが大きい場合、1度の読み込みでページ全てを読み込むことができません。
また、ページの大きさによっては、イメージ50%、2画面表示にしても、右端が切れて表示されてしまう場合があります。ご注意ください。



通常、1回の読み込みでスワンの画面サイズにして約4画面分のデータを読み込みます。（1画面表示のときは、縦に約4画面読み込まれます。）ページによっては、文字やイメージが途中で切れてしまうことがあります。

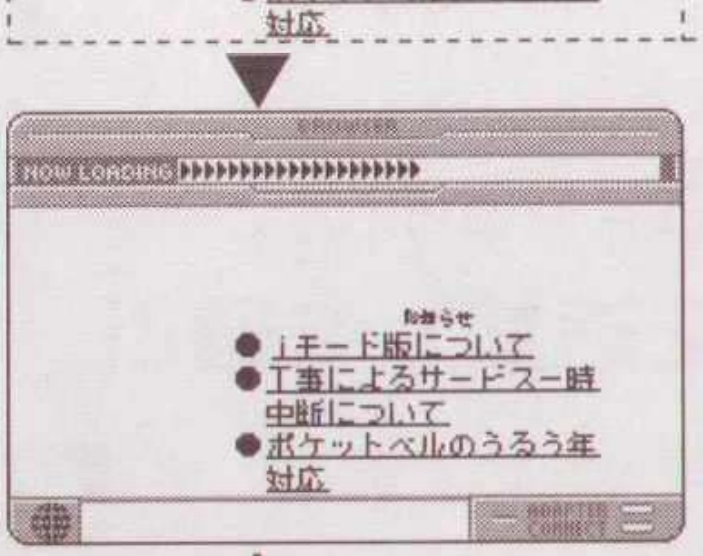

Bボタンを押しながら、Xボタンで画面の端までスクロールさせると、自動的にローディングバーが表示され、先の画面を読み込みます。
ただし、左右の画面の端までスクロールさせても、自動読み込みは行われません。

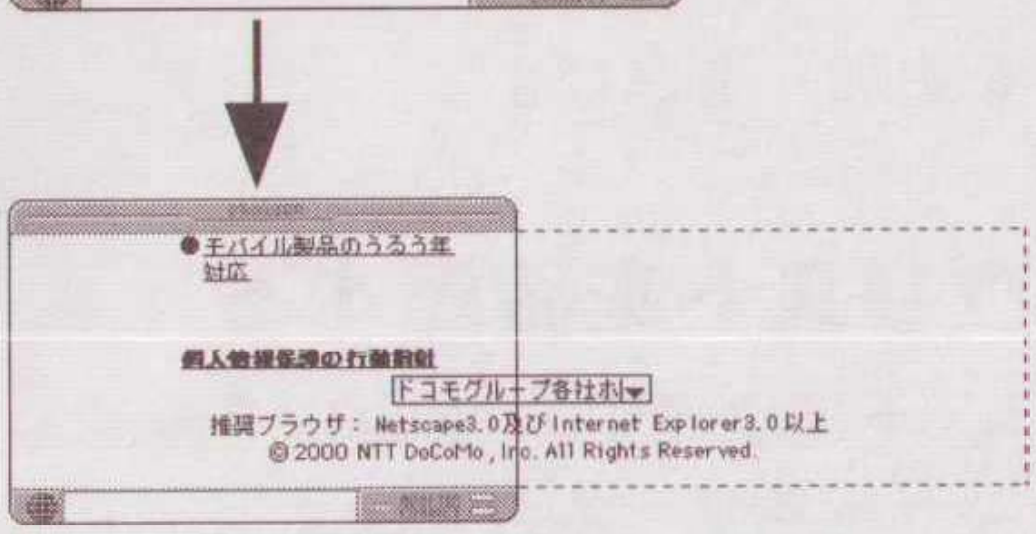


この例では、残りの約2画面分が読み込まれました。1度読み込んだページは約10画面分までスワン上に保存されます。既に読み込んでいる画面は自由にスクロールできます。

ブックマーク

よく見るページのタイトルとURLをブックマークリストに登録することができます。ブックマークを登録しておくと、簡単にそのページへジャンプできます。最大20 件まで登録できます。
ブックマークは1件につき、タイトルが全角16 文字、URLが半角256 文字まで登録できます。　初期登録されたブックマークもあります。（削除可能）

表示中のページをブックマークする

ブラウザ画面に表示中のページをブックマークリストに登録します。

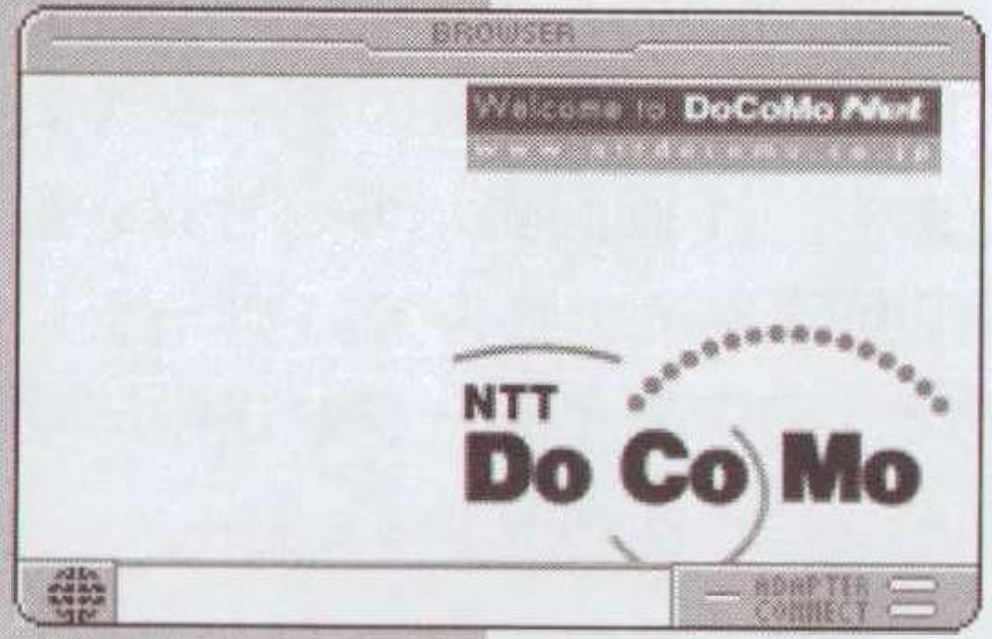


1 ブックマークするページを表示する

ブックマークに登録したいページをブラウザ画面に表示します。表示のしかたは「ページを見る」（24 ページ）をお読みください。


2 〈ブックマーク〉を選ぶ

スタートボタンでメニューパネルを表示して、〈ブックマーク〉を選びます。
ブックマークリストが表示されます。

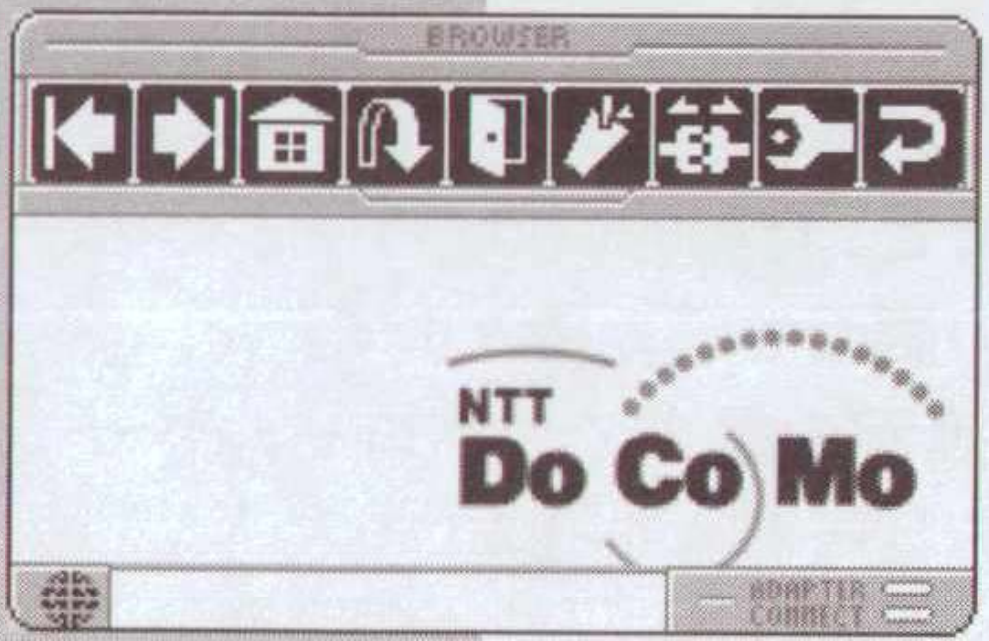

3 〈ブックマークを追加〉を選ぶ

スタートボタンでメニューパネルを表示して、〈ブックマークを追加〉を選びます。

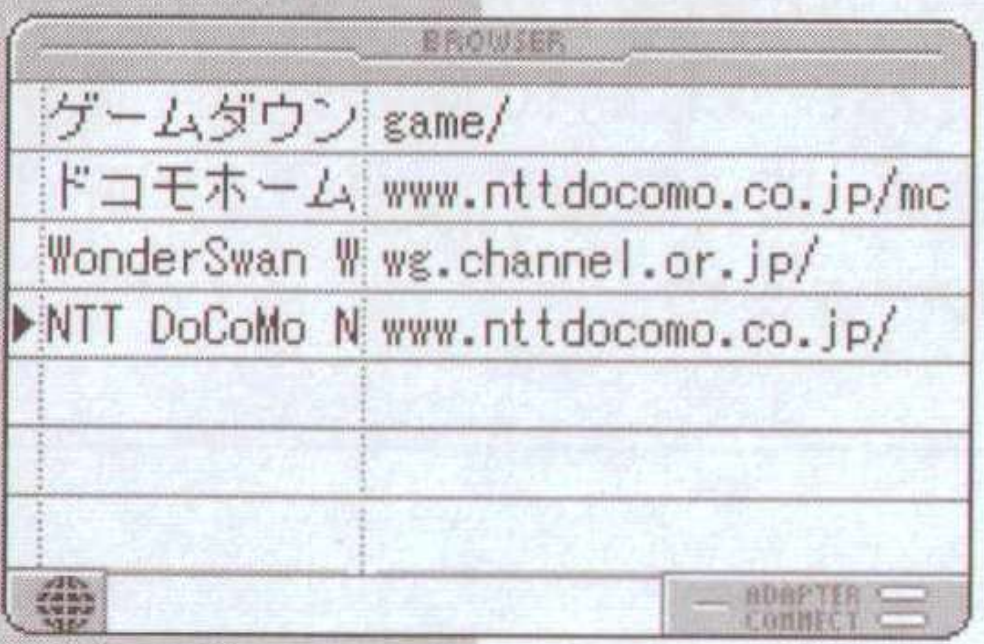

4 ブックマークリストを確認する

ブックマークリストでタイトルとURLを確認します。ブックマークを終了するときはスタートボタンを押してメニューパネルを表示し、〈戻る〉を選びます。

● ページにタイトルがついていない場合は表示されません。適当なタイトルを入力してください。操作については「ブックマークを登録・編集する」の操作手順2以降をお読みください。（32 ページ）

注意
● 〈ブックマークを追加〉を選んだときにページが表示されていない場合は、ブックマークの追加はできません。

ブックマークのページを開く ON


ブックマークしてあるページへ簡単にジャンプできます。



1 〈ブックマーク〉を選ぶ

スタートボタンでメニューパネルを表示して、〈ブックマーク〉を選びます。

ブックマークリストが表示されます。

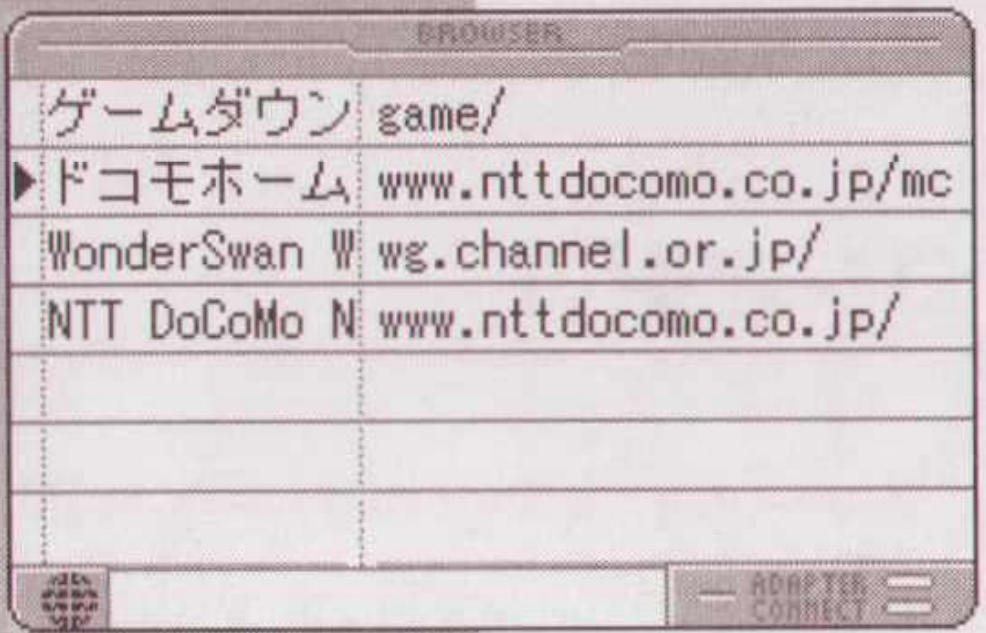

2 見たいページのブックマークを選ぶ

見たいブックマークにXボタンの上下を押してマーカを合わせ、Aボタンを押します。

- ●メニューパネルが閉じている状態で、Aボタンを押してください。

選んだブックマークのタイトルとURLが表示されます。



3 〈ブックマークを開く〉を選ぶ

スタートボタンでメニューパネルを表示して、〈ブックマークを開く〉を選びます。ブラウザ画面に戻り、インターネットに接続します。ページが読み込まれ、表示されます。

ブックマークを削除する OFF

登録してあるブックマークを削除できます。ブックマークに登録できるのは最大20件なので、不要なものは削除してください。

操作は上の「ブックマークのページを開く」の手順1、2を行って削除するブックマークを選んでおきます。




〈ブックマークの削除〉を選ぶ

スタートボタンでメニューパネルを表示して、〈ブックマークの削除〉を選びます。確認のメッセージが表示されるので、よければAボタンを押します。指定したブックマークが削除され、ブックマークリストへ戻ります。

ブックマークを登録・編集する


ブックマークにタイトルとURLを手入力で登録する方法と、すでに登録してあるブックマークを編集する方法を説明します。

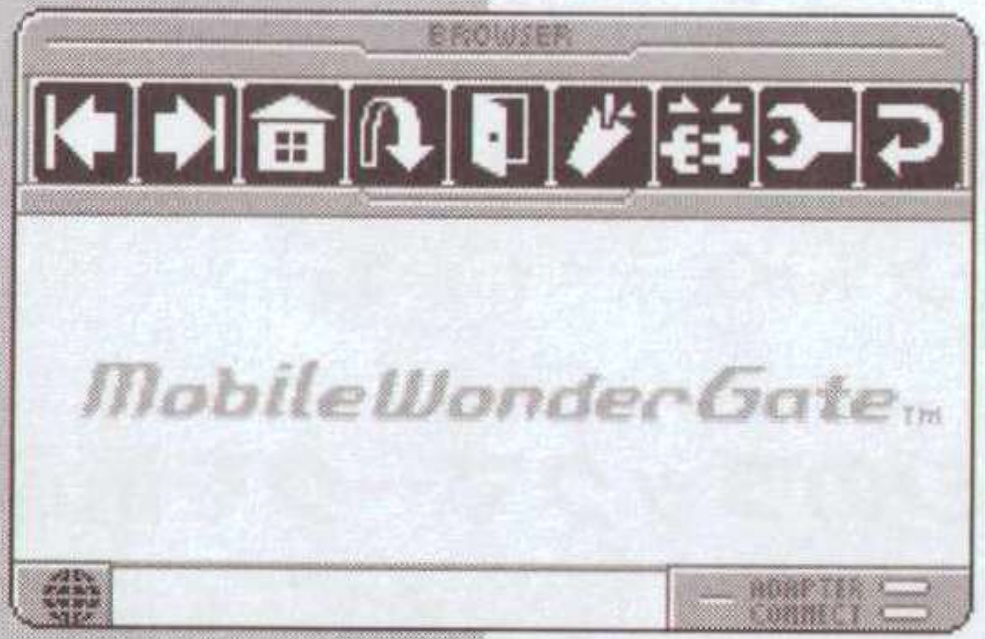

1 〈ブックマーク〉を選ぶ

スタートボタンでメニューパネルを表示して、〈ブックマーク〉を選びます。

ブックマークリストが表示されます。

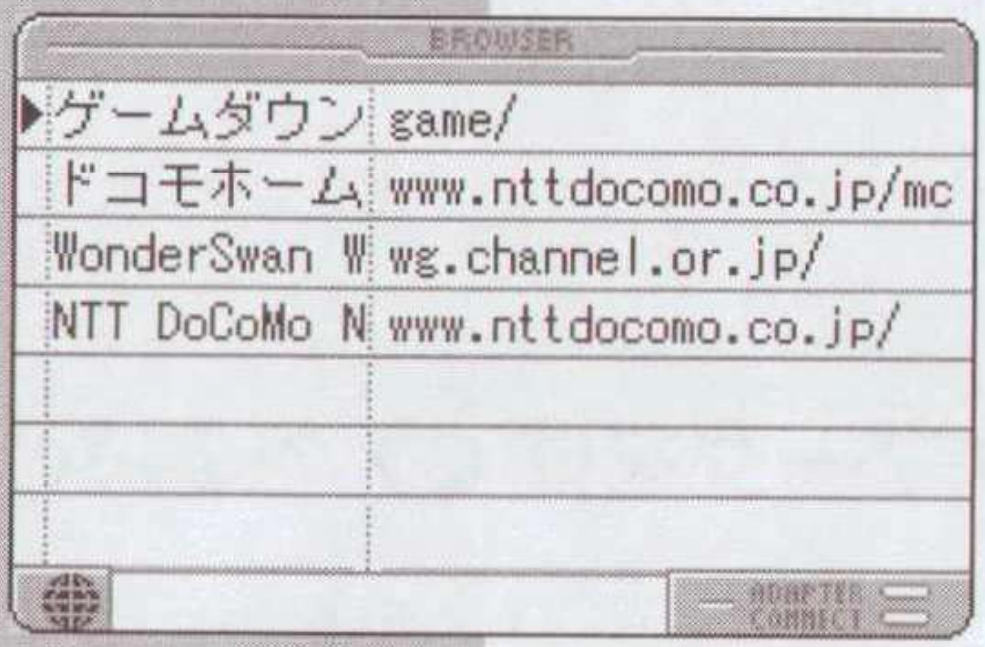


2 目的のアイコンを選ぶ

●編集する場合

編集したいブックマークにXボタンの上下を押してマーカを合わせ、Aボタンを押します。

●メニューパネルが閉じている状態で、Aボタンを押してください。


ブックマーク表示画面が表示されます。スタートボタンでメニューパネルを表示して、〈ブックマークの再編集〉を選びます。

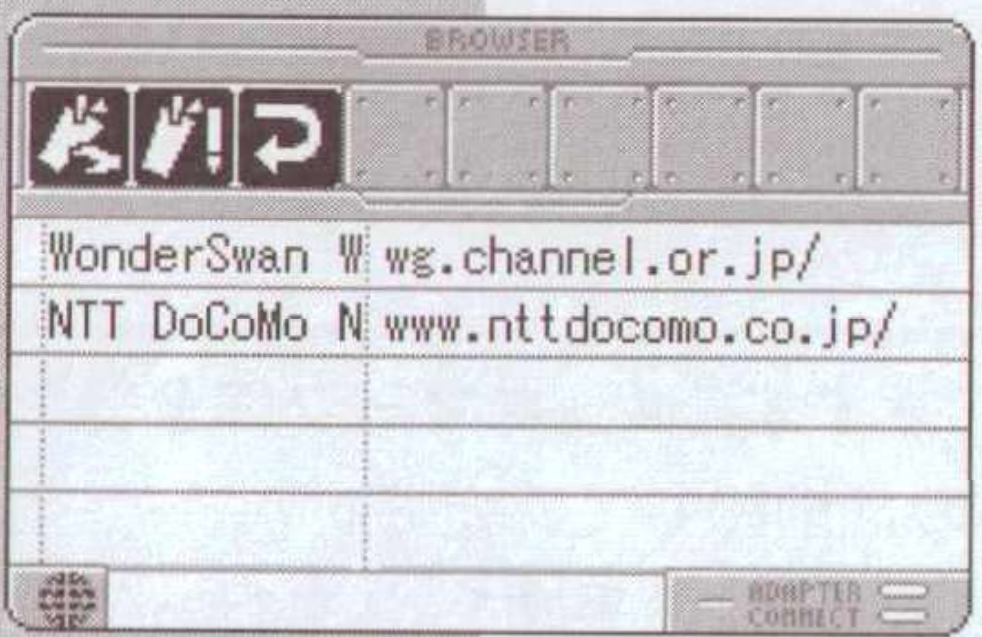

メニューパネルを表示した画面

●新規に入力する場合

スタートボタンでメニューパネルを表示して、〈ブックマークの新規作成〉を選びます。

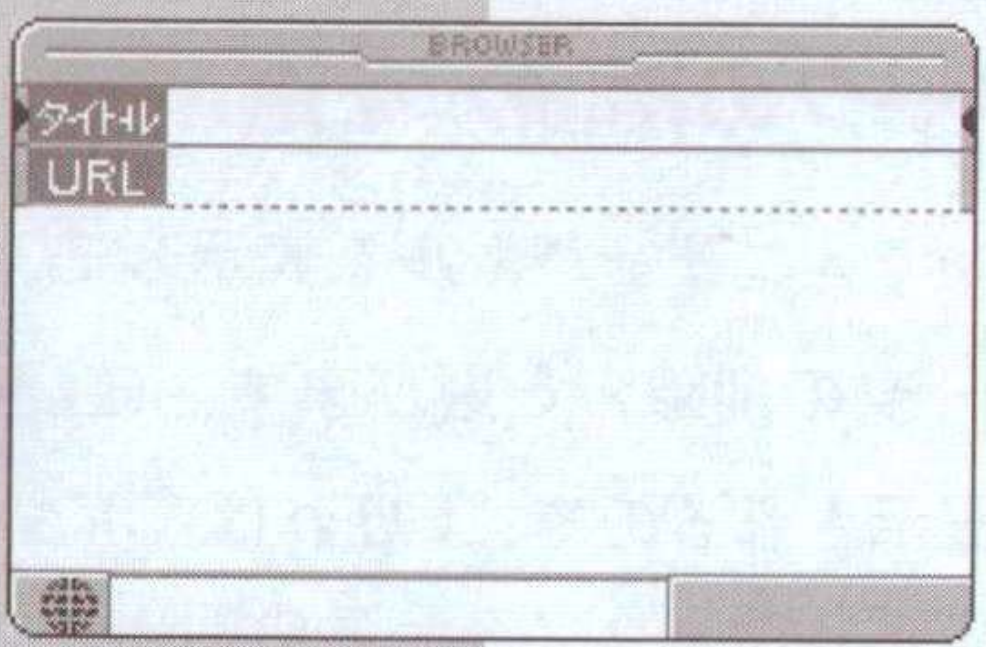

新規作成の場合

3目的の項目を選ぶ

ブックマーク編集画面が表示されます。

入力または編集する項目にXボタンの上下でマーカを合わせ、Aボタンを押します。

エディタ画面が表示されます。



4 入力または編集する

新規入力または編集をして、エディタ画面の［決定］を選びます。ブックマーク編集画面へ戻るので、他の項目も入力・編集します。


- ●文字入力については66ページをお読みください。
- ●ブックマークのタイトルは、全角16文字まで入力できます。
- ●URLの「http://　」の入力は必要ありません。



5 〈決定〉を選ぶ

タイトル、URLを入力後、スタートボタンでメニューパネルを表示して、〈決定〉を選びます。

●編集を取り消したい場合は、〈取消〉を選びます。

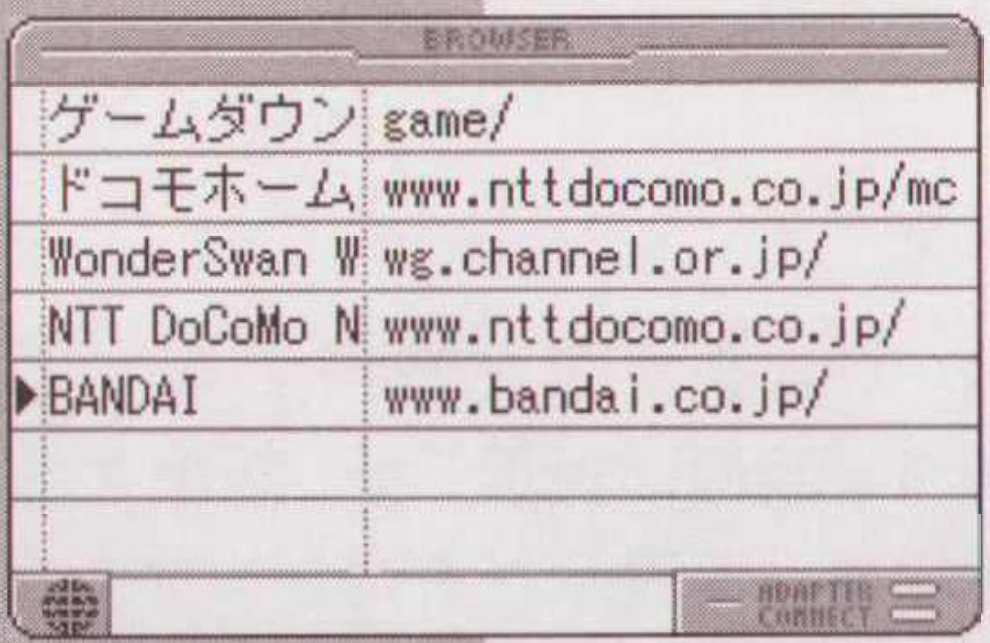

6 ブックマークリストを確認する

ブックマークリストが表示されるので、入力・編集したブックマークを確認します。

●他のブックマークを繰り返し編集できます。



7 入力・編集を終了する

スタートボタンでメニューパネルを表示します。ブックマークリストからブラウザ画面に戻るときは、〈戻る〉を選びます。

他にもブックマークを新規に登録するときは、〈ブックマークの新規作成〉を選びます。

注意

● ブックマークがすでに20件あるときは、それ以上保存できません。不要なものを削除してから入力してください。

ブラウザの設定を変える

ブラウザモードの設定を変更します。
イメージ表示、優先文字コード、横画面サイズ、イメージサイズの切り替え、ホームページの設定、接続先の電話番号を変更できます。





1 〈設定〉を選ぶ

スタートボタンでメニューパネルを表示して、〈設定〉を選びます。

2 設定する項目を選んで変更する


Xボタンの上下で変更する項目に合わせます。Xボタンの左右で設定を切り替えます。ただし、[ホームページ] と [接続先電話番号] ではエディタ画面での入力が必要です。次の各項目の説明をお読みください。

●イメージ表示
ページに含まれている画像を表示するときは [表示] を選びます。画像は表示せず、テキストだけを表示するときは [非表示] を選びます。
初期設定は [表示] になっています。

●優先文字コード
表示する文字コードの種類を変更します。[自動]、[S-JIS]、[EUC] から選びます。初期設定は [自動] で、自動的に文字コードを識別します。

●横画面サイズ
通常の [1画面] 表示か、[2画面] 表示かを選びます。2画面表示のみ、横スクロールができます。初期設定は [1画面] になっています。

横画面サイズ

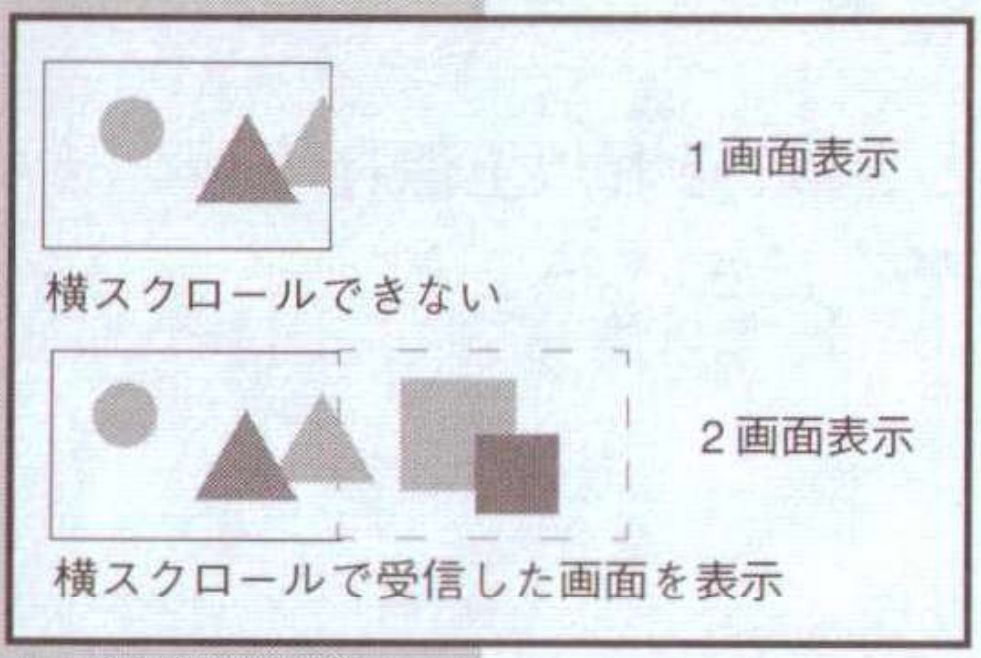

●イメージサイズ
ページに含まれるイメージ（画像）のサイズを、[100%]、[50%] から選びます。

イメージサイズ



ホームページ



表示される面積は、[50%] では1/4 です。
初期設定は［50%］になっています。

●ホームページ

ブラウザ画面のメニューパネルの中の、〈ホームページを開く〉を選んで表示させるページを設定します。
［ホームページ］に合わせ、A ボタンを押すとエディタ画面が表示されます。ページのURLを半角256 文字以内で入力し、[決定] を選びます。初期設定は[www.mopera.ne.jp/]になっています。
●文字入力については66 ページをお読みください。

●接続先電話番号

接続先のモペラの電話番号を変更します。通常は変更する必要はありません。回線がつながりにくい場合は、「# 9602 」に変更してください。
[接続先電話番号] に合わせ、A ボタンを押すとエディタ画面が表示されます。半角で # 9602 と入力し、［決定］を選びます。
初期設定は［# 9601 ］になっています。
●文字入力については66 ページをお読みください。
●半角16 文字以内で入力してください。

注意

●[接続先設定] について
[接続先設定] は、ブラウザで「mopera 有料情報サービスHot's」をご利用になる場合に限り、設定してください。ただし、メールを[自動設定] した場合は、ブラウザの[接続先設定] も自動的に行われますので、手動設定する必要はありません。(60 ページ) それ以外の場合は、[接続先設定] ボタンを押して、接続先PPPユーザIDとPPPパスワードを入力する必要があります。
＊「mopera 有料情報サービスHot's」をご利用になる場合は、12 ページのお申し込みを行ってください。

3 〈決定〉を選ぶ



スタートボタンでメニューパネルを表示して、〈決定〉を選びます。設定を変更してブラウザ画面に戻ります。
設定を変更しない場合は〈取消〉 を選びます。全ての項目を初期設定に戻す場合は〈初期設定に戻す〉を選びます。よければ〈決定〉を選びます。

PART 2 メール


メールを使うためには、メールの設定を行う必要があります。
詳しくは、56ページをお読みください。

■いろいろな相手とコミュニケーション

インターネットに対応したメールアドレスを持つ相手なら、モバイルワンダーゲートどうしはもちろん、パソコン・ポケットボード・iモードなど、いろいろな相手とメールを送受信できます。

注意

- ●モバイルワンダーゲートで入力できる文字は、半角英数・全角かな漢字と一部の記号です。受信メールに特殊な記号や絵文字、半角カナなどが含まれている場合、正しく表示されません。
- ●受信メールに添付ファイルがある場合、添付ファイルは受信されません。

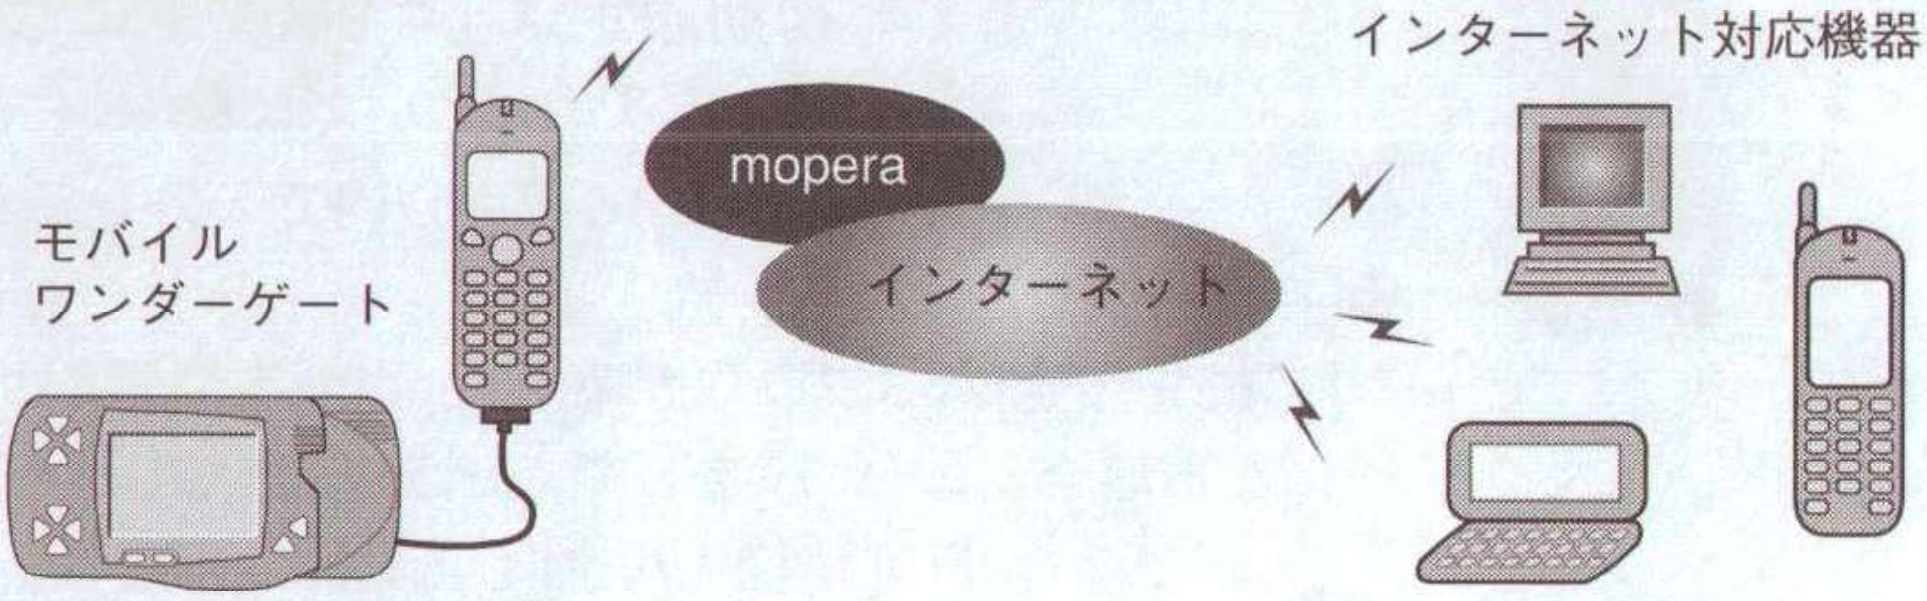

■すぐメールアドレスを取得しよう

すでにメールアドレスをお持ちの場合、モバイルワンダーゲートでも、そのメールアドレスを利用できます。お持ちでない方は、モペラサービスへの加入をおすすめします。お申込み後、「クイックスタート」で簡単にメールがはじめられます。お申し込み方法については12ページをお読みください。

■クイックスタート

「クイックスタート」(URLはhttp://start.mopera.ne.jp/)は、モペラサービスをお申し込みの方が「mopera メールサービス」「mopera 有料情

豆ちしき メールアドレス…住所さえわかれば、世界のどこへでも手紙が届くのと同じで、インターネットの利用者ひとりひとりが、メールを受け取るための住所を持っている。それがメールアドレスで、メールサービスを提供するプロバイダから発行される。

報サービスHot's」をご利用になる際に必要となるユーザ名・パスワード・基本メールアドレスを入手したり、パスワードを変更したりするための画面です。なお、クイックスタートに接続する際の通信料は無料です。


注意

- 「クイックスタート」から発行されるメールアドレスは、「ユーザ名@mopera.ne.jp」という形式です。ユーザ名はモペラから割り当てられた8桁の英数字です。オプションの「エイリアスアドレスサービス（無料）」を利用すれば、ユーザ名を自分の名前などに置き換えることができます。
- メールの送受信のプロトコルは、POP3、SMTPです。IMAP4には対応しておりませんので、ご注意ください。

■メールサーバとワンダーゲートの関係

モバイルワンダーゲートでメールを受信しても、メールサーバのデータを消さずに残しておくことができます。そうしておけば、誤ってメールを消してしまったり、受信エラーが起きたときなど、再受信ができます。

- メールサーバに残すかどうかは、メール設定画面で設定できます。

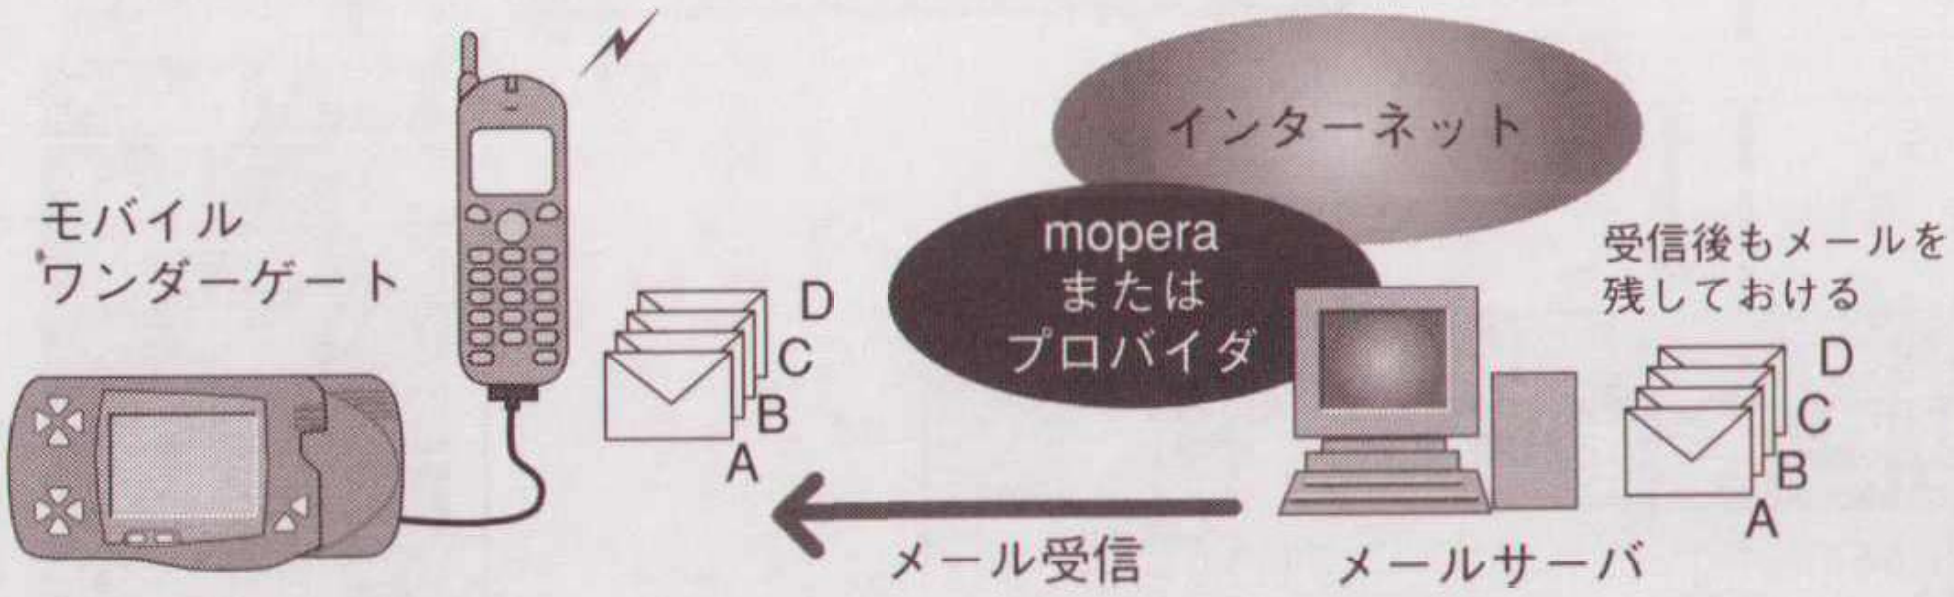

■メールの文字数と保存容量にご注意

モバイルワンダーゲートで作成して送信できるメールの長さは、最大で全角約1000 文字／件です。また、受信できるメールの長さは、最大で全角約4000 文字／件です。長いメールの場合、文章の後半が削除されてしまうことがあります。

メールボックスのデータは、カセットに保存されます。

メールボックスの保存容量は次の通りです。

送信 … 全角500 文字程度のメール × 約15 件（最大32 件まで）
受信 … 全角500 文字程度のメール × 約30 件（最大128 件まで）

注意


- 最大件数にならなくても、長いメールが多ければ、容量オーバーになります。メールがいっぱいになると、「受信ボックスがいっぱいです」または「送信ボックスがいっぱいです」と表示されます。いらないメールはこまめに消すようにしてください。

豆ちしき

サーバ…コンピュータネットワークの中で、他のコンピュータからの要求に応えてサービスする役割をもったコンピュータのこと。メールのやりとりを専門にするのがメールサーバ。サービスを要求する方のコンピュータは、クライアント（顧客）という。


画面の見かた

ここでは、メールモードで表示される主な画面について説明します。
メールボックス画面を起点として､以下のような流れになっています。

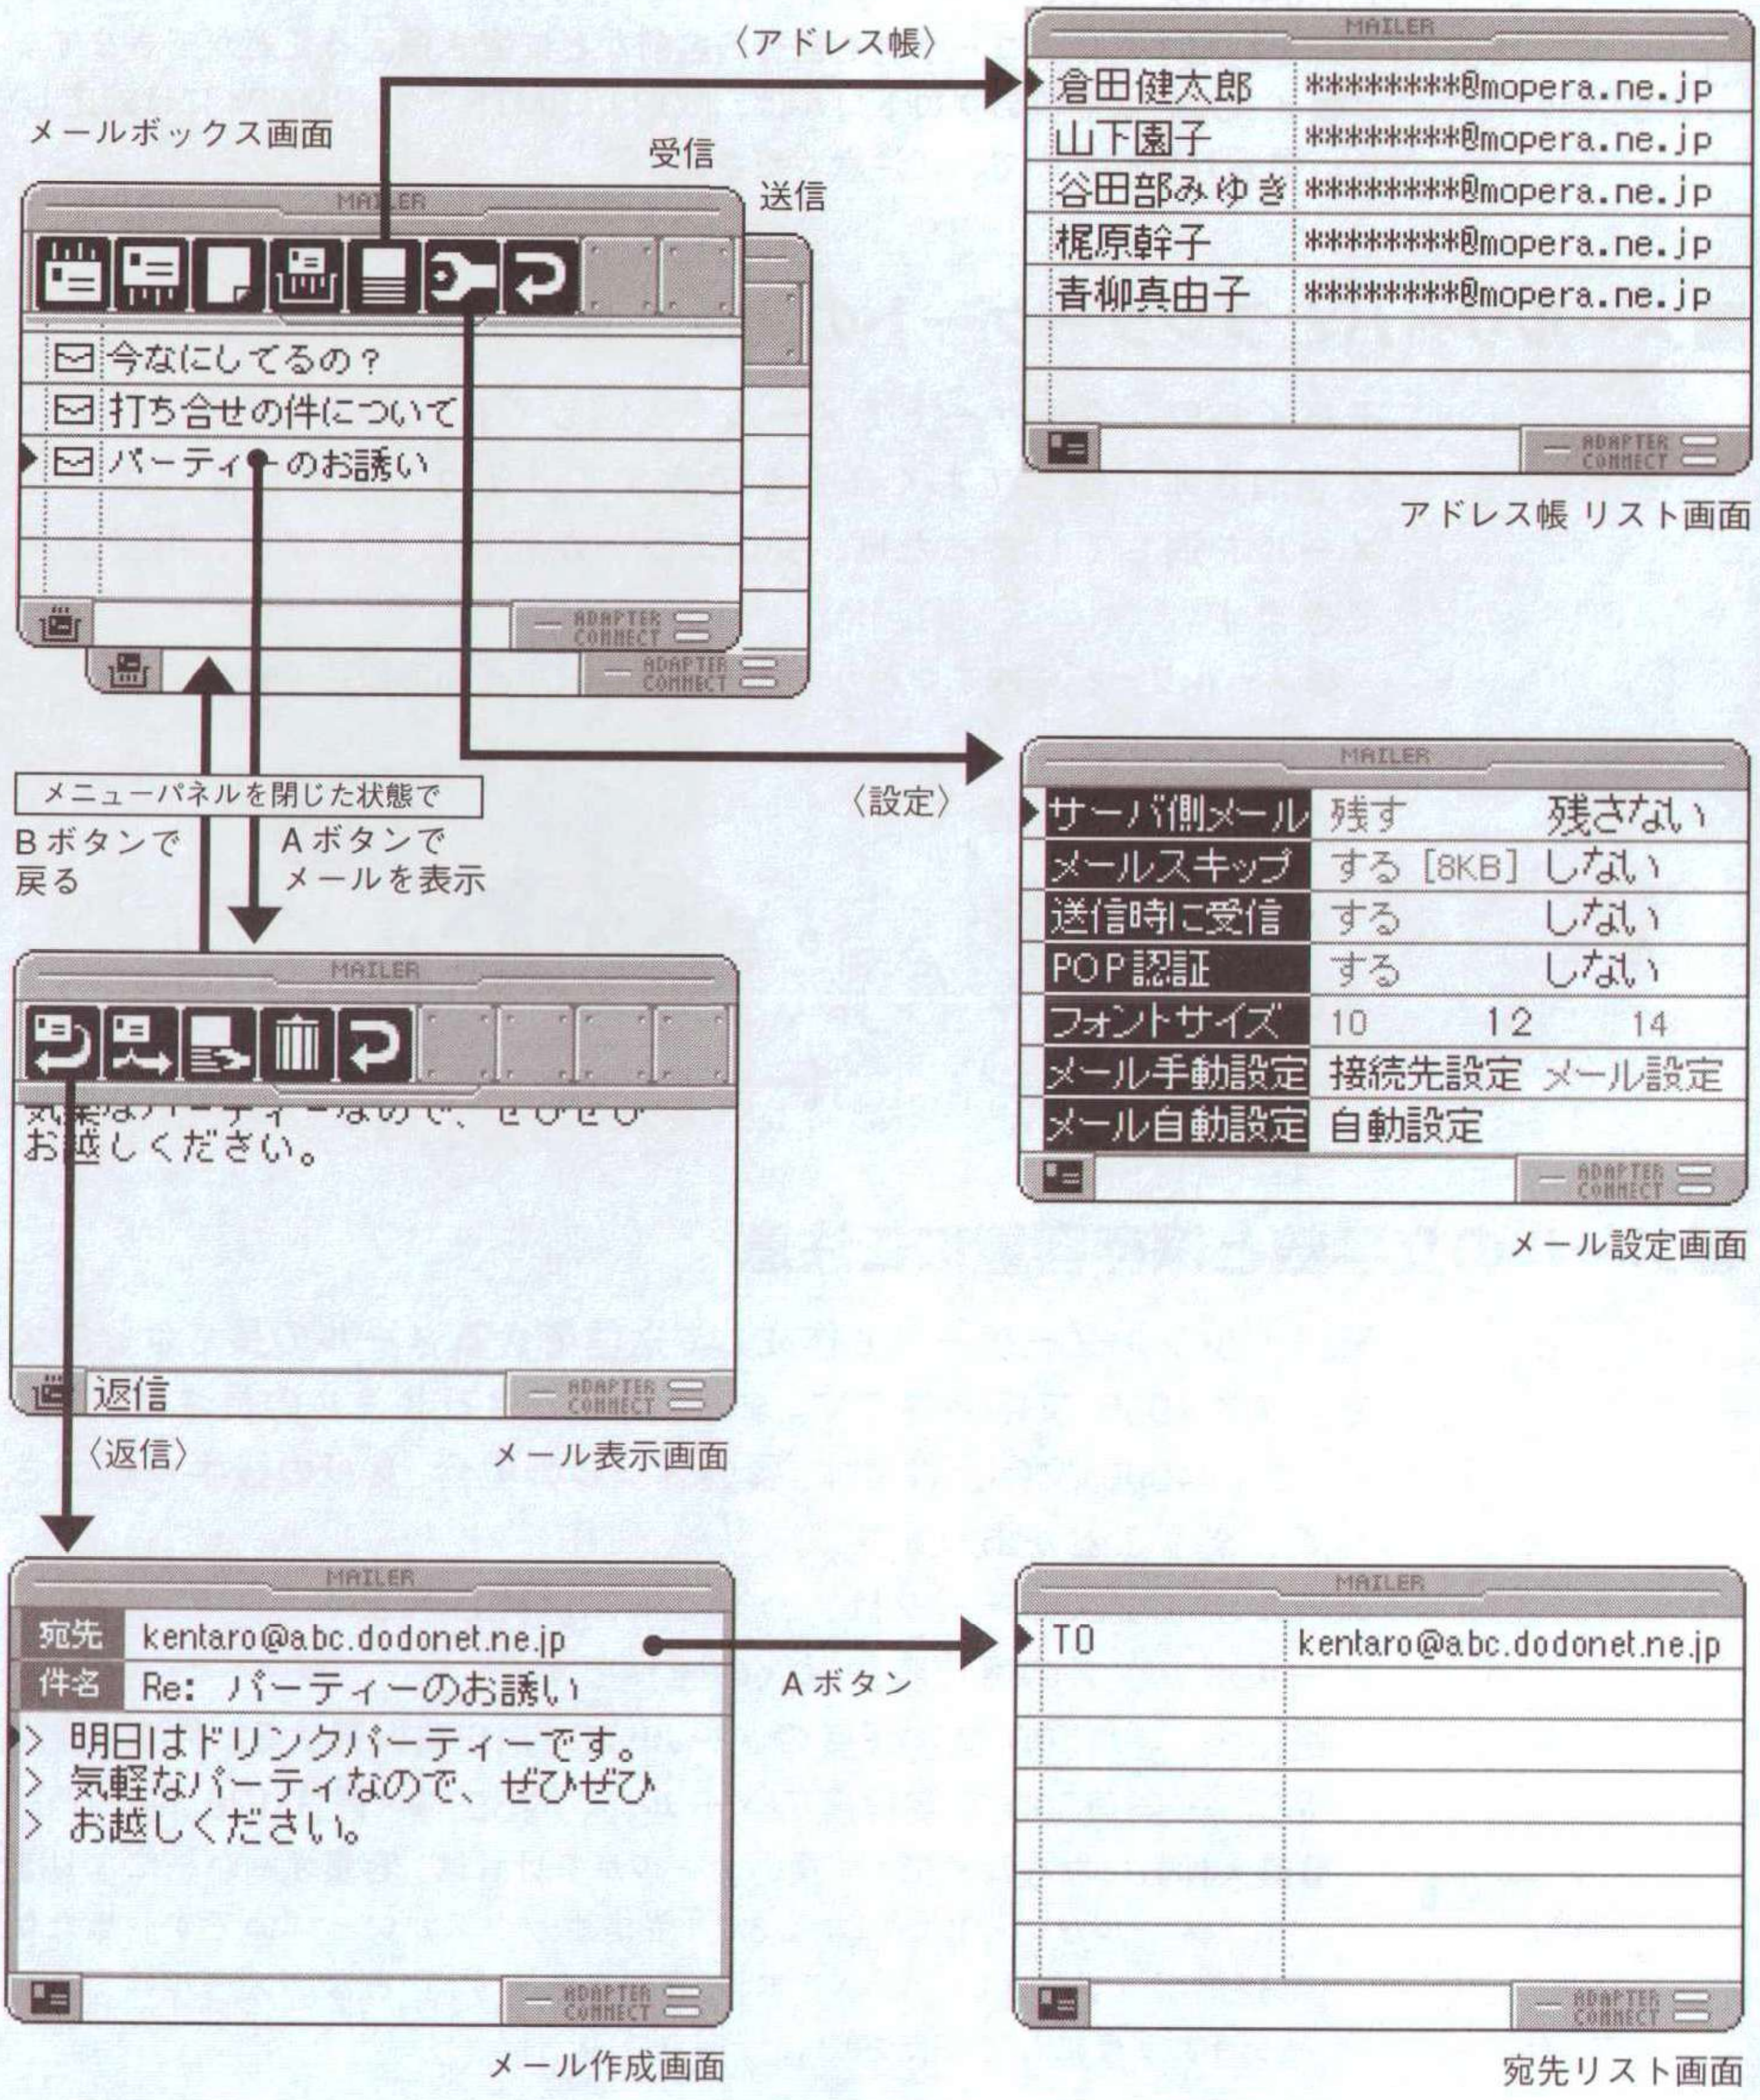

メールボックスのアイコン

メールモードでは、最初に受信メールボックスが表示されます。

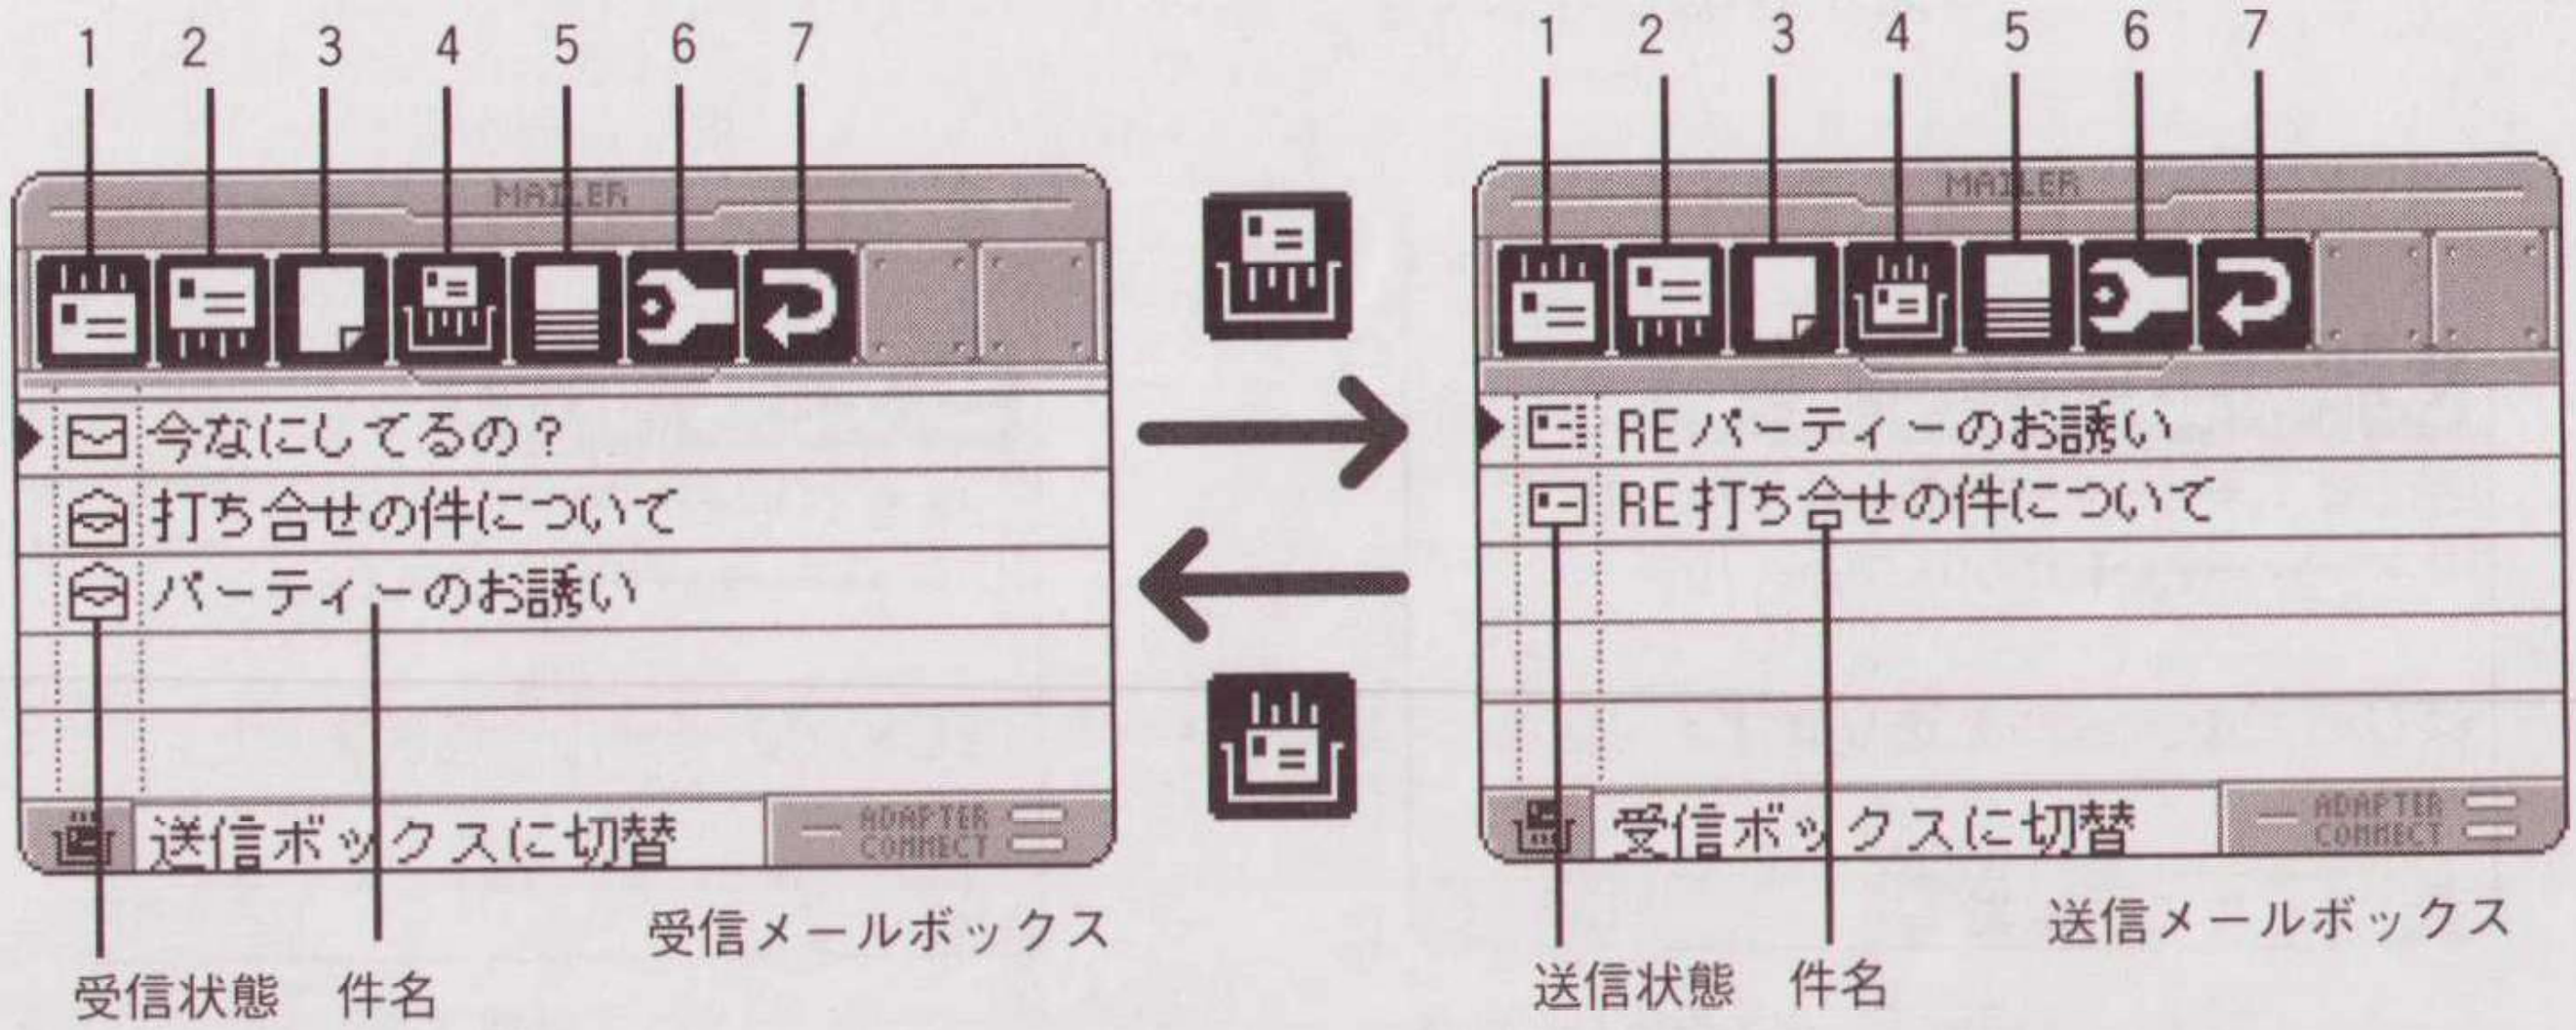

※スタートボタンを押すと、メニューパネルが表示されます。

1 〈受信〉
サーバから新着のメールをすべて受信します。

2 〈送信ボックスから送信〉
メールボックスの中の未送信のメールをすべて送信します。

3 〈メールの新規作成〉
メール作成画面が表示されます。

4 〈送信ボックスに切替〉 〈受信ボックスに切替〉
送信メールボックスと受信メールボックスの表示を切り替えます。

5 〈アドレス帳〉
アドレス帳が表示されます。

6 〈設定〉
メールの設定を行います。


7 〈メニューに戻る〉
メールモードを終了して、トップメニューに戻ります。

送信状態／開封状態
受信メールについて、(開封済)または (未開封)が表示されます。
送信メールについて、(送信済)または (未送信)が表示されます。


豆ちしき　メールボックス…届いた手紙を個人別に仕分けして箱に入れる「私書箱」のイメージから、メールを保存しておくところをメールボックスという。メールサーバにも個人別のメールボックスがあり、そこからメールを受信している。

メール表示のアイコン

メールボックス画面で、読みたいメールをAボタンで選ぶと、メール本文が表示されます。

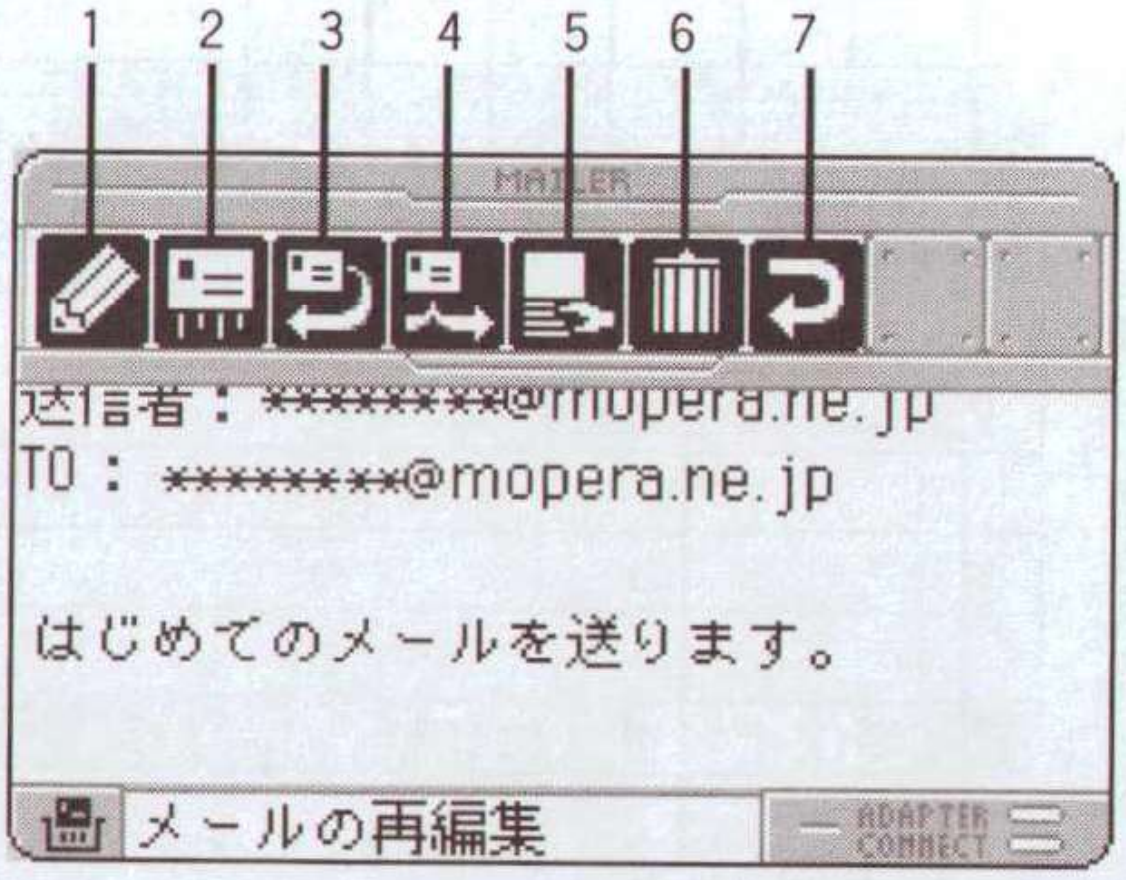

送信メールを表示したとき

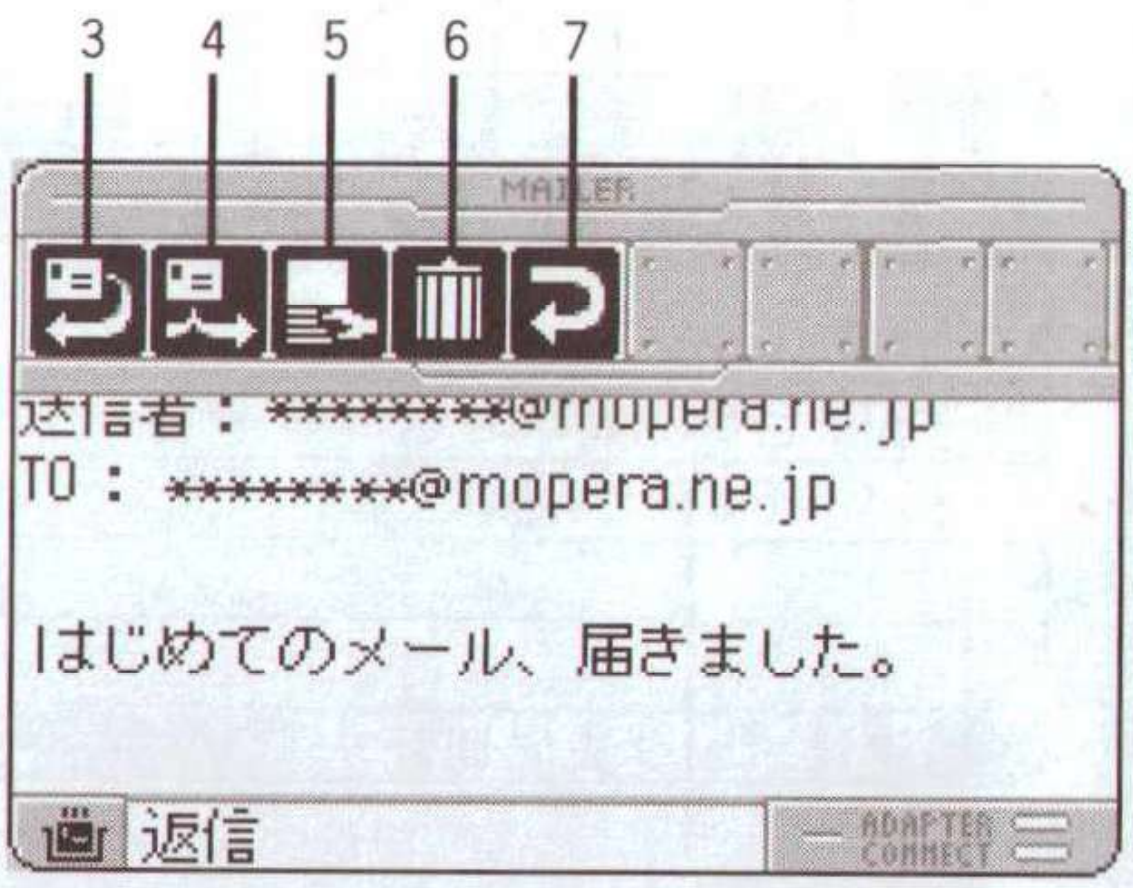

受信メールを表示したとき

※スタートボタンを押すと、メニューパネルが表示されます。

1 〈メールの再編集〉…受信メールでは、このアイコンは表示されません。

メール作成画面が表示されます。送信メールを編集できます。

2 〈送信〉 …受信メールでは、このアイコンは表示されません。

表示中のメールをすぐに送信します。

3 〈返信〉

メール作成画面が表示されます。メールの差出人に返信メールを作成できます。

4 〈転送〉

メール作成画面が表示されます。メールを他の人に転送できます。

5 〈メールアドレスを保存〉

メールの宛先または差出人のアドレスをアドレス帳に追加します。

6 〈メールの削除〉


表示中のメールを削除します。

7 〈戻る〉

メールボックス画面に戻ります。

メール作成のアイコン

メールボックス画面で〈新規作成〉を選んだとき、または、メール表示画面で〈メールの再編集〉、〈返信〉、〈転送〉のいずれかを選んだとき、メール作成画面が表示されます。

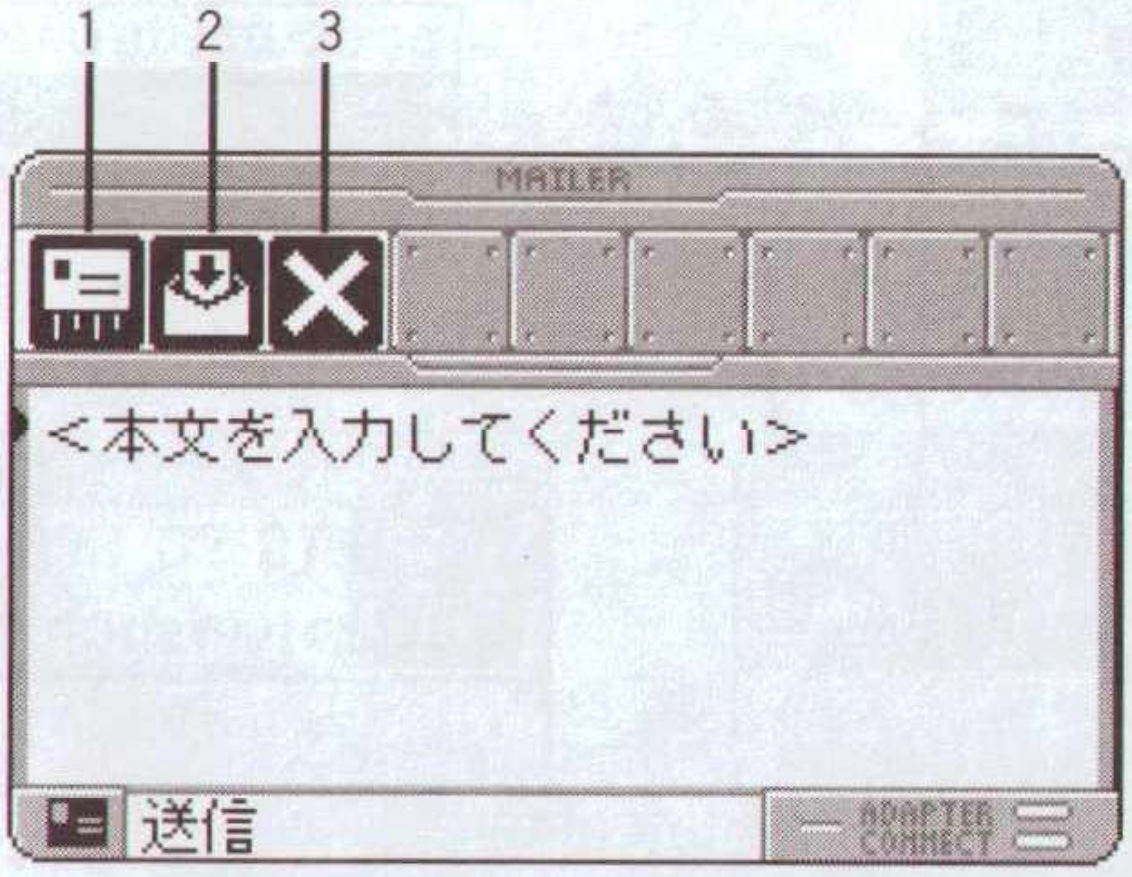

※スタートボタンを押すと、メニューパネルが表示されます。

1 〈送信〉

作成したメールを１件のみすぐに送信し、メールボックス画面に戻ります。

2 〈送信ボックスに保存〉


作成したメールをあとで送信するために未送信メールとして送信メールボックスに保存し、メールボックス画面に戻ります。

3 〈取消〉

メール編集内容を保存せずに、メールボックス画面に戻ります。

宛先のアイコン

メール作成画面で［宛先］に合わせ、Aボタンを押すと、宛先リスト画面が表示されます。

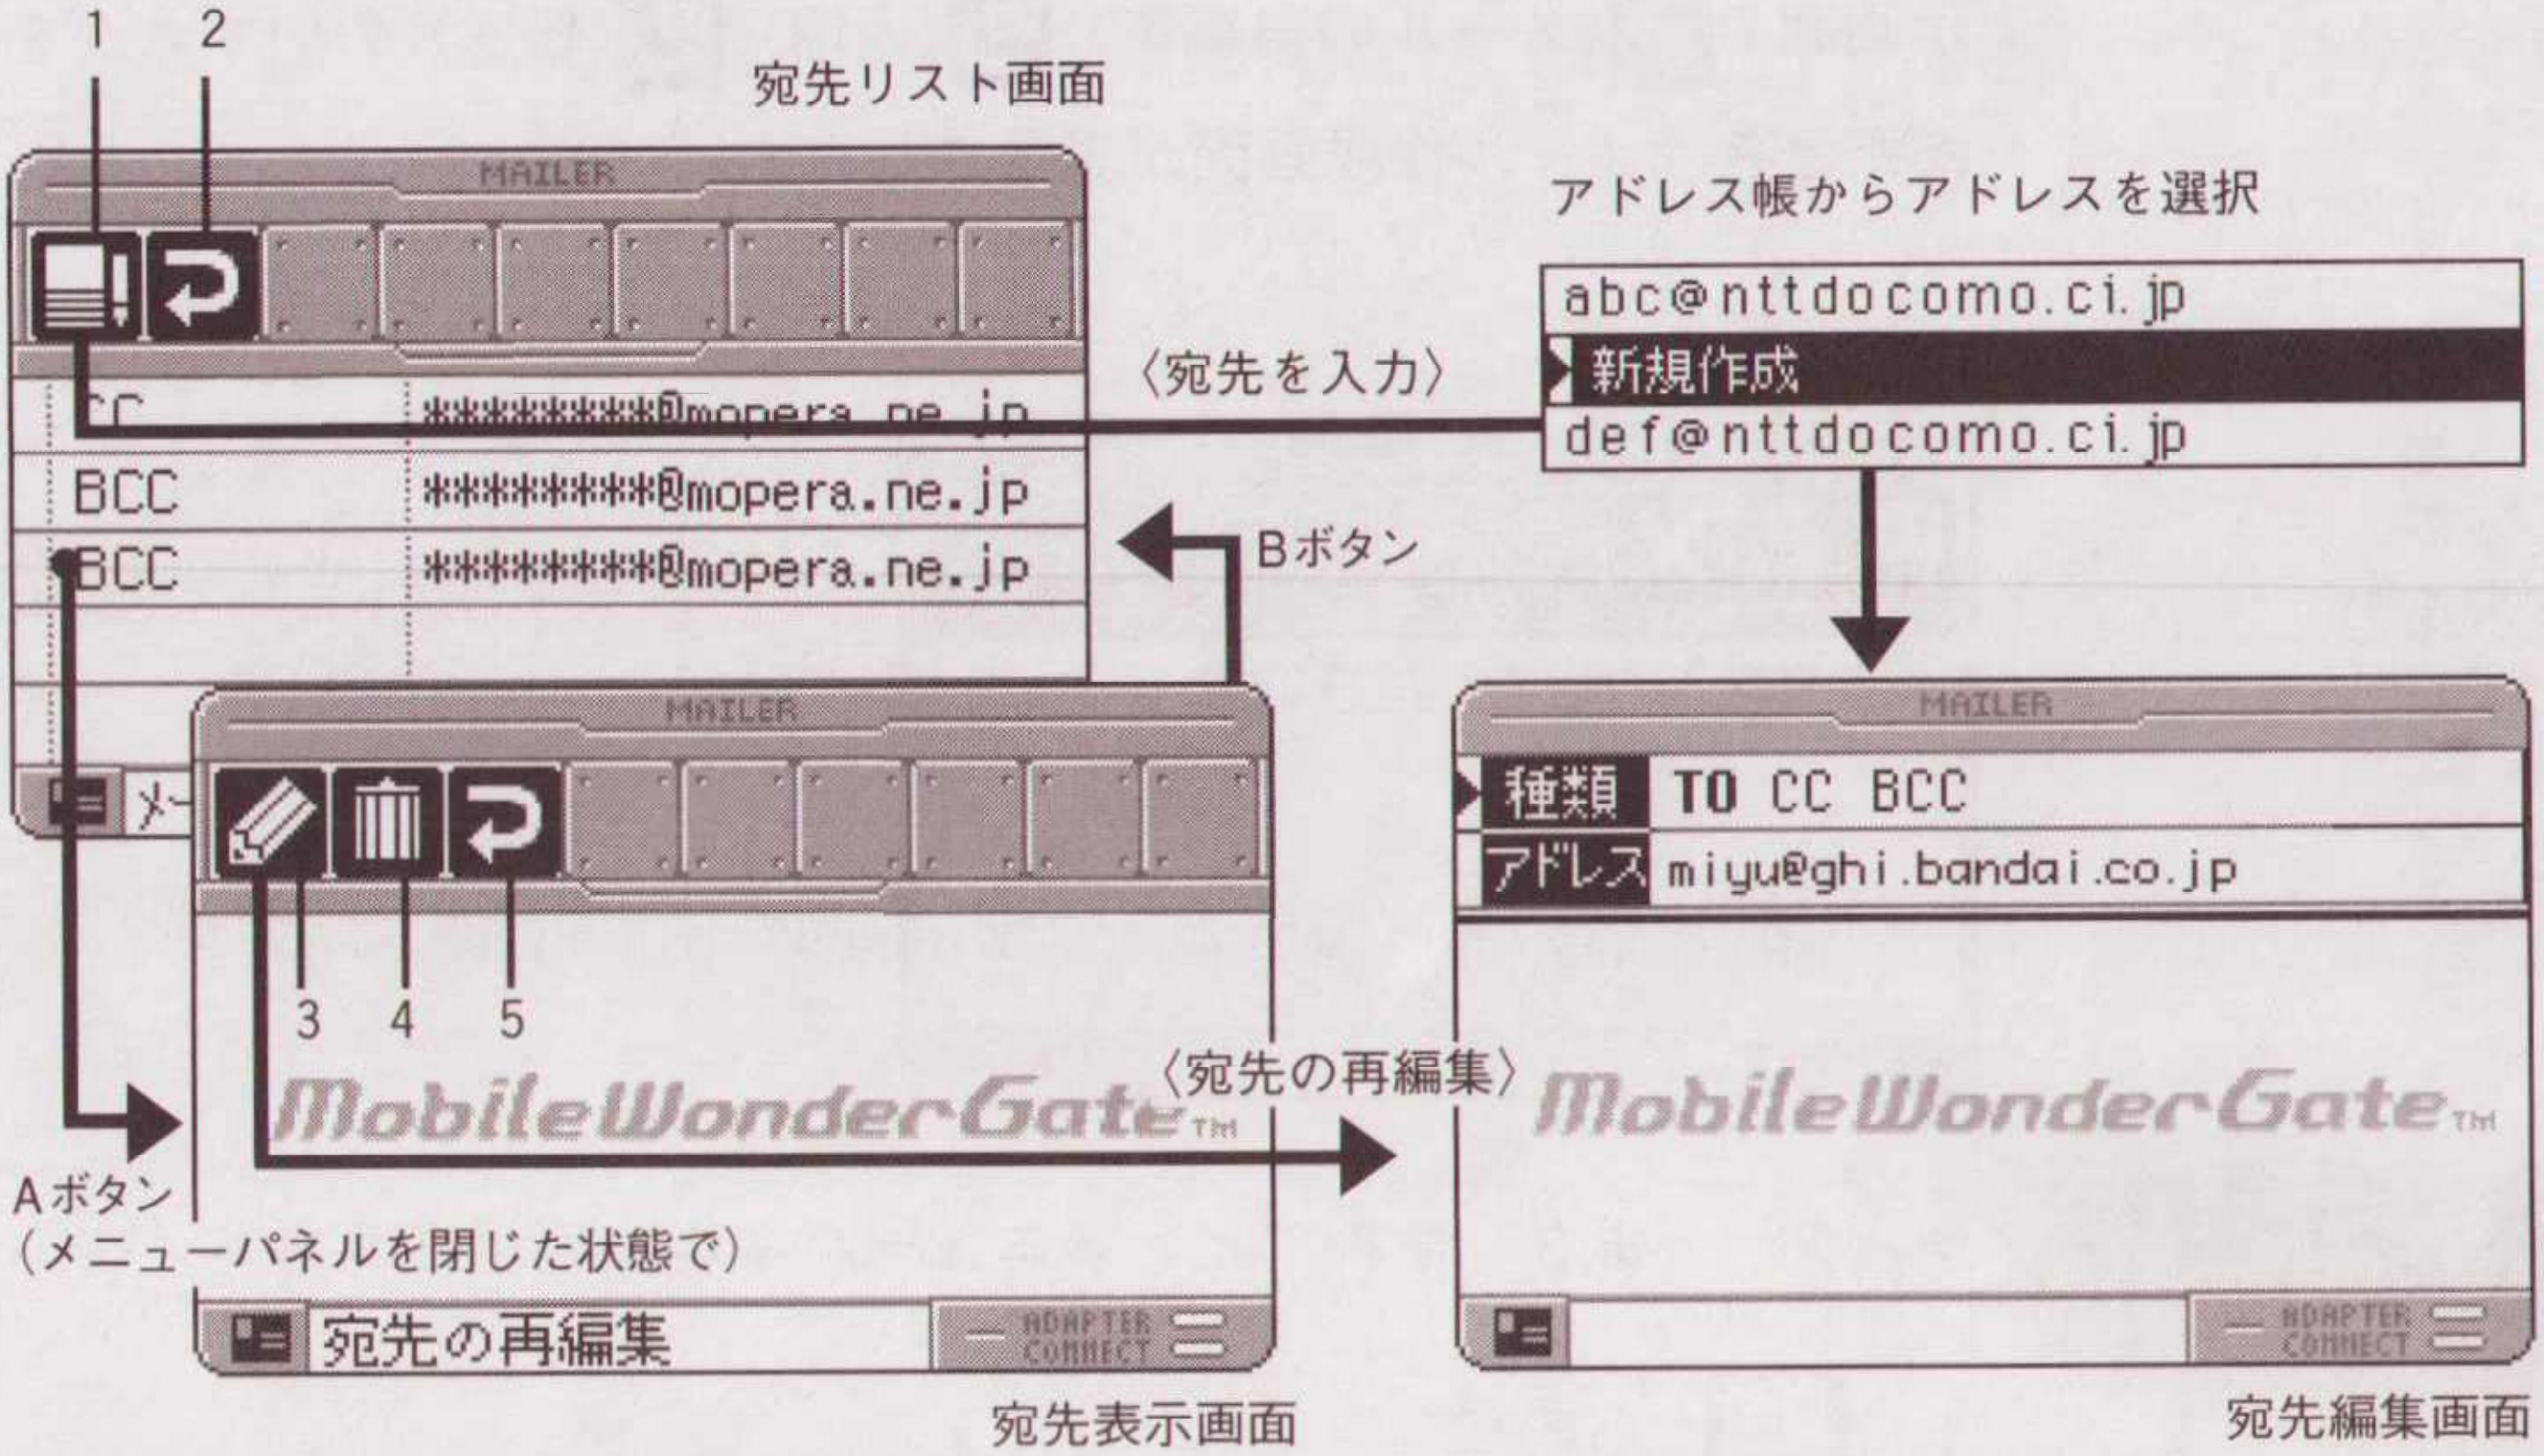

※スタートボタンを押すと、メニューパネルが表示されます。

1 〈宛先を入力〉

宛先編集画面が表示され、新しい宛先を入力できます。

2 〈戻る〉

メール作成画面に戻ります。

3 〈宛先の再編集〉

宛先編集画面が表示され、内容を変更できます。

4 〈宛先の削除〉

指定した宛先を削除します。


5 〈戻る〉

宛先リスト画面に戻ります。

豆ちしき CC,BCC‥CCはカーボンコピー、BCCはブラインドカーボンコピーの略。複数の人に同じメールを送る場合、TOは主な宛先の人を、CCはメールの内容を知らせておきたい関係者を指定する。BCCは、TOやCCの人にわからないように同じメールを送りたいときに使う。

アドレス帳のアイコン

よくメールをやりとりする相手のメールアドレスを、アドレス帳に登録できます。

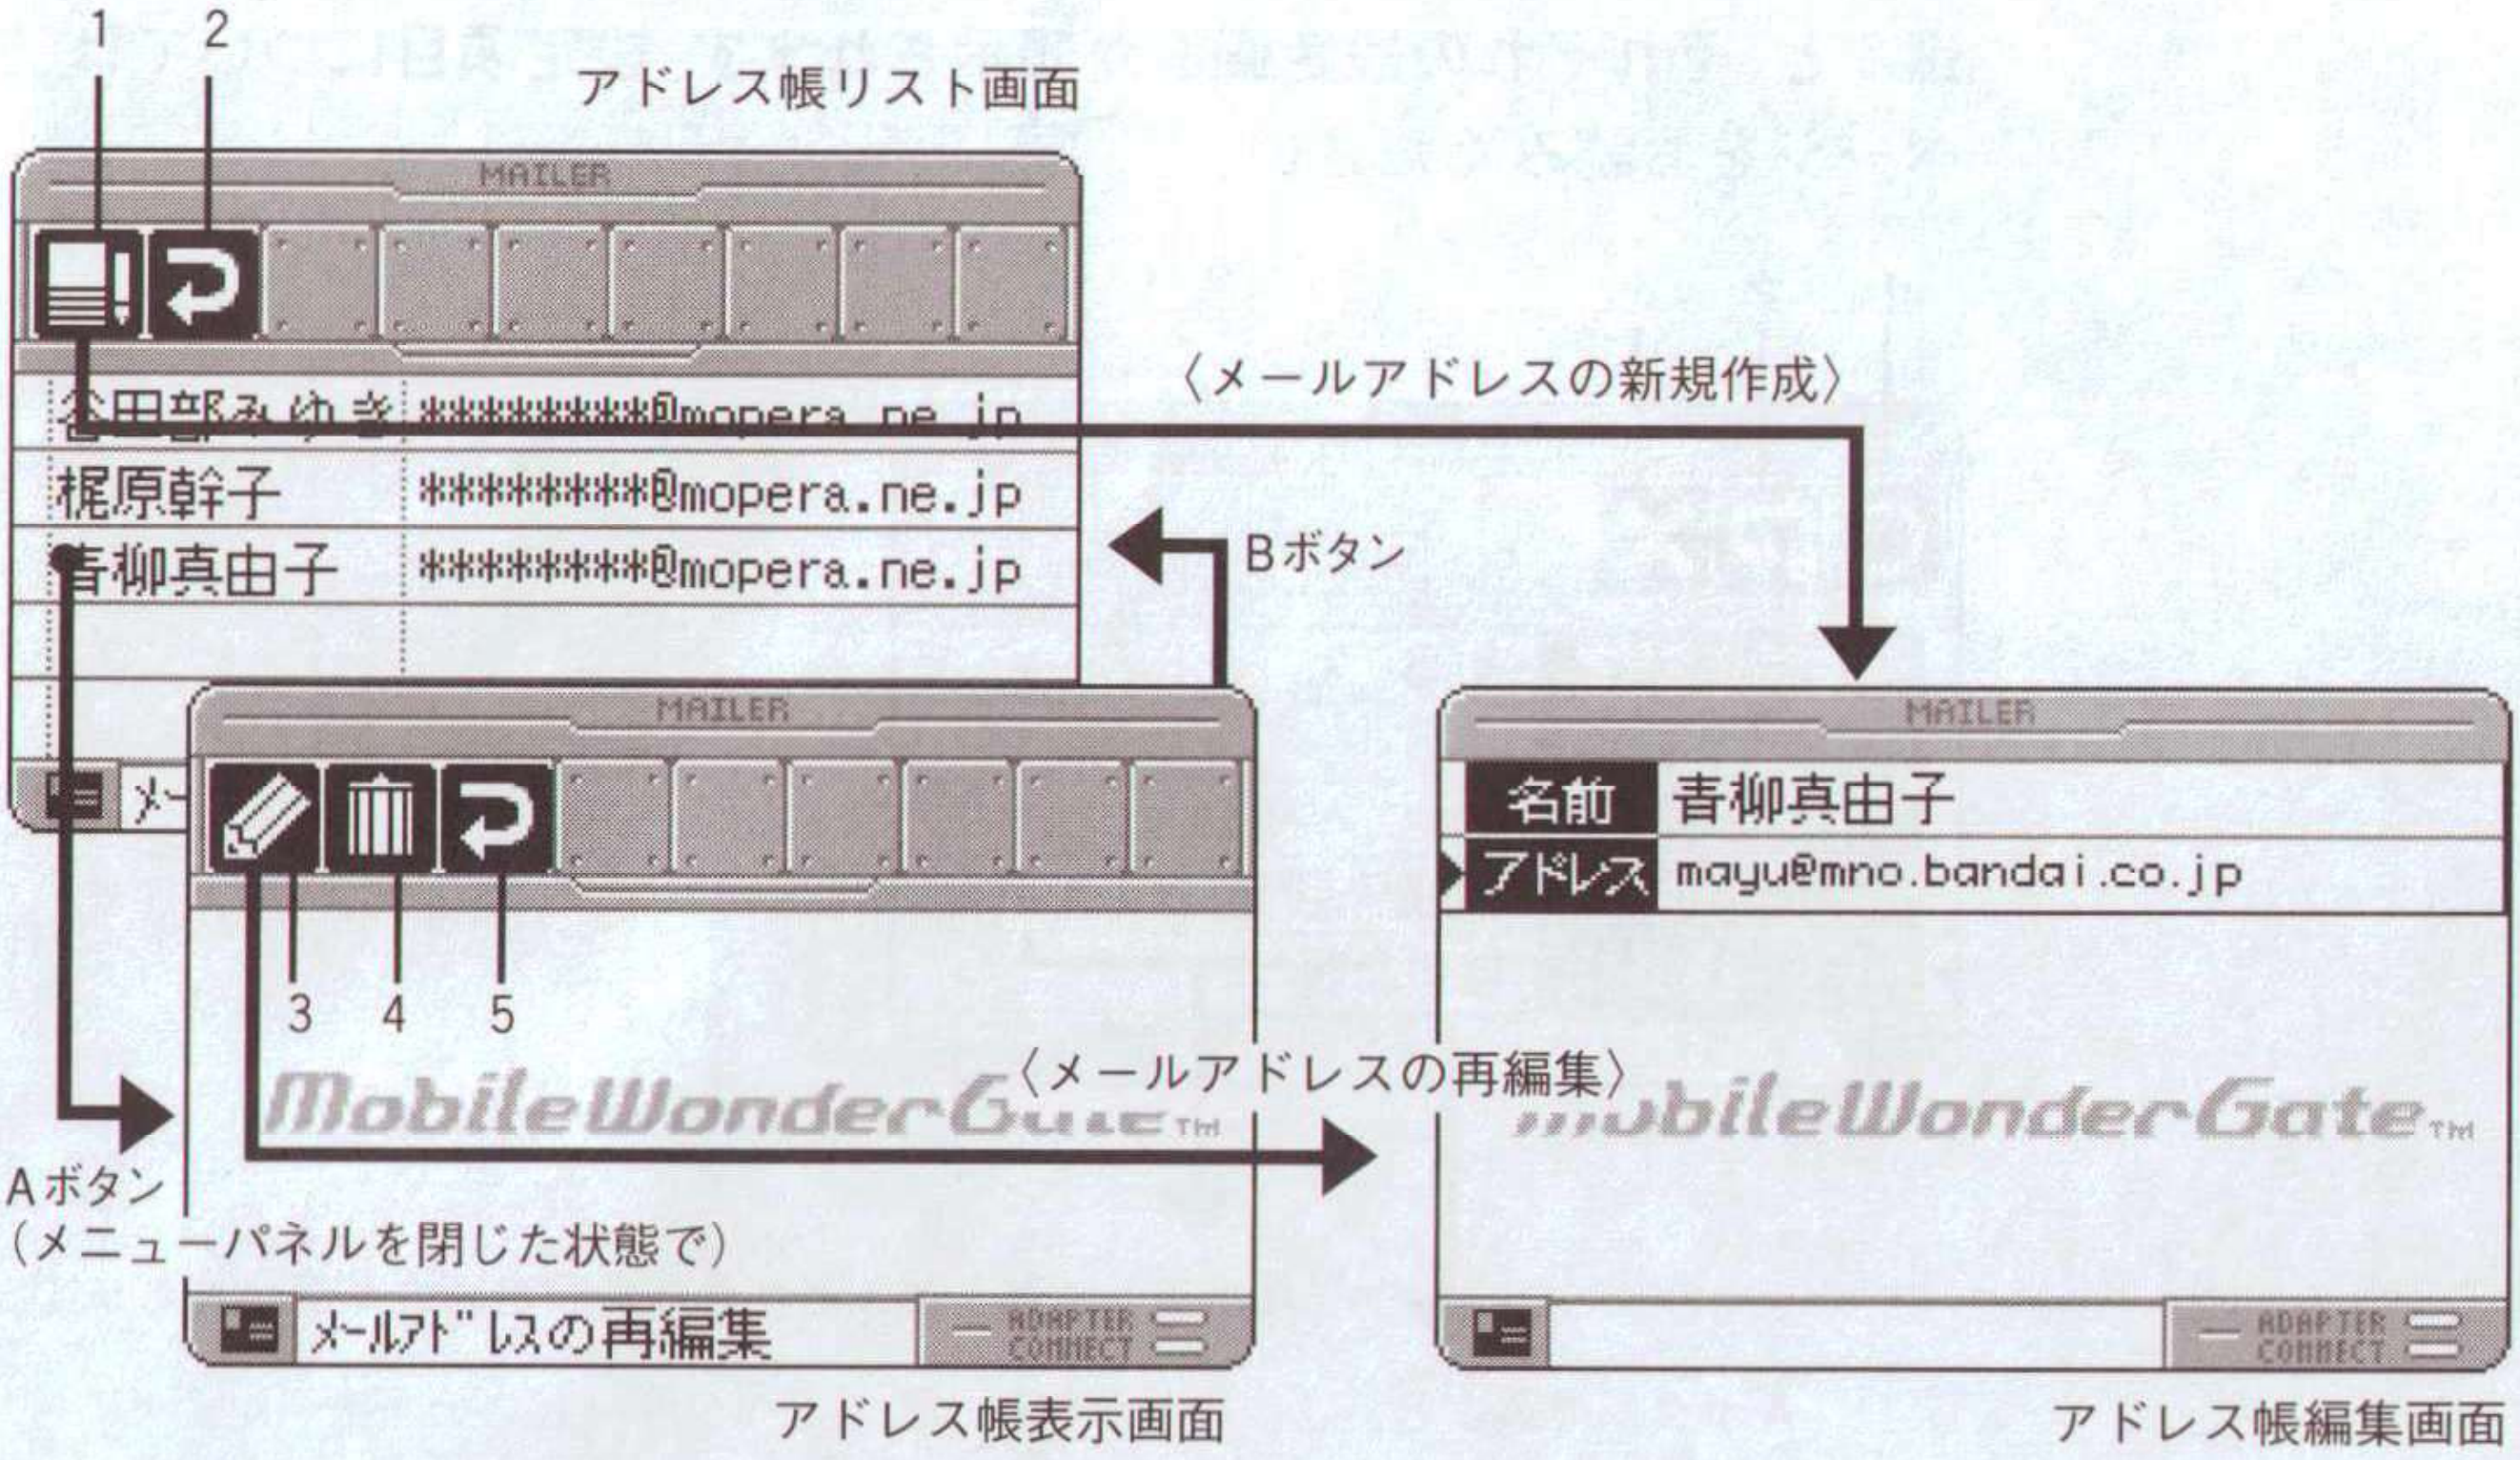

※スタートボタンを押すと、メニューパネルが表示されます。

1 〈メールアドレスの新規作成〉

アドレス帳編集画面が表示され、新しいアドレスを登録できます。

2 〈戻る〉

メールボックス画面に戻ります。

3 〈メールアドレスの再編集〉

指定したアドレスを編集することができます。

4 〈メールアドレスの削除〉


指定したアドレスを削除します。

5 〈戻る〉

アドレス帳リストに戻ります。

メール設定のアイコン

メールボックス画面で〈設定〉を選んだとき、メール設定の基本設定画面が表示されます。[メール手動設定]の[接続先設定][メール設定]を選ぶと、それぞれの設定画面が表示されます。設定項目については、56ページをお読みください。

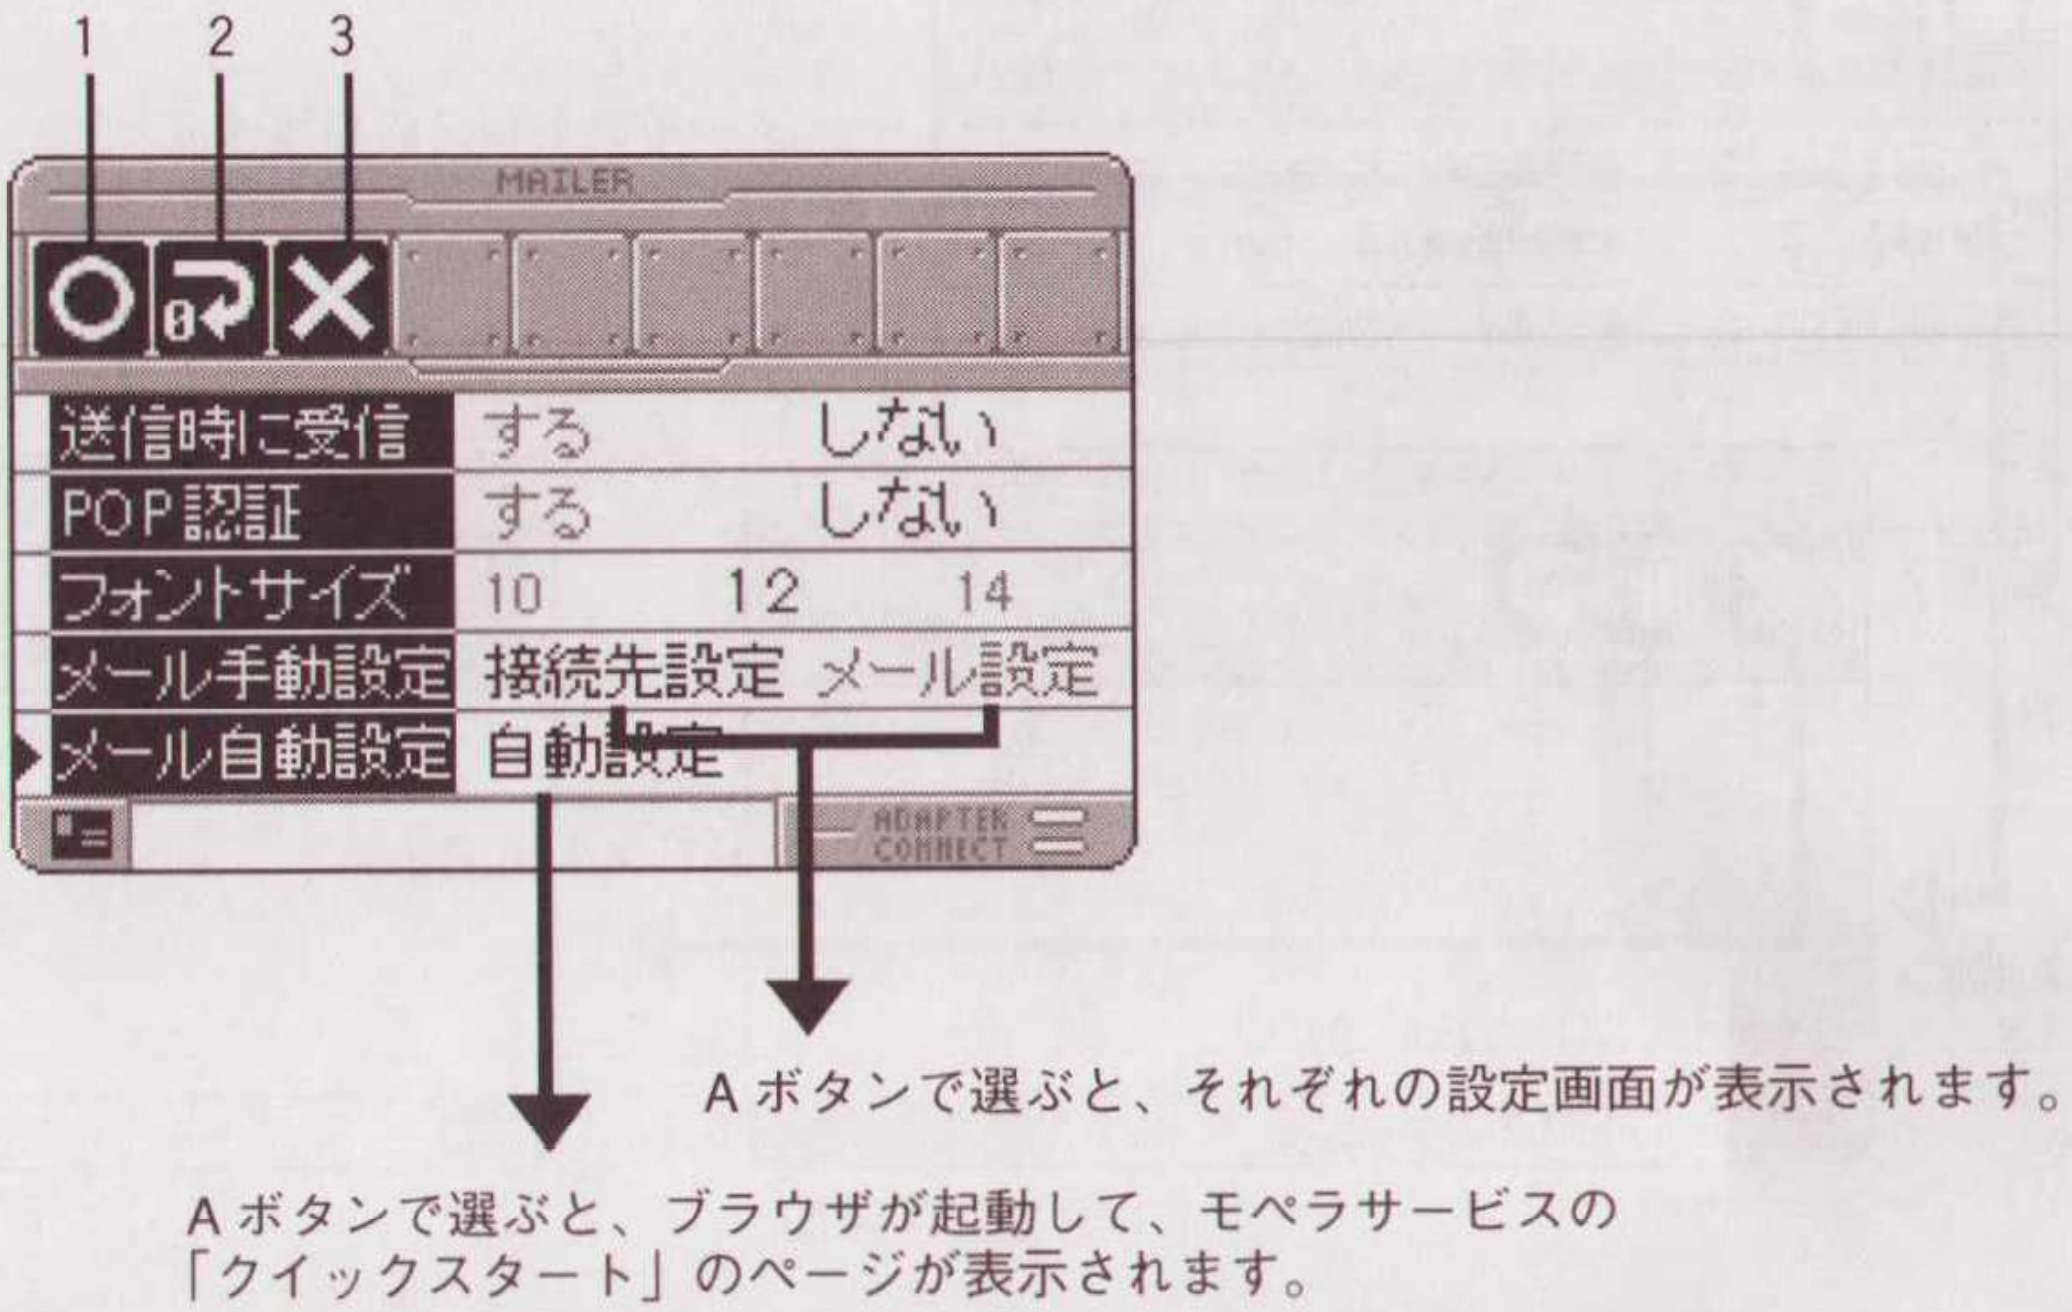

※スタートボタンを押すと、メニューパネルが表示されます。

1 〈決定〉

設定を変更してメールボックス画面に戻ります。

2 〈初期設定に戻す〉


設定を初期設定に戻します。

3 〈取消〉

設定を変更せずに、メールボックス画面に戻ります。

メールを作成する


宛先のメールアドレス・件名・本文を入力して、メールを作成します。作成してすぐ送ることも、メールボックスに保存して、あとでまとめて送ることもできます。はじめての方は、練習として自分のメールアドレス宛てに送ってみましょう。

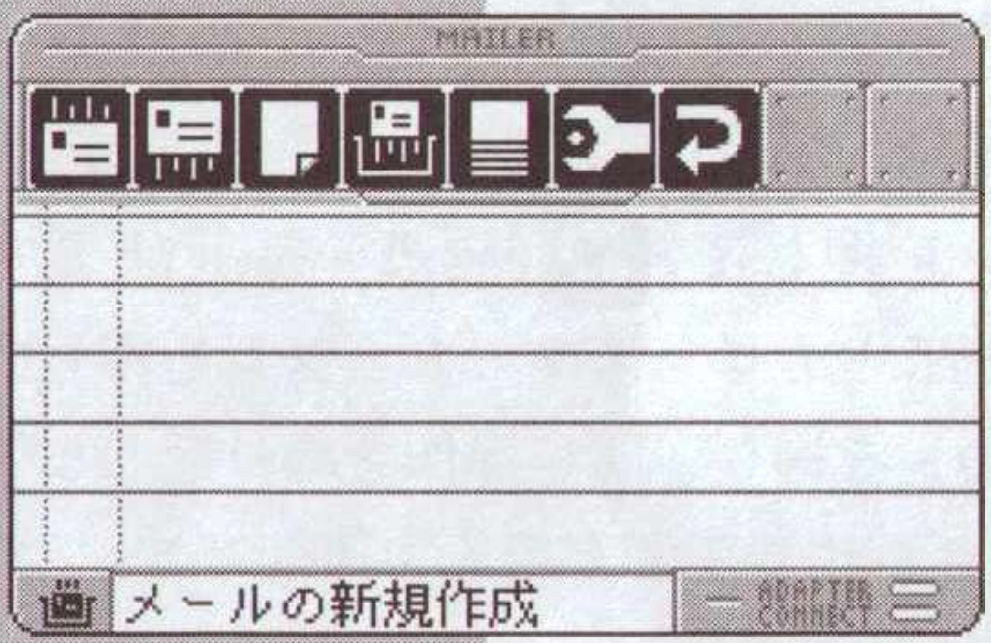

1 〈メールの新規作成〉を選ぶ


メールボックス画面で、スタートボタンでメニューパネルを表示して、〈メールの新規作成〉を選びます。

●他のモードから切り替えるときは、〈メニューに戻る〉を選んでトップメニューに戻り、〈メール〉を選びます。

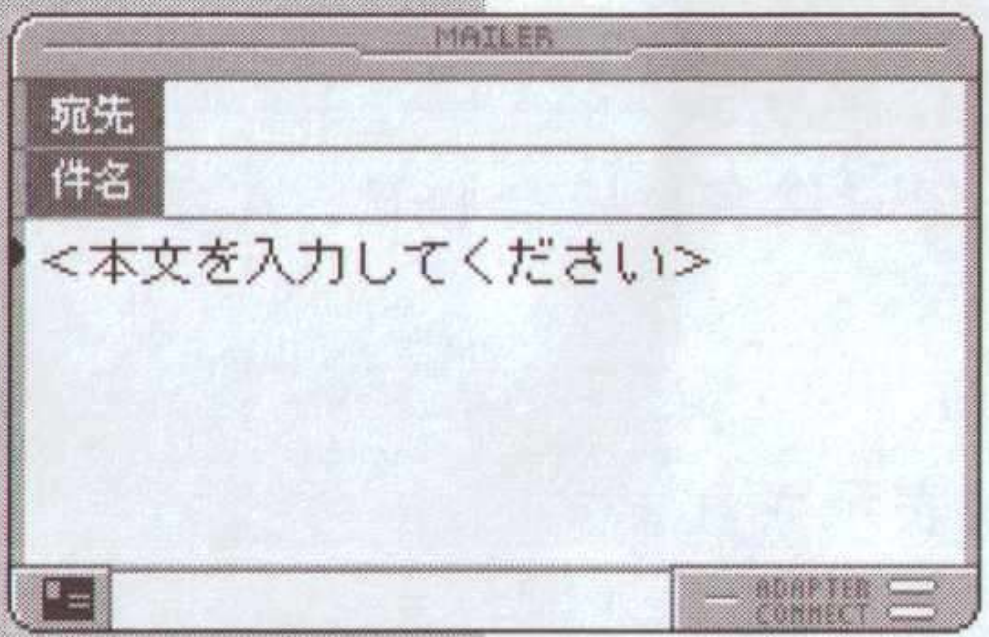


2 宛先を入力する

メール作成画面が表示されます。
Xボタンの上下で［宛先］に合わせ、Aボタンを押します。宛先リストが表示されます。
スタートボタンでメニューパネルを表示して、〈宛先を入力〉を選びます。

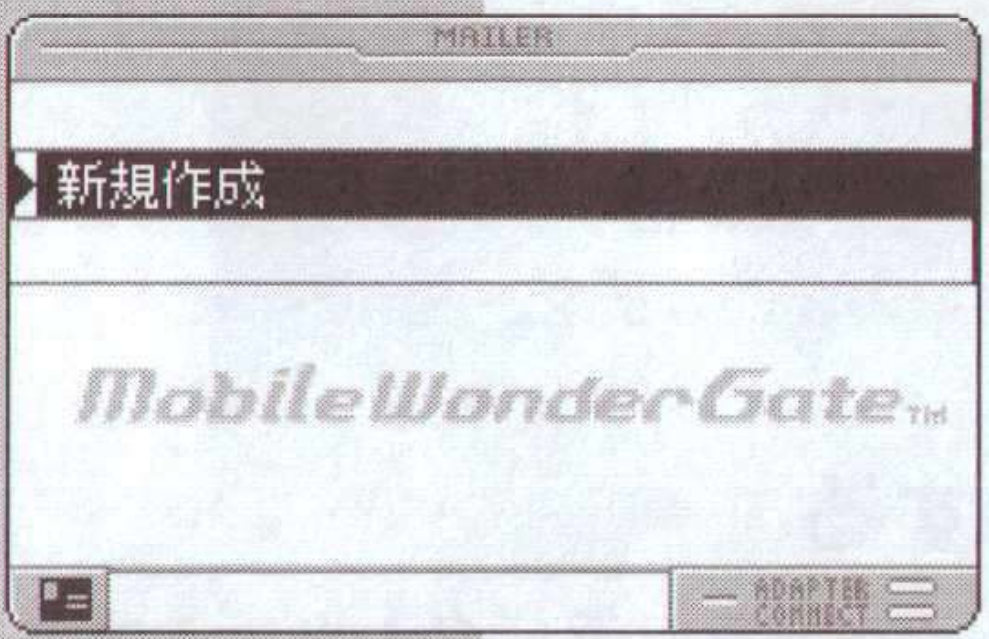

アドレス帳に登録したアドレスが3件ずつパネルに表示されます。Xボタンの上下で続きを表示させることができます。
ここでは、アドレスが未登録なので、アドレスは表示されず、［新規作成］という項目だけが表示されます。Xボタンの上下で、［新規作成］に合わせ、Aボタンを押します。

●登録したアドレスを選択した場合は、「TO」として宛先リスト画面に追加されます。次ページの操作手順3以降をお読みください。

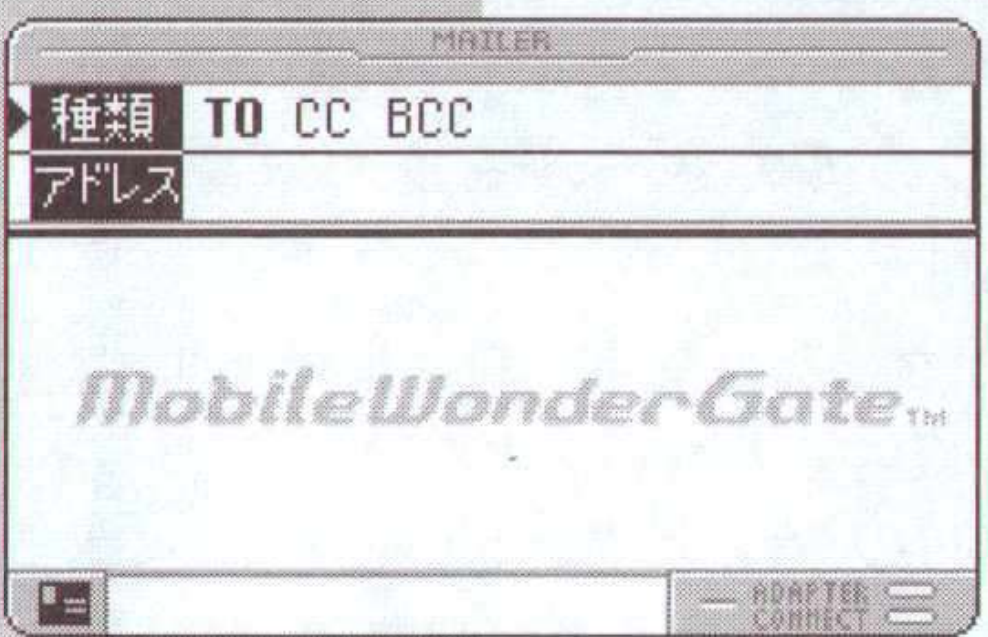

宛先編集画面が表示されます。
Xボタンの左右で種類を［TO］［CC］［BCC］から指定します。Xボタンの上下で［アドレス］に合わせ、Aボタンを押します。



エディタ画面が表示されます。
宛先のメールアドレスを入力して、[決定] を選びます。ここでは、練習として自分のメールアドレスを入力してください。


●文字入力については66ページをお読みください。



宛先編集画面に戻るので、スタートボタンでメニューパネルを表示して、〈決定〉を選びます。
宛先リスト画面に、入力内容が表示されます。
スタートボタンを押して、〈戻る〉を選びます。

●複数の宛先に送るときは、スタートボタンを押して、〈宛先を入力〉を選び、同じ操作を繰り返します。
●TO, CC, BCC合わせて9個まで入力可能です。

3 件名を入力する

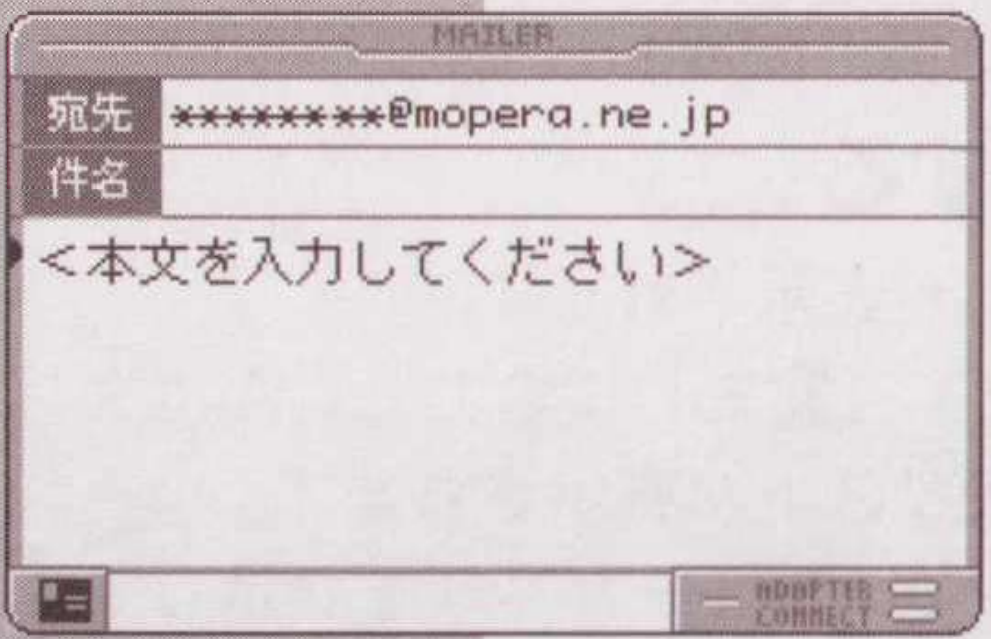


メール作成画面に戻ります。
Xボタンの上下で［件名］に合わせ、Aボタンを押します。



エディタ画面が表示されます。
件名を入力して、［決定］を選びます。
ここでは、「テスト」と入力してください。


●件名は漢字・かな・英数文字を自由に使えます。
全角16文字以内で入力します。
●件名はメールを受け取る相手が最初に見るものなので、わかりやすい内容にします。

4 本文を入力する

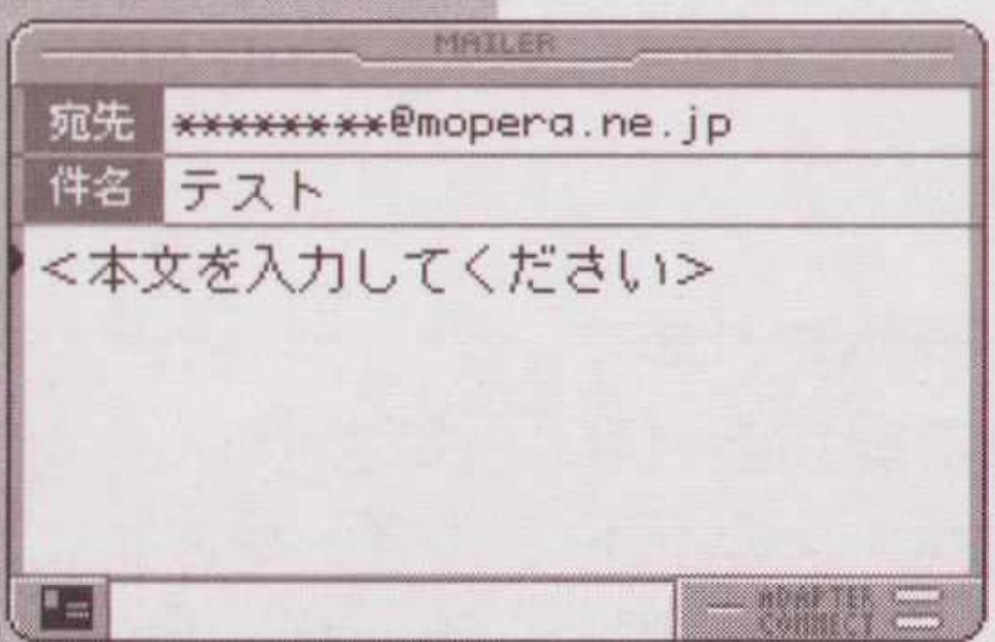

Xボタンの上下で本文エリアに合わせ、Aボタンを押します。エディタ画面が表示されます。
メール本文を入力して、［決定］を選びます。
ここでは、「はじめてのメールを送ります。」と入力してください。

●本文は漢字・かな・英数文字を自由に使えます。
全角1000文字以内で入力します。
●本文エリアは何も入力されていないときは、<本文を入力してください>と表示されています。

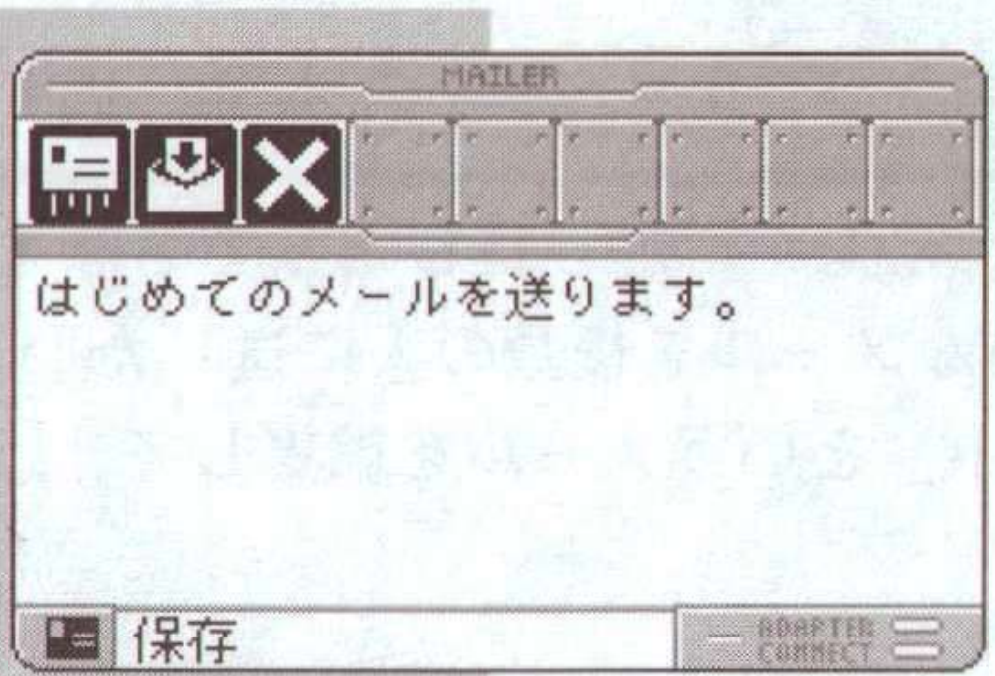

5 メール作成を終了する

スタートボタンを押して、〈送信ボックスに保存〉を選びます。メールボックスに未送信メールとして保存され、送信メールボックス画面に表示されます。

- ●このメールだけをすぐに送信するときは、〈送信〉を選びます。
- ●メールの作成をキャンセルするときは、〈取消〉を選びます。

注意

●送信メールボックスが一杯になると、メールの作成ができなくなります。不要なメールは削除してください。(51 ページ)

メールを送信する

未送信メールを一度にまとめて送る方法を説明します。送信メールボックス画面で、マークが(未送信)から(送信済)に変わることを確認してください。ここでは、前項で保存した「テスト」というメールが送信されます。



〈送信ボックスから送信〉を選ぶ


メールボックス画面で、スタートボタンでメニューパネルを表示して、〈送信ボックスから送信〉を選びます。
自動的に送信し、完了すると接続が切れます。

ヒント

- ●複数のメールをまとめて送ると、1件ずつ送るより時間がかからないので、通信料金を節約できます。
- ●送信したメールを読むときは、送信メールボックス画面でXボタンの上下でメールを選び、Aボタンを押します。
- ●未送信メールを1件ずつ送るときは、送信メールボックス画面でXボタンの上下でメールを選び、Aボタンを押します。スタートボタンを押して、〈送信〉を選びます。

メールを編集する


送信メールの本文を書き直したり、宛先を指定し直したりできます。内容の一部を書き替えて、同じようなメールを複数の人に送りたいときにも便利です。ここでは、「テスト」というメールを編集して、「テスト2」として送信します。

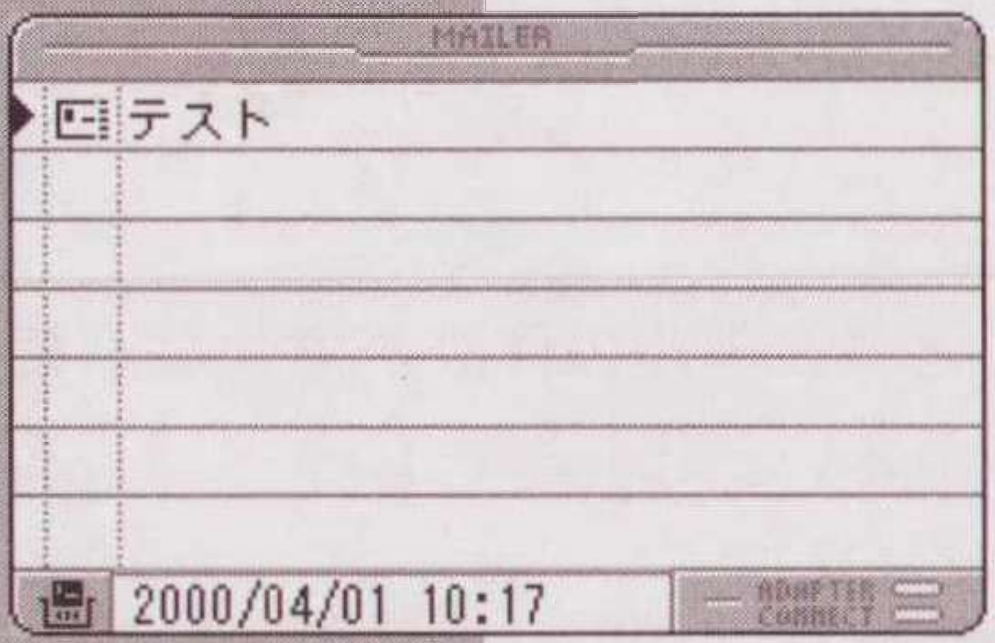

1 編集するメールを選ぶ


送信メールボックス画面で、Xボタンの上下で編集したいメール（ここでは「テスト」）に合わせ、Aボタンを押します。

●送信メールボックス画面になっていないときは、〈送信メールボックスに切替〉を選びます。

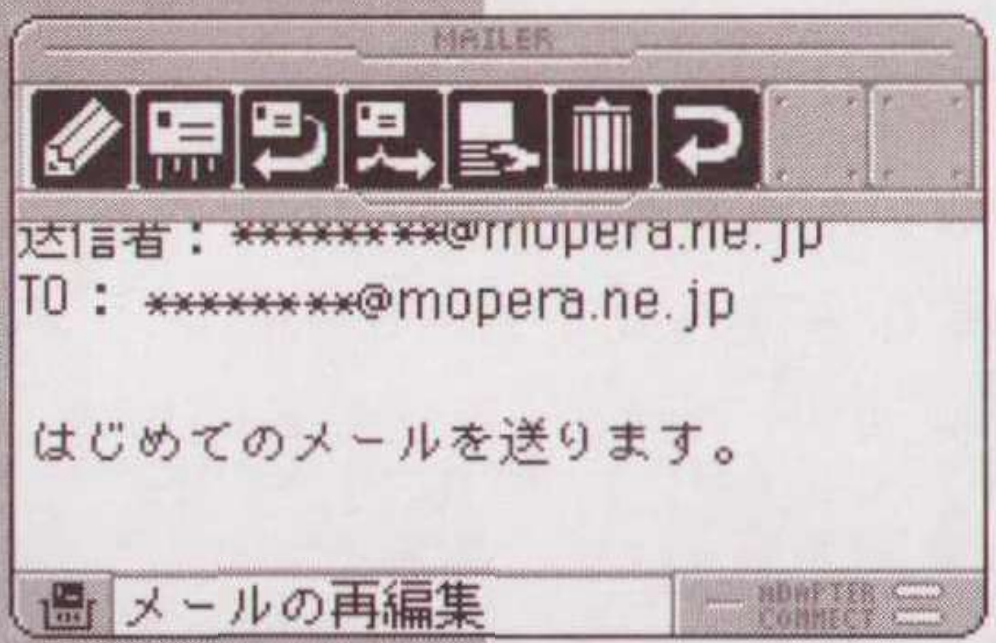


2 〈メールの再編集〉を選ぶ

メールの内容が表示されます。
スタートボタンを押して、〈メールの再編集〉を選びます。

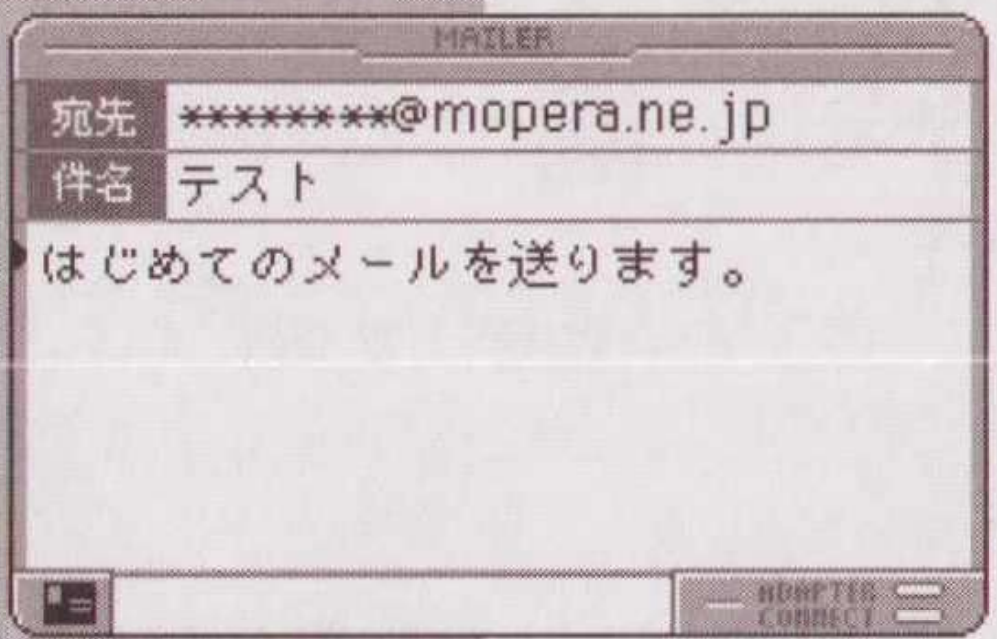

3 メールを編集する

メール作成画面が表示されます。
ここでは、Xボタンの上下で［件名］に合わせ、Aボタンを押します。
エディタ画面が表示されます。
「テスト2」と書き直し、［決定］を選びます。

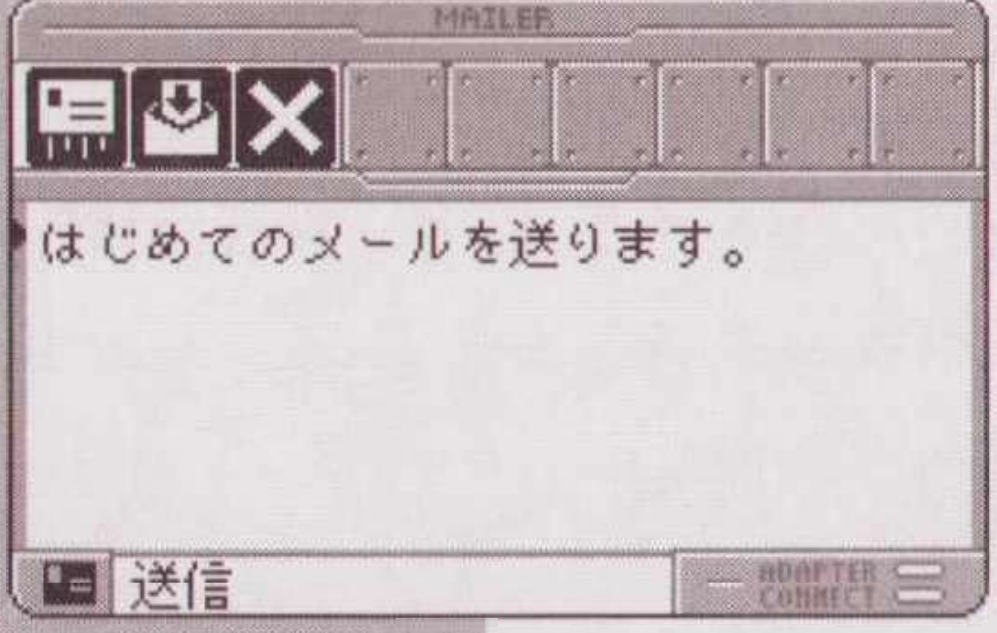

4 メール編集を終了する

スタートボタンを押して、〈送信〉を選びます。
編集したメールがすぐに送信され、送信メールボックス画面に表示されます。

●あとで送信するときは、〈送信ボックスに保存〉を選びます。

●編集をキャンセルするときは、〈取消〉を選びます。

ヒント
●未送信メールを編集すると、元のメールは上書きされます。送信済メールを編集すると、そのメールは新規メールとなり、元のメールは上書きされません。

メールを受信する

自分のアドレス宛てのメールをサーバから受信します。ここでは、「テスト」と「テスト2」が受信され、受信メールボックス画面に2件の（未開封）のメールとして表示されます。



1 〈受信〉を選ぶ

メールボックス画面で、スタートボタンでメニューパネルを表示して、〈受信〉を選びます。
自動的に受信し、完了すると接続が切れます。




2 受信メールを読む

Xボタンの上下でメールを選び、Aボタンを押します。ここでは、「テスト」を選びます。
メールの内容が表示されます。
スタートボタンを押して、〈戻る〉を選びます。
メールボックス画面に戻ります。
マークが（未開封）から（開封済）に変わったことを確認してください。

注意
●受信中に回線が切断された場合、プロバイダによってはしばらく受信できなくなることがあります。
●送信後、少し時間をおかないと、受信できない場合があります。
●メールの設定（56ページ）で、サーバ側メールを［残す］に設定すると、受信済みメールがメールサーバ上から削除されず、たまる一方になります。メールサーバ上のメールボックスがいっぱいになると、それ以上メールを受信することができなくなりますので、通常は［残さない］に設定することをおすすめします。ただし、文章を全て受信できなかった8Kバイト以上のメールや添付ファイルのあるメールもメールサーバ上から削除されますのでご注意ください。
●「残す」から「残さない」に設定を変えた場合、受信ボックスにあるメールは、以前からサーバに残してあったメールも含めてサーバ上から削除されてしまいます。ご注意ください。


メールを返信・転送する

差出人への返信メールを作成することができます。宛先や件名を入力する手間が省けて便利です。また、メールを宛先だけ変えて、別の人へ転送することもできます。ここでは、受信した「テスト」というメールに返信をします。

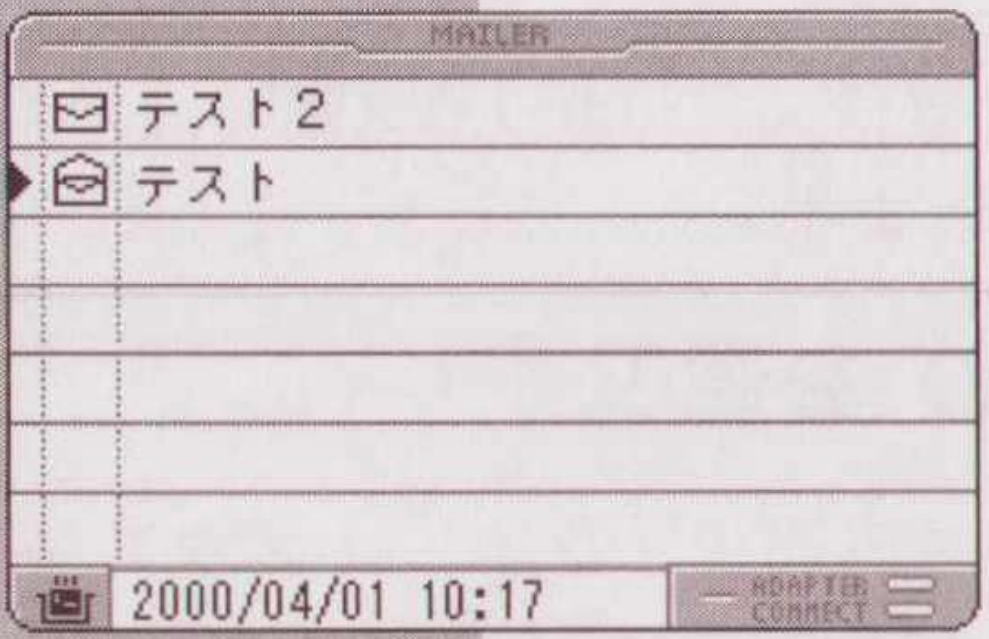

1 メールを選ぶ

受信メールボックス画面で、Xボタンの上下で返信または転送したいメールに合わせ、Aボタンを押します。ここでは、「テスト」というメールを選びます。

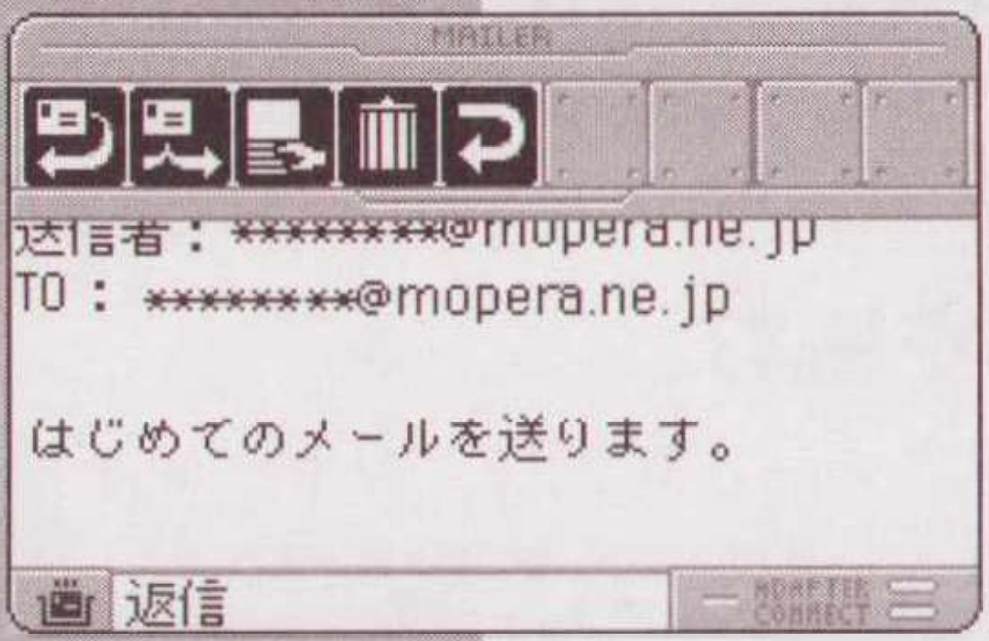


2 〈返信〉または〈転送〉を選ぶ

メールの内容が表示されます。

スタートボタンでメニューパネルを表示して、〈返信〉または〈転送〉を選びます。


ここでは〈返信〉を選びます。

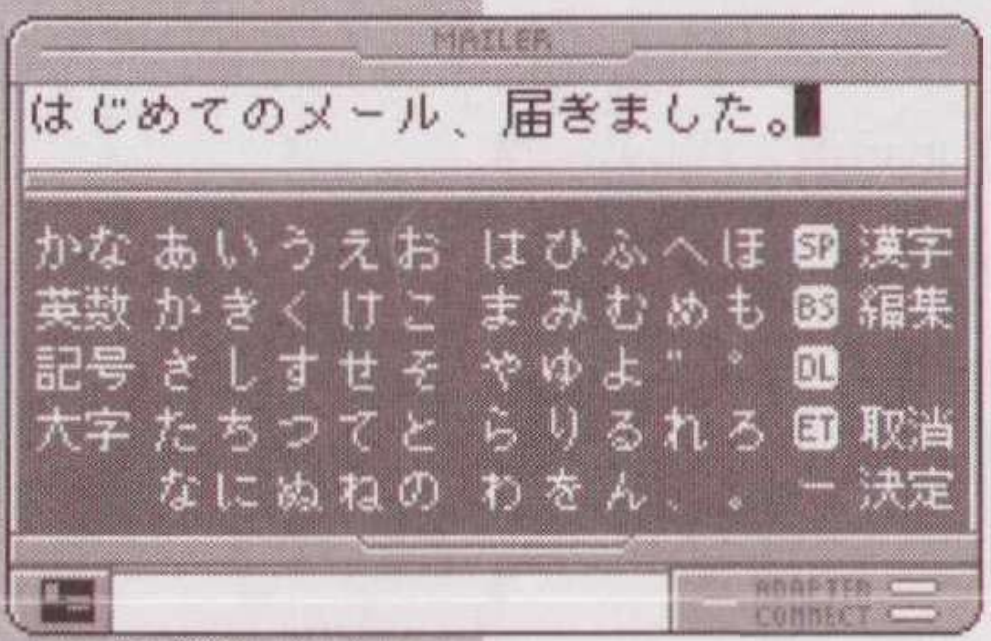

3 メールを編集する

ここでは、本文に「初めてのメール、届きました。」と入力し、[決定]を選びます。

- 編集方法は「メールを作成する（45ページ）」と同じです。
- 返信の場合、[宛先]は元のメールの送信者となり、[件名]は元のメールの件名に「Re:」がつきます。
- 転送の場合、[件名]は元のメールの件名に「Fw:」がつきます。
- 返信、転送ともに本文は元のメールの本文に「>」がついたものが引用されます。

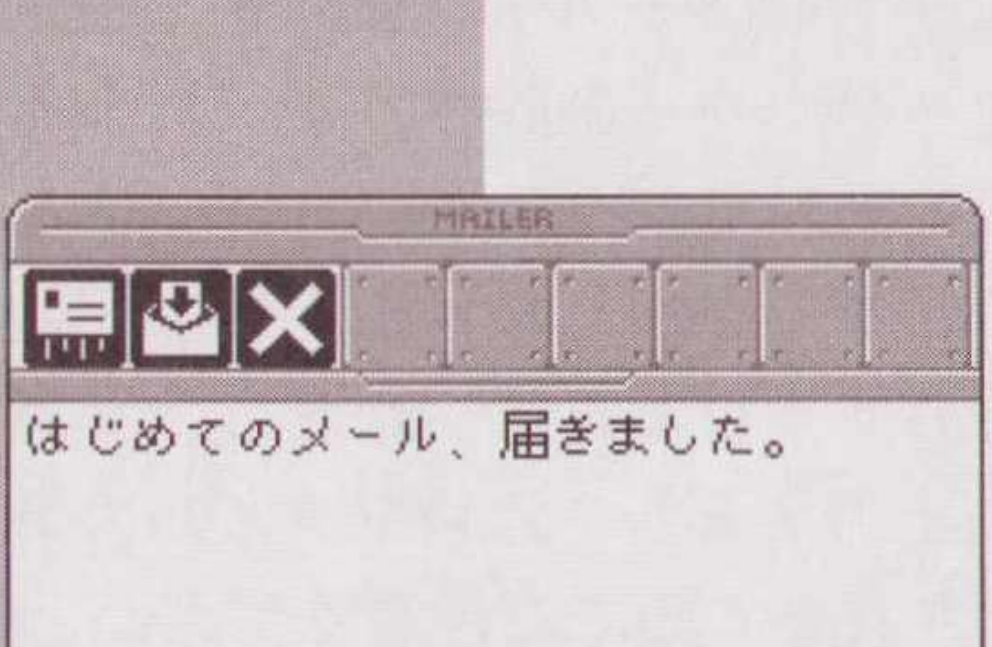


4 メール編集を終了する

スタートボタンを押して、〈送信〉を選びます。編集したメールがすぐに送信され、送信メールボックス画面に表示されます。

- あとで送信するときは、〈送信ボックスに保存〉を選びます。
- 編集をキャンセルするときは、〈取消〉を選びます。


メールを削除する

送信メールも受信メールもメールボックスにたまっていきます。容量をオーバーすると、メールの作成ができなくなるので、いらないメールは削除します。練習として作成した「テスト」「テスト2」「Re:テスト」を削除してください。

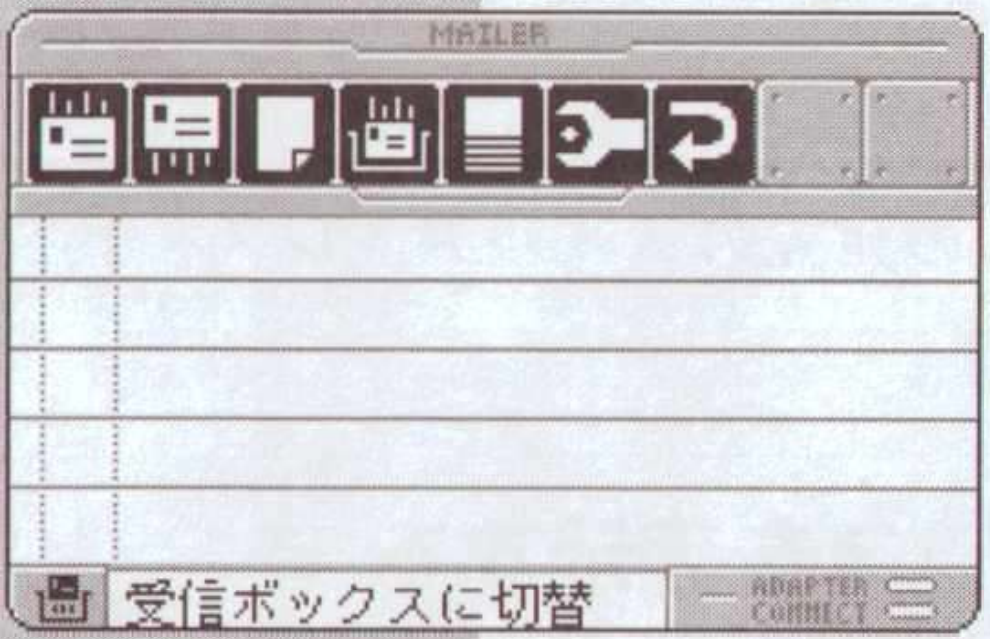

1 メールボックスを表示する

メールボックス画面で、スタートボタンでメニューパネルを表示して、〈受信ボックスに切替〉または〈送信ボックスに切替〉を選びます。

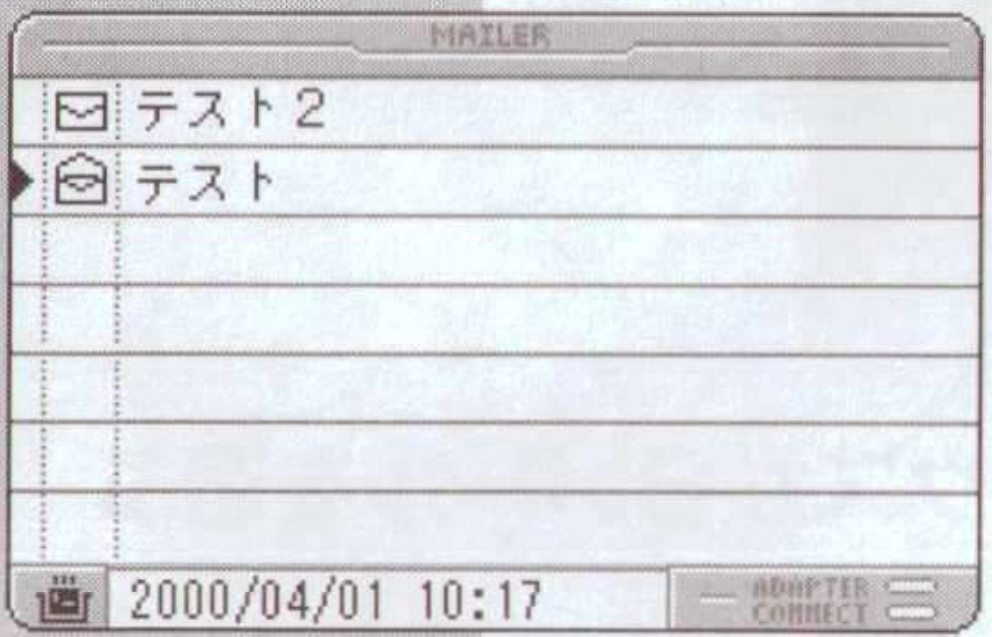


2 メールを選ぶ

メールボックス画面が表示されます。

Xボタンの上下で削除するメールを選び、Aボタンを押します。

- 送信状態／開封状態がマークで表示されています。送信メールは、マークがなら送信済、なら未送信です。受信メールは、マークがなら開封済、なら未開封です。

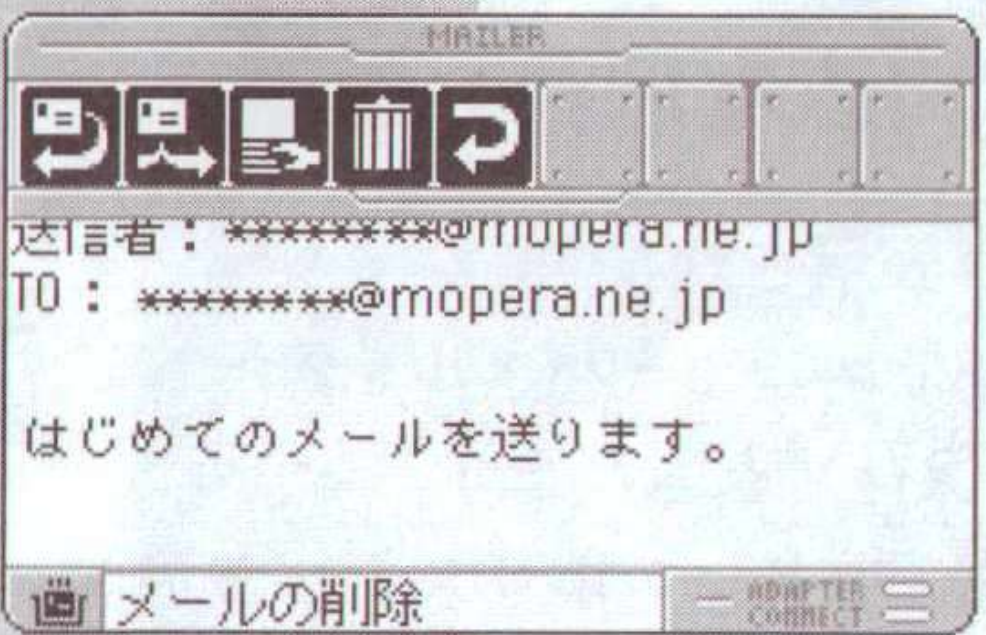

3 〈メールの削除〉を選ぶ

メールの内容が表示されます。スタートボタンを押して、〈メールの削除〉を選びます。確認のメッセージが表示されるので、よければAボタンを押します。指定したメールが削除され、メールボックス画面に戻ります。削除した欄は、自動的に上に詰められます。


- いったん削除すると元には戻せないので、よく確認してから、削除するようにしてください。

アドレス帳

よくメールをやりとりする相手を、アドレス帳に登録しておくことができます。登録しておくと、メール作成のときにいちいち入力しなくてすむので便利です。アドレス帳には名前とメールアドレスを最大20件登録できます。アドレス帳は1件につき、名前が全角16文字、メールアドレスが半角32文字まで登録できます。


メールからアドレスを追加する

受信メールの差出人や、送信メールの宛先のメールアドレスをアドレス帳に登録します。

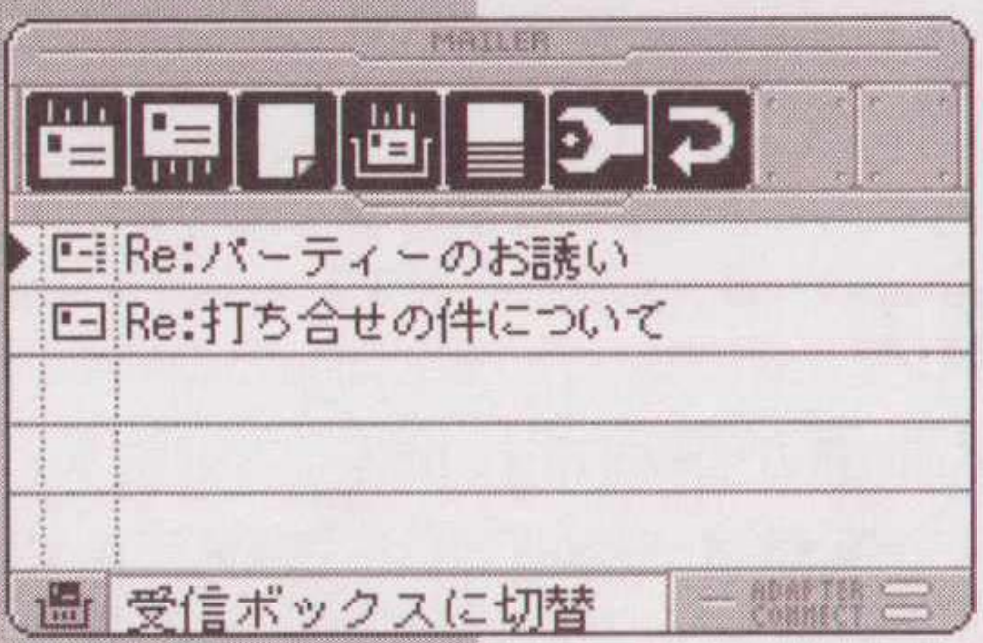


1 メールボックスを表示する

メールボックス画面で、スタートボタンでメニューパネルを表示して、〈受信メールボックスに切替〉または〈送信メールボックスに切替〉を選びます。

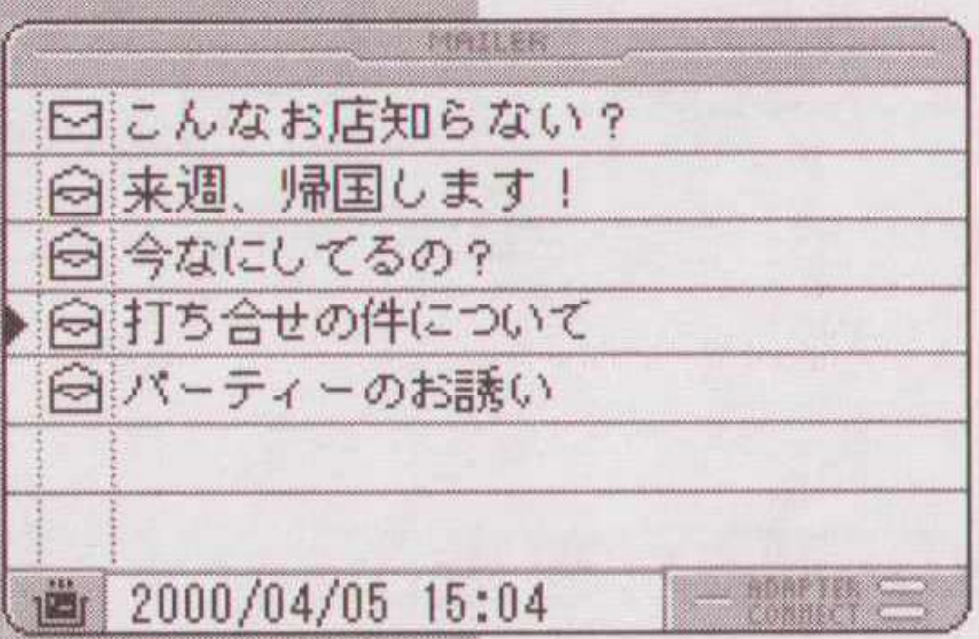

2 メールボックスからメールを選ぶ

メールボックス画面が表示されます。
Xボタンの上下で登録するメールに合わせ、Aボタンを押します。

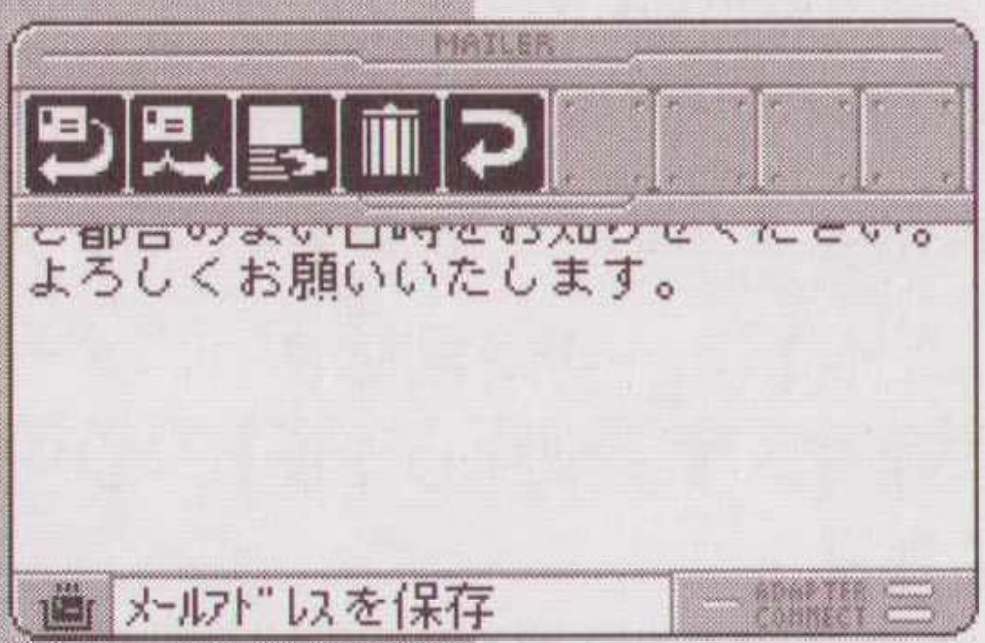

3 〈メールアドレスを保存〉を選ぶ

メールの内容が表示されます。
スタートボタンでメニューパネルを表示して、〈メールアドレスを保存〉を選びます。
登録画面確認後、アドレス帳リストが表示されます。名前とメールアドレスを確認します。
終了するときは、スタートボタンを押して〈戻る〉を選びます。


●受信メールのときは差出人が、送信メールのときは宛先（TO）が追加されます。宛先（TO）が複数ある場合は、先頭の1件のみ保存されます。

注意

●メールアドレスに名前がついていないと、アドレス帳リストに表示されません。適当な名前を入力してください。操作については「アドレスを登録・編集する」の操作手順3以降をお読みください。(54ページ)
●半角32文字以上のメールアドレスは登録できません。


アドレスを削除する

登録してあるアドレスを削除します。アドレス帳に登録できるのは最大20件なので、不要なものは削除してください。

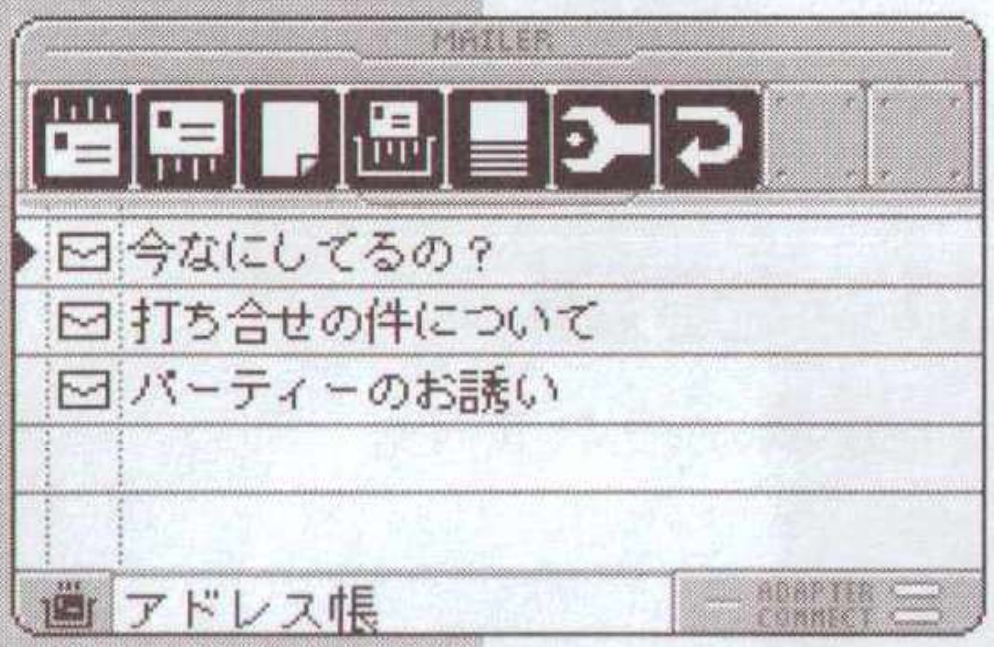

1 〈アドレス帳〉を選ぶ

メールボックス画面で、スタートボタンでメニューパネルを表示して、〈アドレス帳〉を選びます。

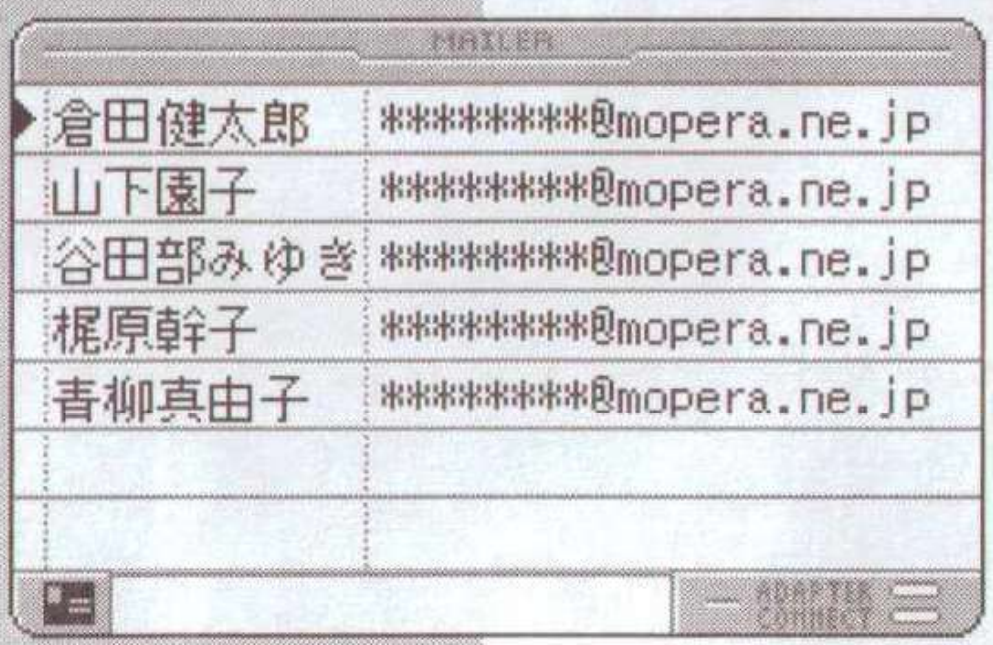

2 削除するアドレスを選ぶ

アドレス帳リストが表示されます。
Xボタンの上下で削除するアドレスに合わせ、Aボタンを押します。




3 〈メールアドレスの削除〉を選ぶ

選んだアドレスが表示されます。
スタートボタンでメニューパネルを表示して、〈メールアドレスの削除〉を選びます。
確認のメッセージが表示されるので、よければAボタンを押します。
指定したアドレスが削除され、削除した欄は自動的に上に詰められます。アドレス帳リストへ戻ります。


アドレスを登録・編集する

アドレス帳に名前とメールアドレスを手入力で登録する方法と、すでに登録してあるアドレスを編集する方法を説明します。

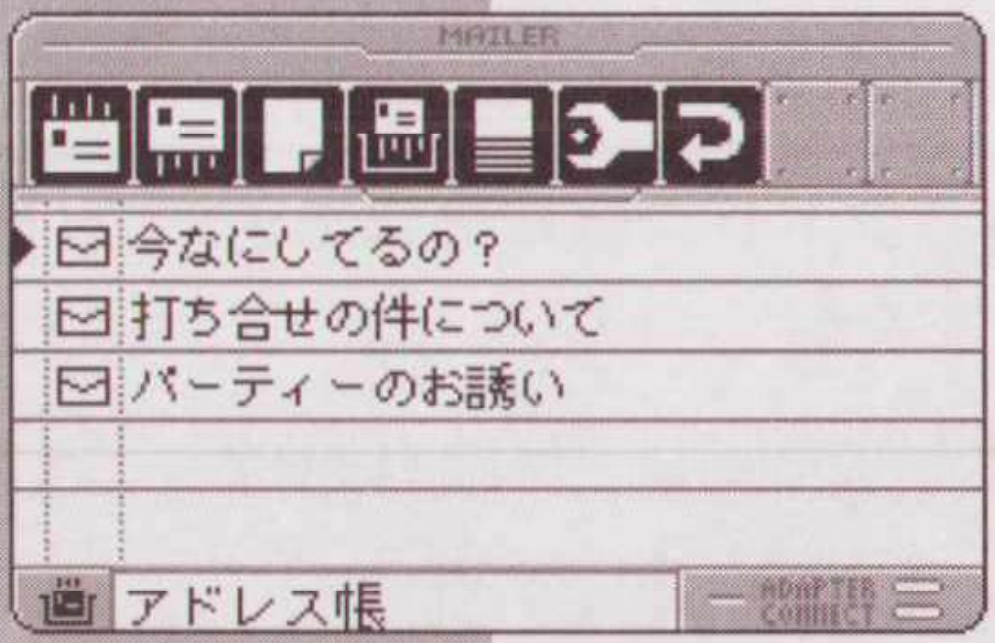

1 〈アドレス帳〉を選ぶ

メールボックス画面で、スタートボタンでメニューパネルを表示して、〈アドレス帳〉を選びます。

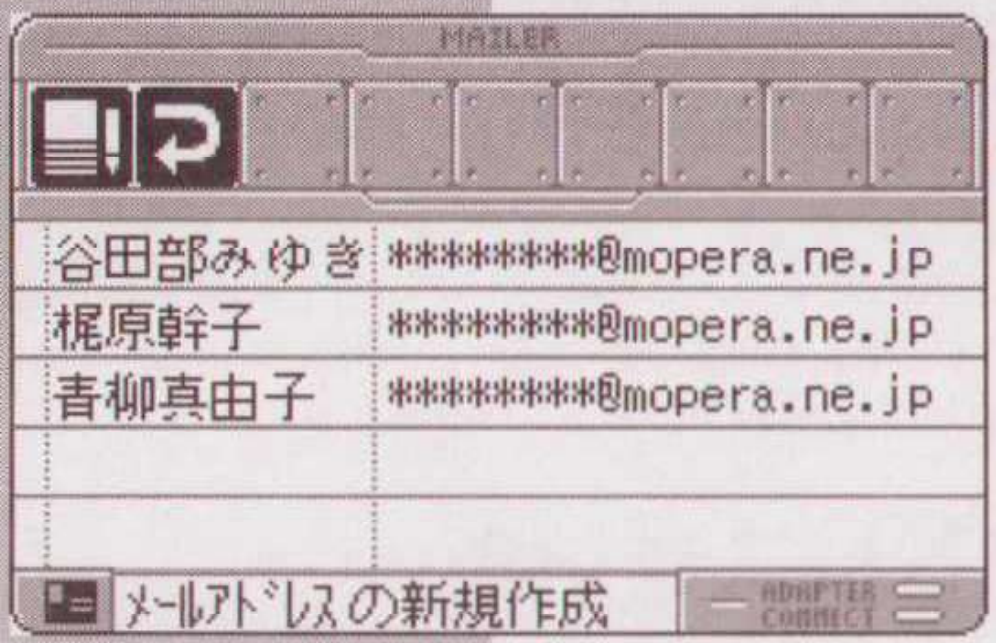

2 目的のアイコンを選ぶ

アドレス帳リストが表示されます。

●新規に入力する場合
スタートボタンでメニューパネルを表示して、〈メールアドレスの新規作成〉を選びます。



●編集する場合
Xボタンの上下で編集したいアドレスに合わせ、Aボタンを押します。
選んだアドレスが表示されます。
スタートボタンでメニューパネルを表示し、〈メールアドレスの再編集〉を選びます。



3 目的の項目を選ぶ

アドレス帳編集画面が表示されます。
Xボタンの上下で入力または編集する項目に合わせ、Aボタンを押します。



4 入力または編集する

エディタ画面が表示されます。新規入力または編集をして、[決定] を選びます。アドレス帳編集画面へ戻るので、他の項目も入力・編集します。


- 文字入力については66 ページをお読みください。
- 名前は全角16 文字まで入力できます。
- メールアドレスは半角32 文字まで入力できます。



5 ◎〈決定〉を選ぶ

名前、メールアドレスを入力したら、スタートボタンでメニューパネルを表示して、◎〈決定〉を選びます。

- 編集を取り消したい場合は、✕〈取消〉を選びます。

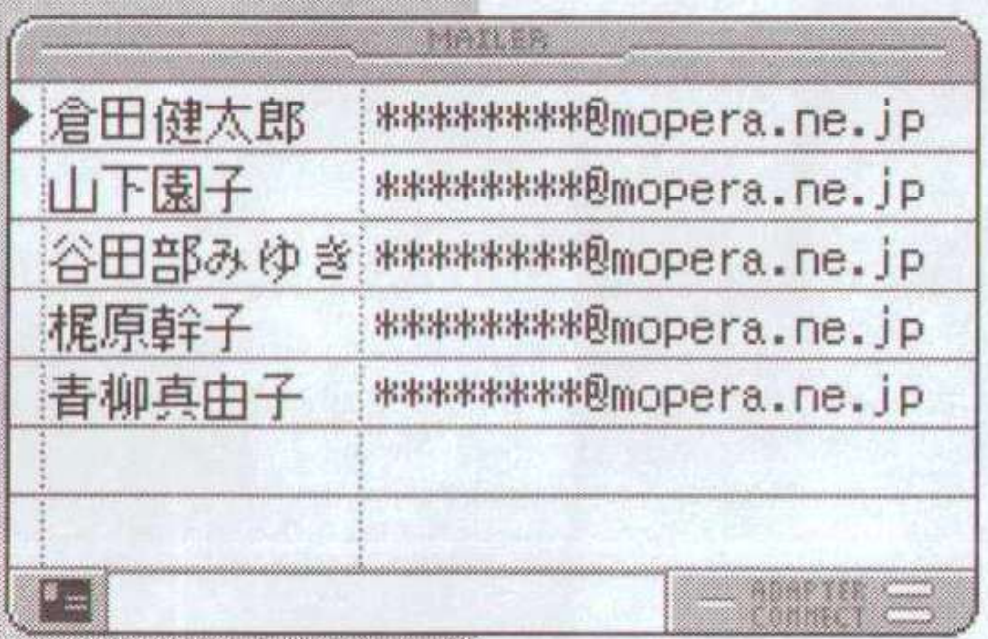

6 アドレス帳リストを確認する

アドレス帳リスト画面が表示されるので、入力・編集したアドレスを確認します。

- 他のアドレスを繰り返し編集できます。



7 入力・編集を終了する

スタートボタンを押してメニューパネルを表示します。

アドレス帳リストからメールボックス画面に戻るときは〈戻る〉を選びます。


他にもアドレスを新規に登録するときは〈メールアドレスの新規作成〉を選びます。

注意
- アドレスがすでに20 件あるときは、それ以上登録できません。不要なものを削除してから入力してください。

メールの設定をする

メールの送受信に必要なユーザ情報を設定します。モペラサービスを使う場合は、[自動設定] で簡単に設定できます。プロバイダのメールアドレスを使う場合は、[メール手動設定] の[接続先設定][メール設定] の各画面でユーザ情報を手入力します。


強調された文字の方が設定された項目です。

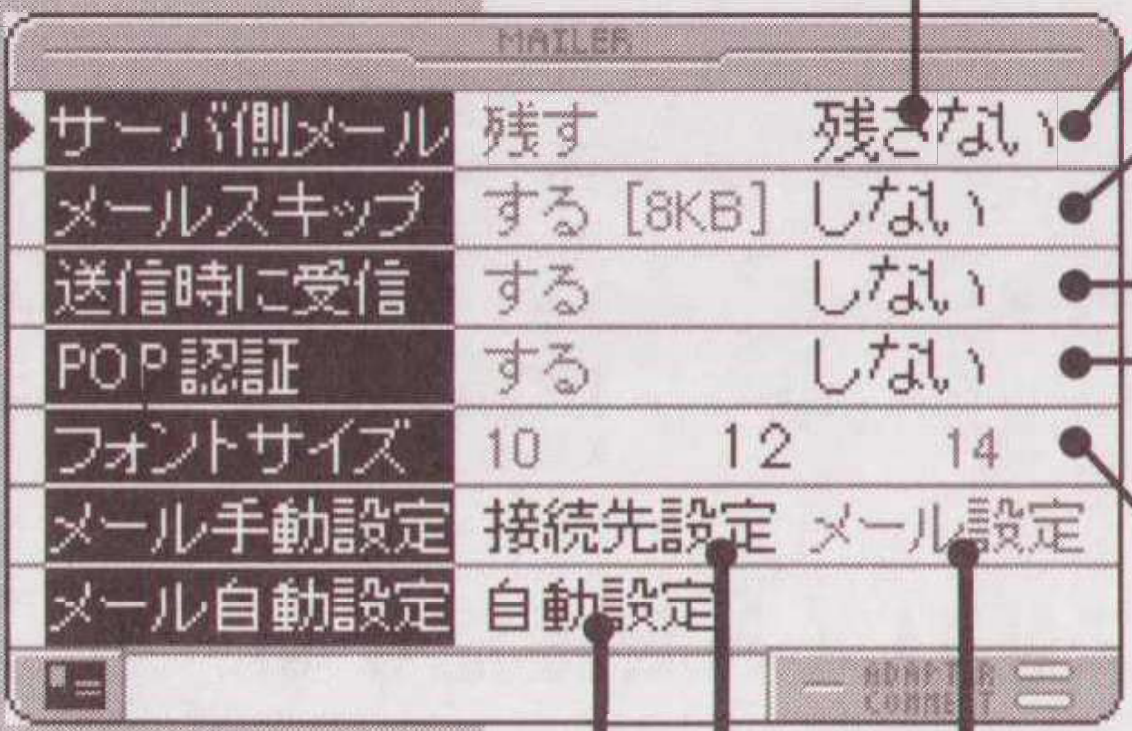

基本設定画面


- メール受信したときに、サーバにメールを残すかどうかを指定します。
- 長いメールをスキップする（受信しない）か、スキップしない（受信する）かを指定します。スキップする場合は、最大長を 1 ～ 8K バイトの範囲で指定します。
- メール送信時に受信もするかどうかを指定します。
- プロバイダによっては、POP認証または受信してからでないと、送信ができない場合があります。その場合は、この設定を［する］にします。通常は［しない］にしてください。
- 文字のサイズを選びます。

モペラサービス（10 ページ）に申し込んだ場合に使用します。「クイックスタート」に接続し、メールの送受信に必要なユーザ情報の取得と設定が自動的にできます。

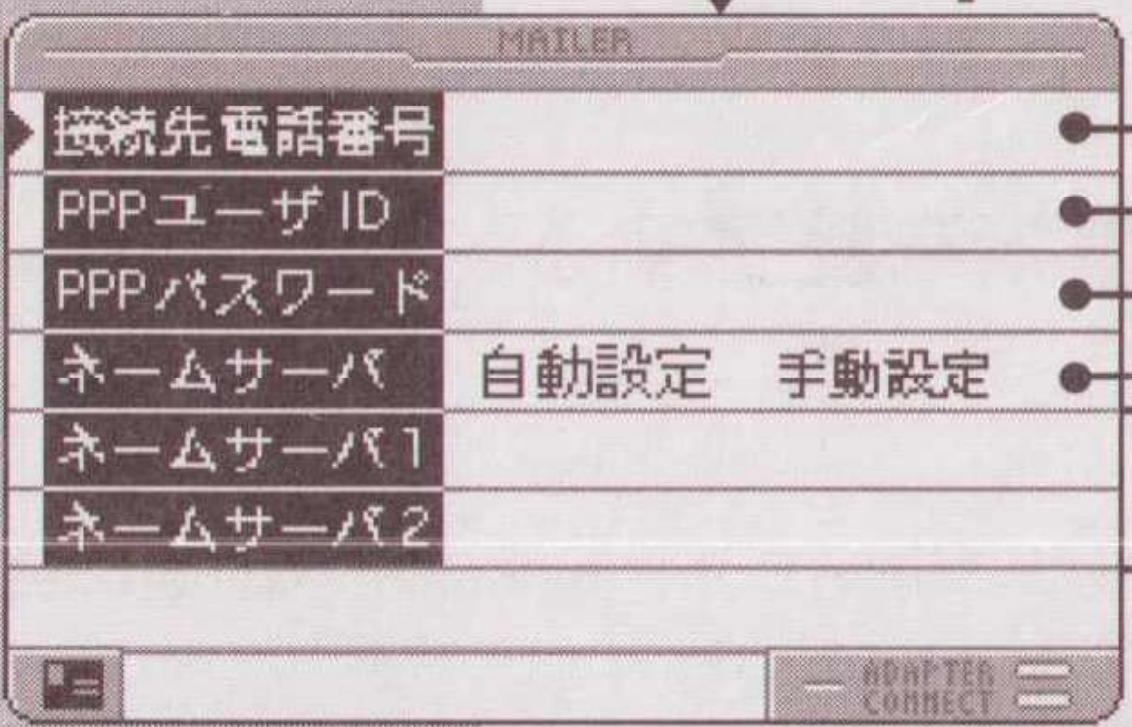

接続先設定画面

- プロバイダの電話番号（最大半角 16 文字）　…☆
- 接続のためのユーザ名（最大半角 32 文字）　…☆
- 接続のためのパスワード（最大半角 32 文字）　…☆
- ［自動設定］が一般的ですが、プロバイダによって異なります。
- ネームサーバが［手動設定］の場合、サーバの IPアドレスを入力します。（最大半角 96 文字）　…☆

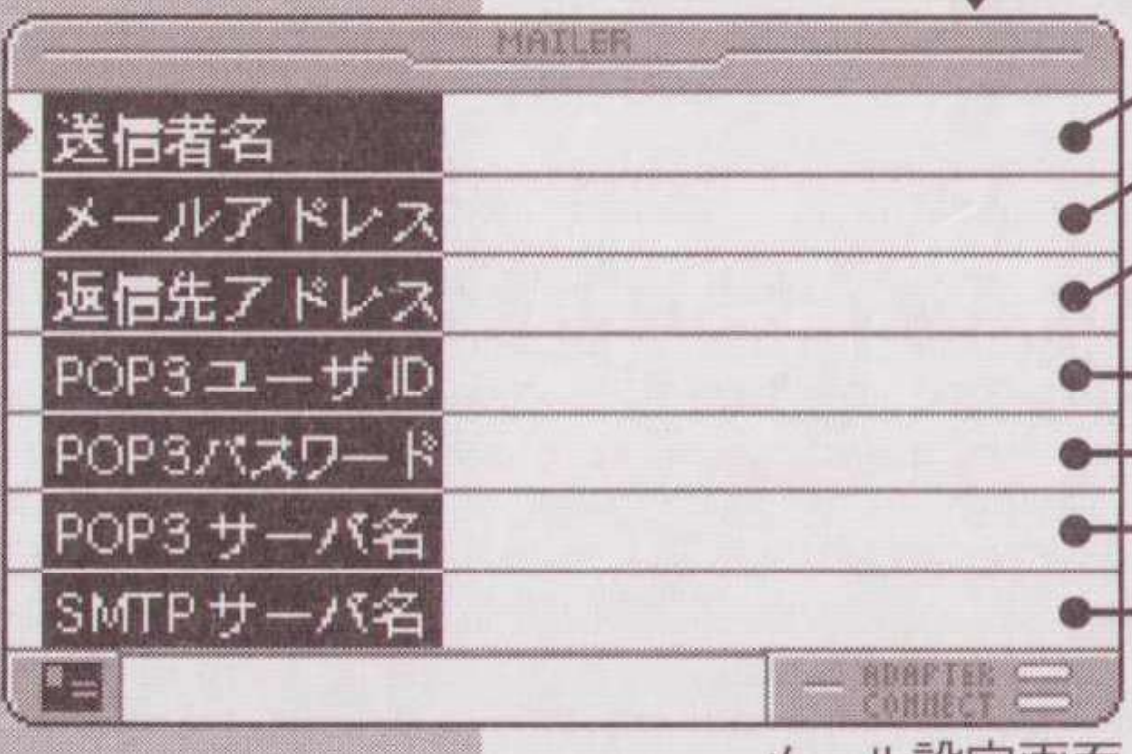

メール設定画面

- 自分の名前（最大半角 32 文字）
- 自分のメールアドレス（最大半角32 文字）　…☆
- 上記とは別のところへ返信してほしい場合、そのメールアドレス（最大半角32 文字）入力しなければ、自分のメールアドレスに返信されます。
- メール受信のときのユーザ名（最大半角32 文字）　…☆
- メール受信のときのパスワード（最大半角 32 文字）
- メール受信のときのサーバ名（最大半角96 文字）　…☆
- メール送信のときのサーバ名（最大半角96 文字）　…☆

☆印は各プロバイダから通知されるユーザ情報です。


ヒント

●プロバイダによってユーザ情報の用語が異なり、該当する設定項目が分かりにくい場合があります。以下の例を参考にしてください。

設定画面の用語	プロバイダが使用している用語例
PPPユーザID	PPPログイン名、ユーザ名、アカウント、アカウントID、接続ID、ID番号、接続アカウント、ダイアルアップログイン名
PPPパスワード	パスワード、接続パスワード、ダイヤルアップパスワード、初期パスワード
ネームサーバ1	プライマリDNS、Domain Name Server(1)、ドメインネームサーバ、DNSサーバ、DNS
ネームサーバ2	セカンダリDNS、Domain Name Server(2)
メールアドレス	電子メールアドレス、E-Mail Address
返信先アドレス	reply-to
POP3ユーザID	Mailアカウント名、メールボックス名、メールボックスアカウント名、メールログイン名
POP3パスワード	Mailパスワード、パスワード、初期パスワード
POP3サーバ名	メールサーバ（POP)
SMTPサーバ名	メールサーバ（SMTP)

クイックスタートで自動設定してみよう！


●あらかじめモペラサービスへのお申込み(12ページ)をしておきます。
●携帯電話接続アダプタを携帯電話に接続し、携帯電話の発信者番号通知をONにしておきます。詳しくは携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

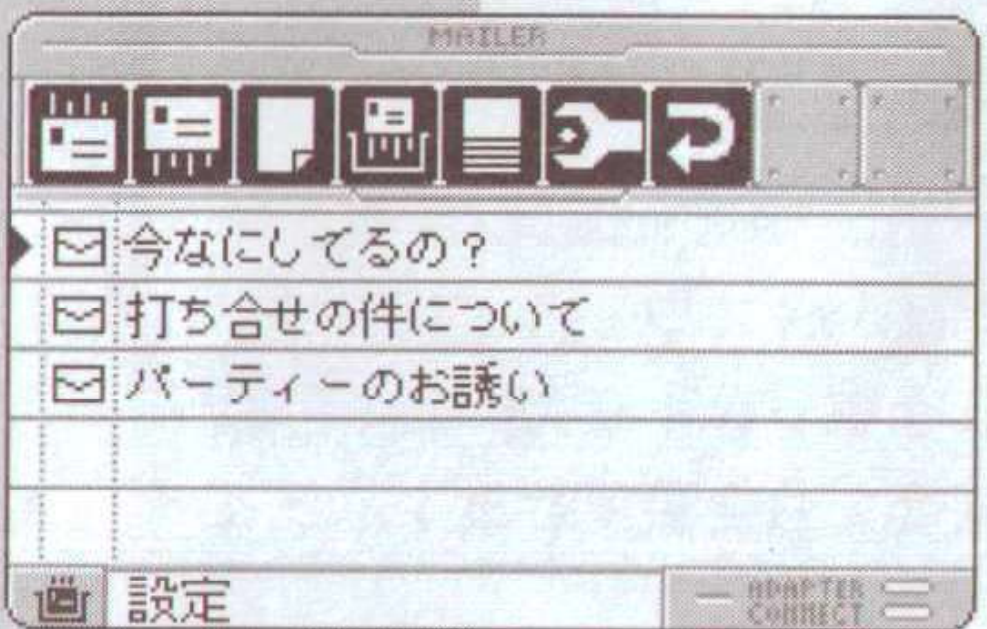


1 〈設定〉を選ぶ

メールボックス画面で、スタートボタンでメニューパネルを表示して、〈設定〉を選びます。

2 基本設定をする

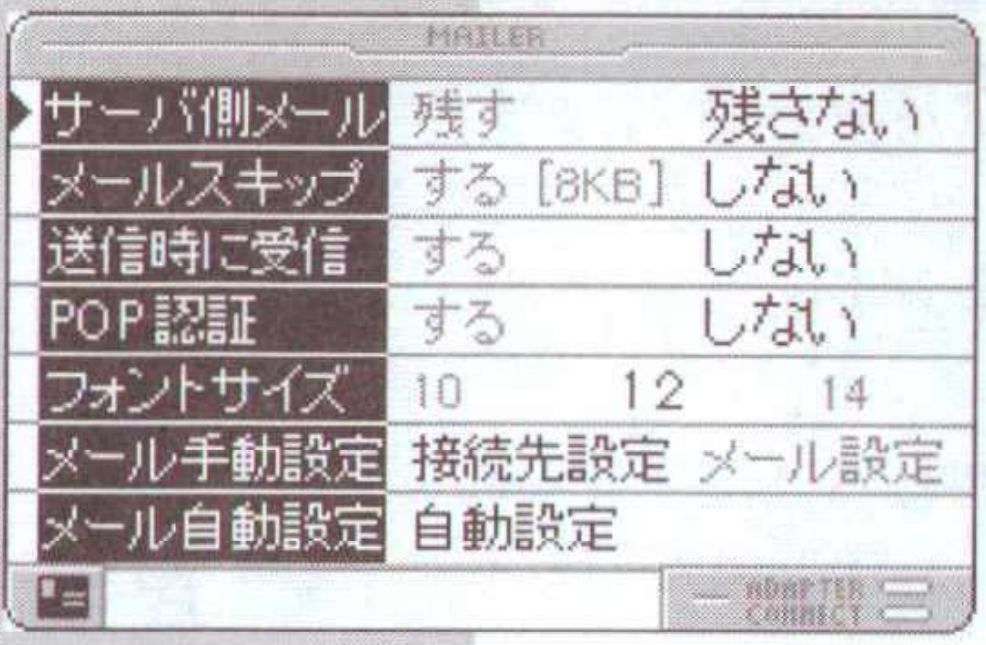


基本設定項目が表示されます。
［サーバ側メール］から［フォントサイズ］までの各項目を、必要に応じて変更します。初期設定のままでもかまいません。
変更するときは、Xボタンの上下で変更する項目に合わせ、Xボタンの左右で設定を切り替えます。入力が必要な項目は、エディタ画面で文字を入力し、［決定］を選びます。
●各項目については56ページをお読みください。

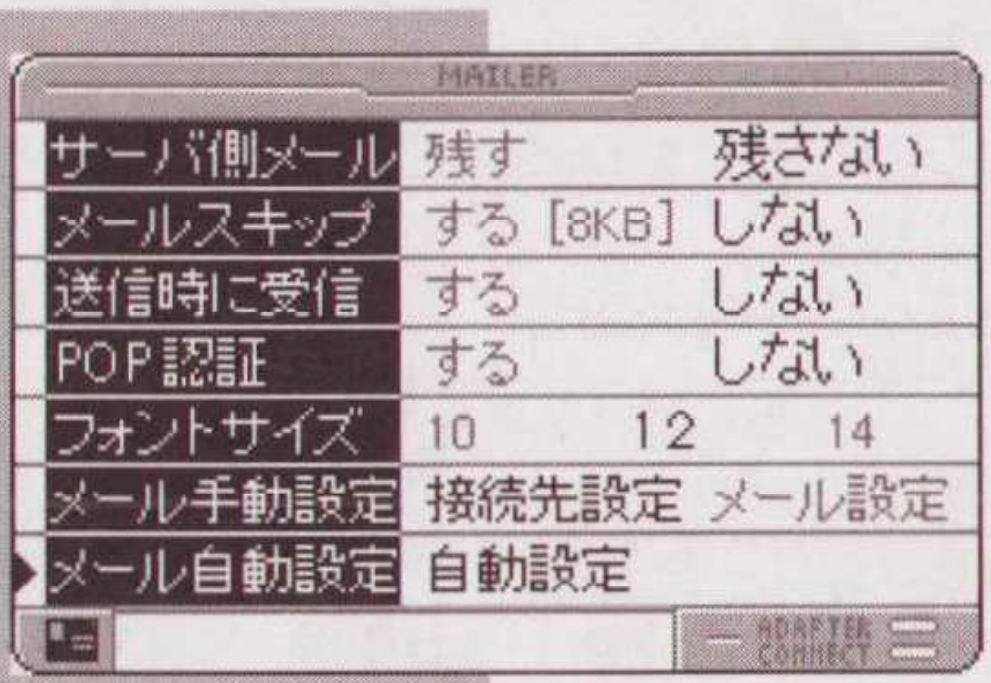

3 [自動設定] を選ぶ


Xボタンの上下で［自動設定］に合わせ、Aボタンを押します。
自動的にモペラに接続し､「クイックスタート」のページが表示されます。

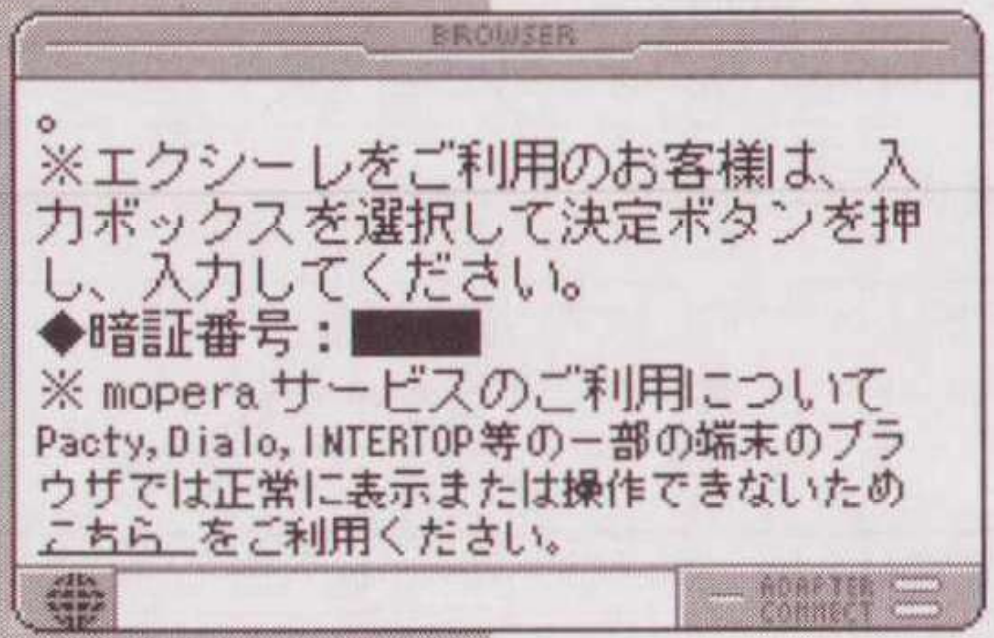

4 暗証番号を入力する


モペラサービスのお申込み時に指定した4桁の暗証番号を入力します。

●携帯電話ご契約の方で､留守番電話サービスや転送でんわサービスなどをご利用の場合は、すでにお使いいただいている暗証番号がモペラの暗証番号となります。

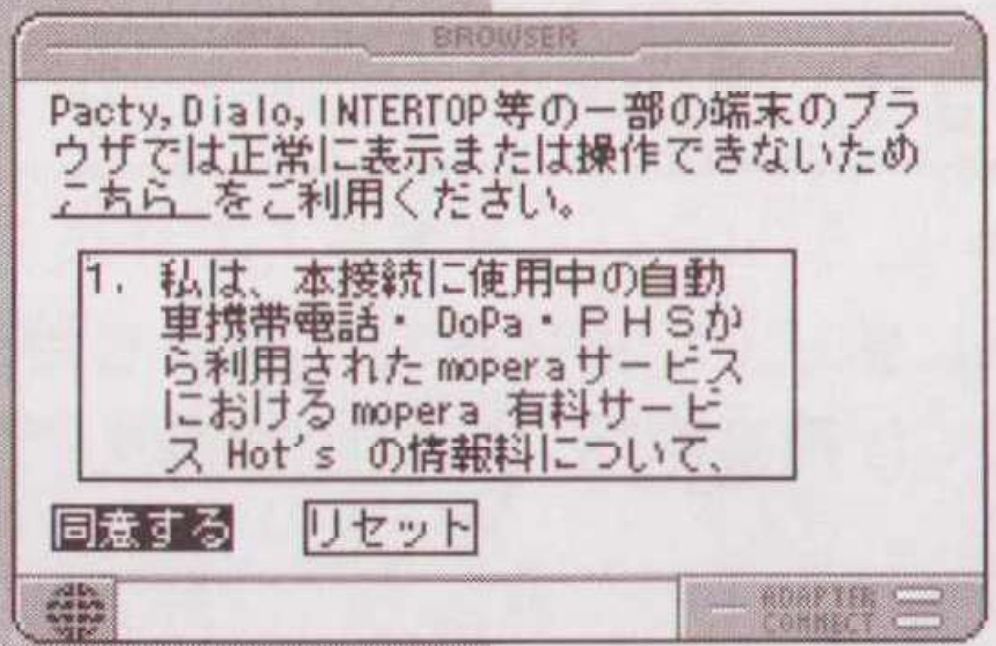

5 [同意する] を選ぶ

「mopera サービスのご利用について」を読んでから、Xボタンで［同意する］を選び、Aボタンを押します。

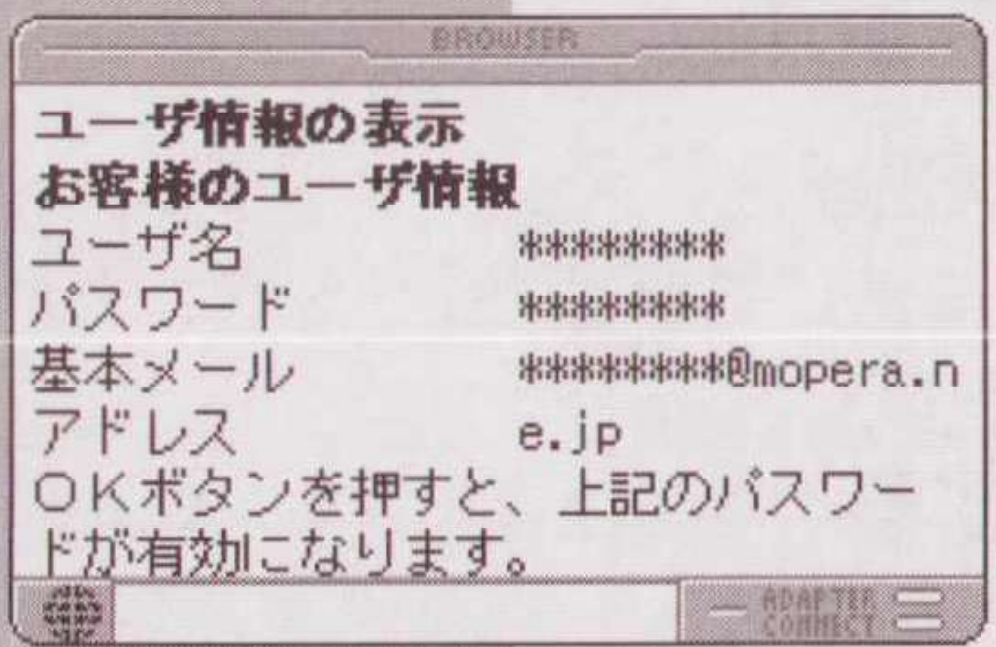


6 ユーザ情報を確認する

表示されたユーザ情報を確認します。パスワードを変更する場合は［パスワード変更］を選びます。

● ［ユーザ名］は変更できません。


●パスワードは何度でも変更できます。

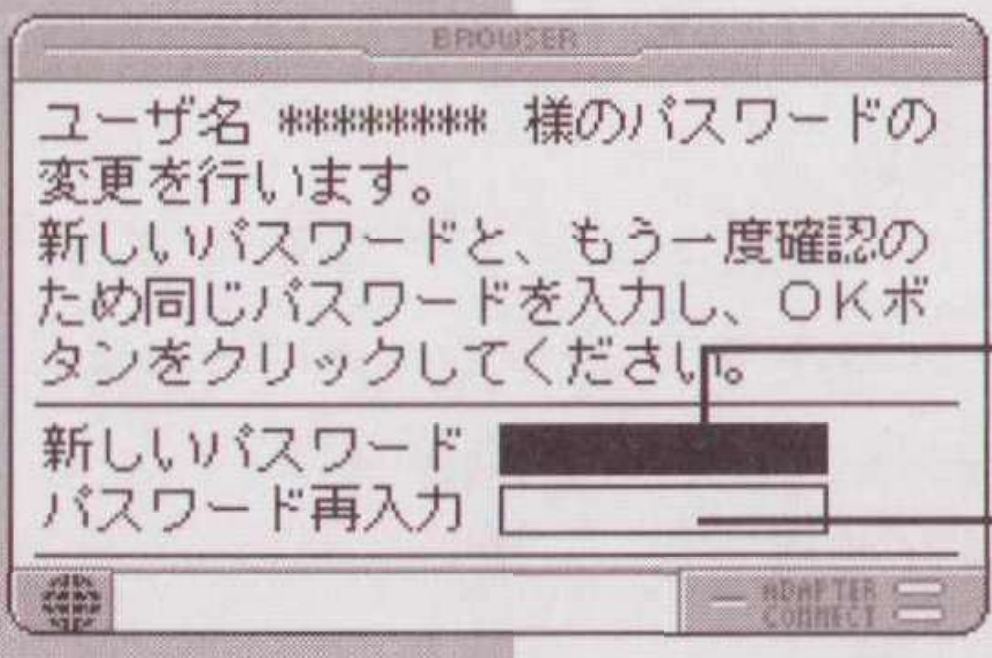


［パスワード変更］を選んだときは､「パスワード変更」のページが表示されます。

新しいパスワードを入力します。

確認のために、同じパスワードを再入力し、[OK] を選びます。入力し直すときは［リセット］を選びます。

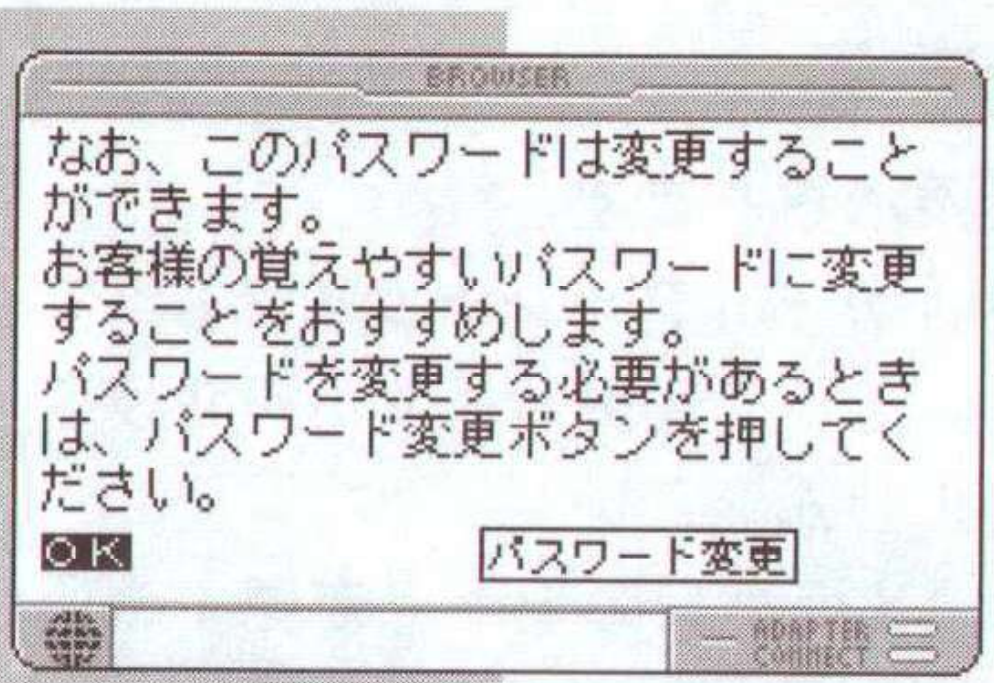

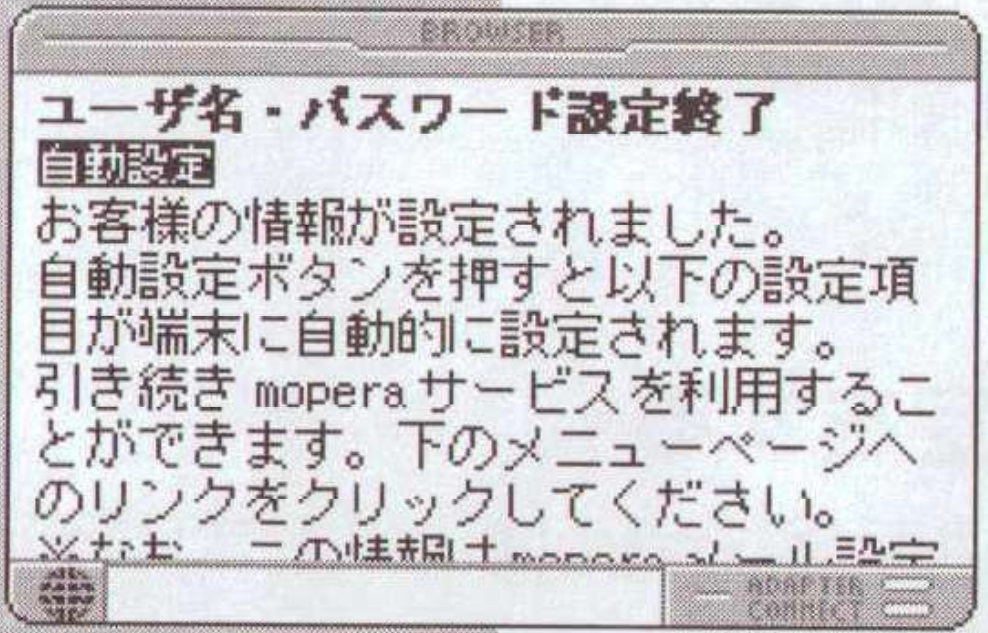

表示されたユーザ情報を確認して、ページ上の[OK] を選びます。「ユーザ名・パスワード設定終了」のページが表示されます。ページ上の［自動設定］ボタンを選ぶと、モバイルワンダーゲートにユーザ情報が自動設定され、メールの送受信ができるようになります。正常に終了すると「自動設定完了」と表示され、回線が自動切断されます。

●自動設定完了後、メール設定画面には戻りません。メール設定を確認する場合はブラウザを終了し、メール設定画面を表示してください。

注意

●必要な情報が自動設定されるので、［接続先設定］と［メール設定］の画面は、入力の必要はありません。内容をむやみに変更すると接続できなくなるので、ご注意ください。［送信者名］［返信先アドレス］は、ご希望の内容に書きかえてもかまいません。

●メールの[自動設定]を行うと、ブラウザの[接続先電話番号]と[接続先設定]も自動的に行われます。(35 ページ)

●クイックスタート中に回線が切断された場合、ブラウザを終了して、もう一度メール設定画面からやり直してください。

ヒント


●ユーザ情報は、〈初期設定に戻す〉を選んでも消去されません。

●パスワードはモバイルワンダーゲートに記憶されるため、メールの送受信時に入力する必要はありません。

(クイックスタートのページは2000 年3月現在のものです)


プロバイダのメールサービスを使ってみよう！

プロバイダのメールサービスを利用する場合は、プロバイダから通知された情報を[メール手動設定]の[接続先設定][メール設定]の各画面で手入力します。

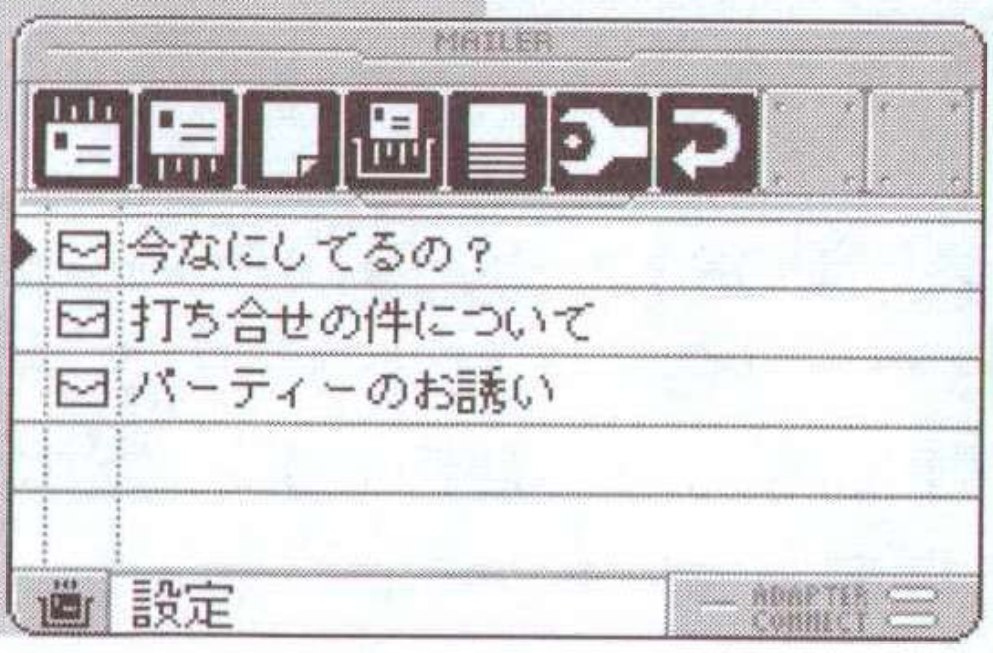

1 〈設定〉を選ぶ

メールボックス画面で、スタートボタンでメニューパネルを表示して、〈設定〉を選びます。

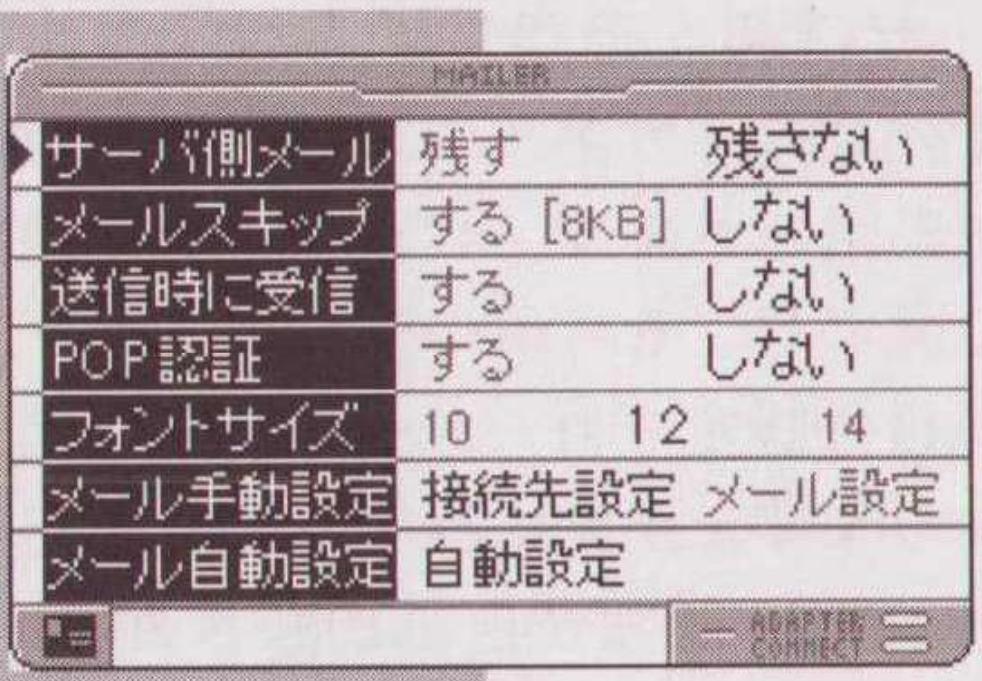


2 基本設定をする

基本設定項目が表示されます。

［サーバ側メール］から［フォントサイズ］までの各項目を、必要に応じて変更します。初期設定のままでもかまいません。

変更するときは、Xボタンの上下で変更する項目に合わせ、Xボタンの左右で設定を切り替えます。

- ●各項目については56ページをお読みください。
- ●［自動設定］は使用できません。

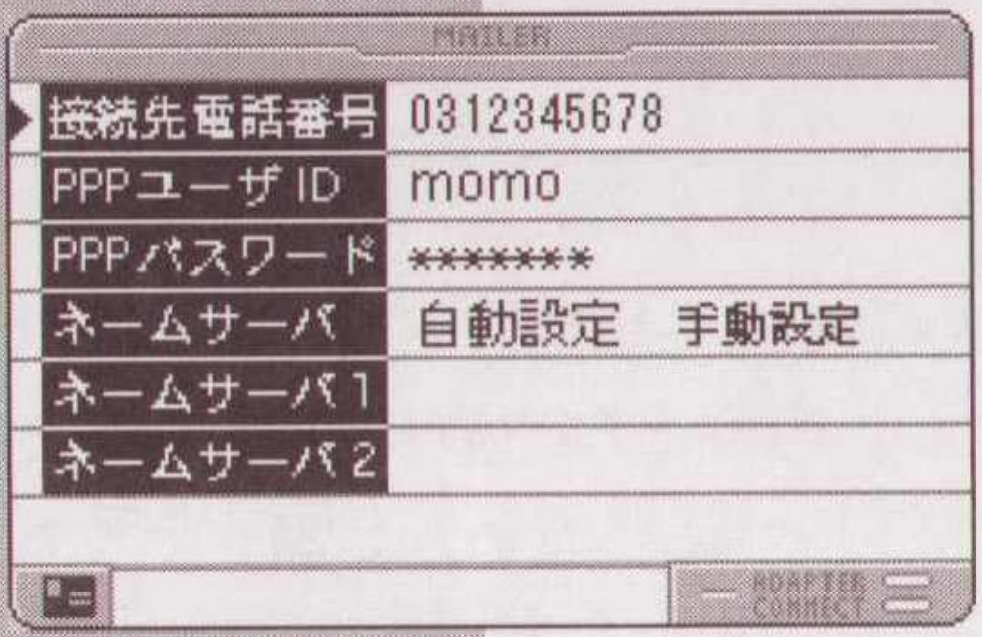

3 接続先の設定をする

Xボタンで[メール手動設定]の[接続先設定]に合わせて、Aボタンを押します。

接続先設定の画面が表示されます。［接続先電話番号］［PPPユーザID］［PPPパスワード］は必ず入力しなければならない項目です。

Xボタンの上下で項目に合わせ、Aボタンを押します。エディタ画面で文字を入力し、［決定］を選びます。

各項目が入力できたら、スタートボタンでメニューパネルを表示して、〈決定〉を選びます。

- ●各項目については56ページをお読みください。
- ●パスワードは、表示されるとき"＊"になります。



4 メール送受信の設定をする

基本設定画面に戻ります。Xボタンで[メール手動設定]の[メール設定]に合わせて、Aボタンを押します。

メール設定画面が表示されます。


Xボタンの上下で項目に合わせ、Aボタンを押します。エディタ画面で文字を入力し、［決定］を選びます。

［メールアドレス］［POP3ユーザID］［POP3パスワード］［POP3サーバ名］［SMTPサーバ名］は必ず入力しなければならない項目です。［返信先アドレス］は空欄のままでもかまいません。



各項目が入力できたら、スタートボタンでメニューパネルを表示して、〈決定〉を選びます。

●各項目については56ページをお読みください。

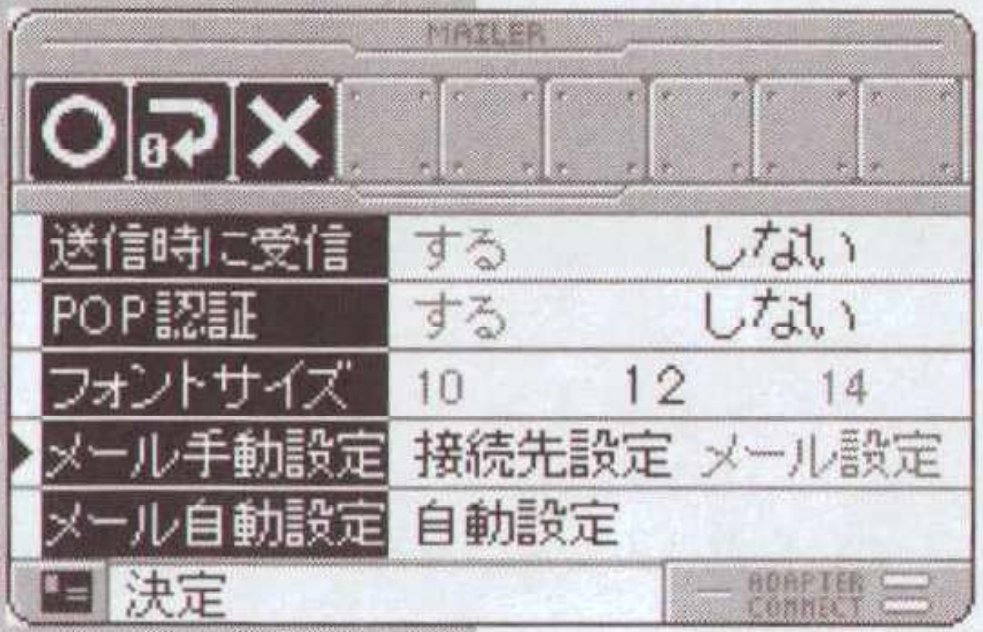

5 〈決定〉を選ぶ

基本設定画面に戻ります。スタートボタンでメニューパネルを表示して、〈決定〉を選びます。モバイルワンダーゲートにユーザ情報が設定され、メールの送受信ができるようになります。

●設定を変更しない場合は〈取消〉を選びます。

●全ての項目を初期設定に戻す場合は〈初期設定に戻す〉を選びます。

注意

●メールの設定が終っても、プロバイダによってはメールを受信するかPOP認証してからでないと送信できない場合があります。その場合は、標準設定項目の［POP認証］を［する］にしてください。

●モバイルワンダーゲートは、PAP認証のみサポートしており、CHAP認証はサポートしていません。そのため、一部のプロバイダでは、モバイルワンダーゲートを利用することができません。認証方式は、各プロバイダにご確認ください。

ヒント

●ユーザ情報は、〈初期設定に戻す〉を選んでも消去されません。

●パスワードはモバイルワンダーゲートに記憶されるため、メールの送受信時に入力する必要はありません。


●IPアドレスを手動で設定する場合は、「xxx.xxx.xxx.xxx」のような形式で数字をドット「.」で区切ったものを入力してください。例えば、「222.33.44.5」。

PART 3 ゲーム

ブラウザ画面でインターネットに接続して、ゲームをダウンロードすることができます。ゲームはモバイルワンダーゲート内に保存されるので、通信を切断した後に遊ぶことができます。

■新しいゲームをダウンロードしよう

新しいゲームをダウンロードして、モバイルワンダーゲートに保存することができます。ブラウザ画面で、ダウンロードゲーム専用のページから、ダウンロードゲーム専用サーバに接続してダウンロードします。通信を切断してから、ゆっくりゲームを楽しむことができます。

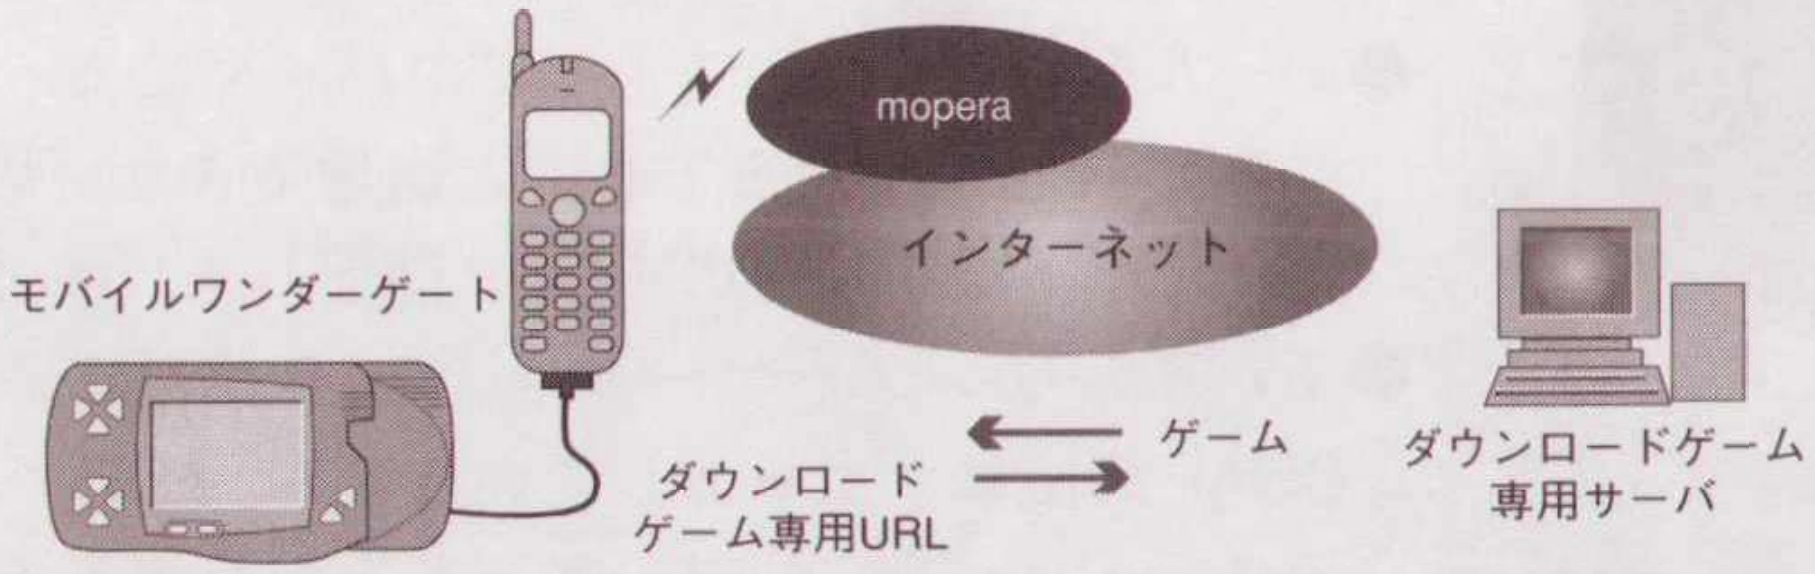

■接続先URL

ゲームをダウンロードするときは、ブラウザモードで次のURLのページを開いてください。

http://game/

■ゲームをダウンロードするときのご注意


- 最大、32KBまでダウンロードすることができます。ただし、保存できるゲームは1つだけです。新しいデータをダウンロードすると、前のデータは消えて上書きされます。
- ダウンロード中に通信が切れた場合は、データが正しく保存されないことがあります。
- ダウンロードゲームには、無料のものと有料のものがあります。ページ上の記述をお読みいただき、ご同意された上でダウンロードしてください。有料ダウンロードを行うには、「mopera 有料情報サービスHot's」を利用するためのモペラサービスへのお申し込みが必要です。(12ページ)ダウンロードゲームの有料・無料を問わず通信料はかかります。

画面の見かた

ゲームのダウンロードはブラウザモードで行います。ダウンロードしたゲームで遊ぶときはゲームモードに切り替えます。

ダウンロード（ブラウザ）

ゲームのダウンロードはブラウザ画面で行います。他のページを見るのと同じように、ダウンロードゲーム専用サーバのURLを入力します。ここではゲームのダウンロードに関係ある部分を説明します。ブラウザ画面について詳しくは、「画面の見かた」（20 ページ）をご覧ください。

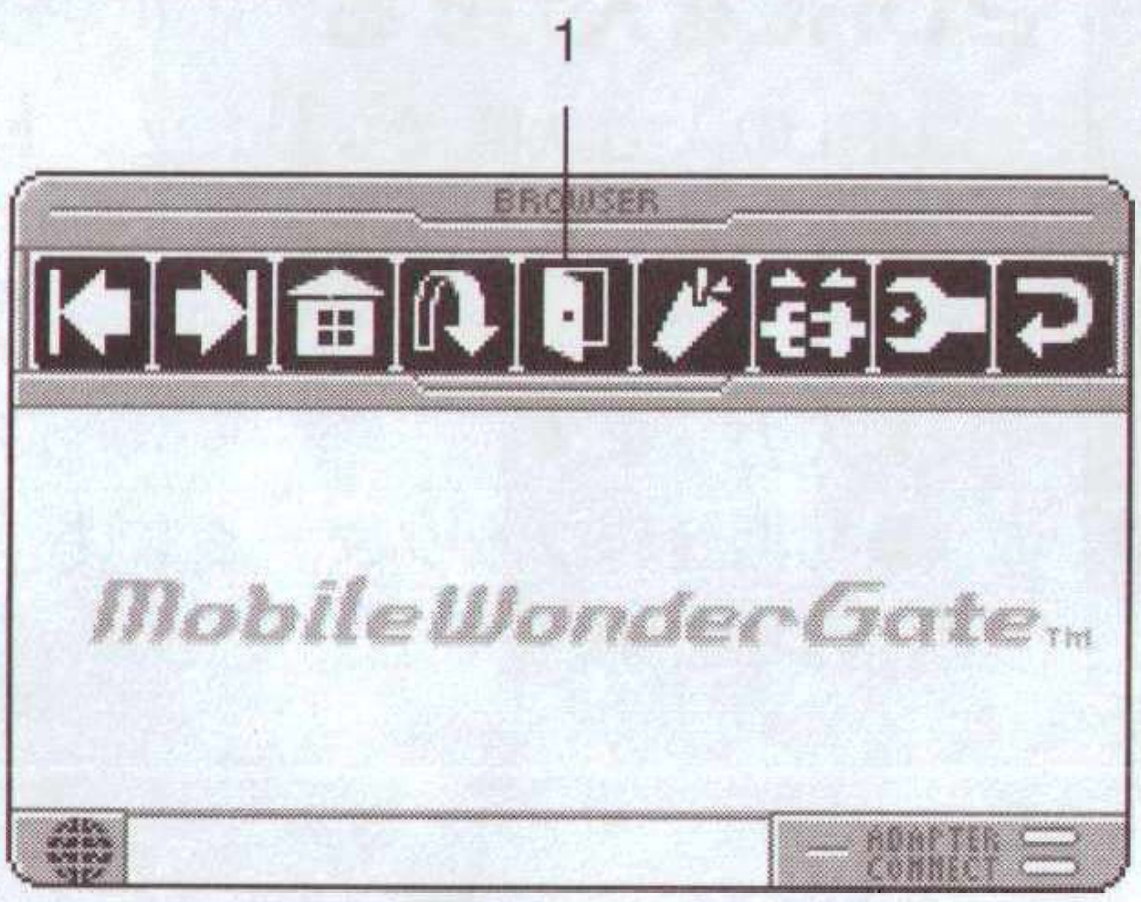

1 〈ページを開く〉

URLの入力ができるようになります。入力後、自動的にインターネットに接続され、ページへジャンプします。

ゲームをダウンロードする

ダウンロードゲーム専用のページからゲームをダウンロードします。



1 〈ページを開く〉を選ぶ

スタートボタンでメニューパネルを表示して、〈ページを開く〉を選びます。
エディタ画面が表示されます。



2 URLを入力する

URLの入力状態になり、ソフトウェアキーボードが表示されます。
ダウンロードゲーム専用ページのURL「game/ 」を入力します。

- 初期登録ブックマークにも「game/ 」は入っております。

3 ［決定］を選ぶ

URLを入力し終わったら、エディタ画面の［決定］を選びます。自動的にインターネットに接続し、ワンダースワンの通信表示 ▸▸▸ が点灯します。
接続が完了すると、ダウンロードゲームへのリンクページが表示されます。

4 ゲームを選ぶ

Xボタンでゲームを選び、Aボタンで決定します。自動的にダウンロードゲーム専用サーバに接続され、ゲームがダウンロードされます。
正常に終了するとヘルプバーに「ダウンロード終了」と表示されます。

ダウンロードゲームで遊ぶ

ダウンロードしたゲームは、ゲームモードで遊ぶことができます。




1 ダウンロードゲームを起動する

電源を入れた直後に表示されるトップメニューで、〈ダウンロードゲーム〉を選びます。

ダウンロードされたゲームがあれば、自動的に起動します。

●他のモードから切り替えるときは、スタートボタンでメニューパネルを表示して、〈メニューへ戻る〉を選びます。

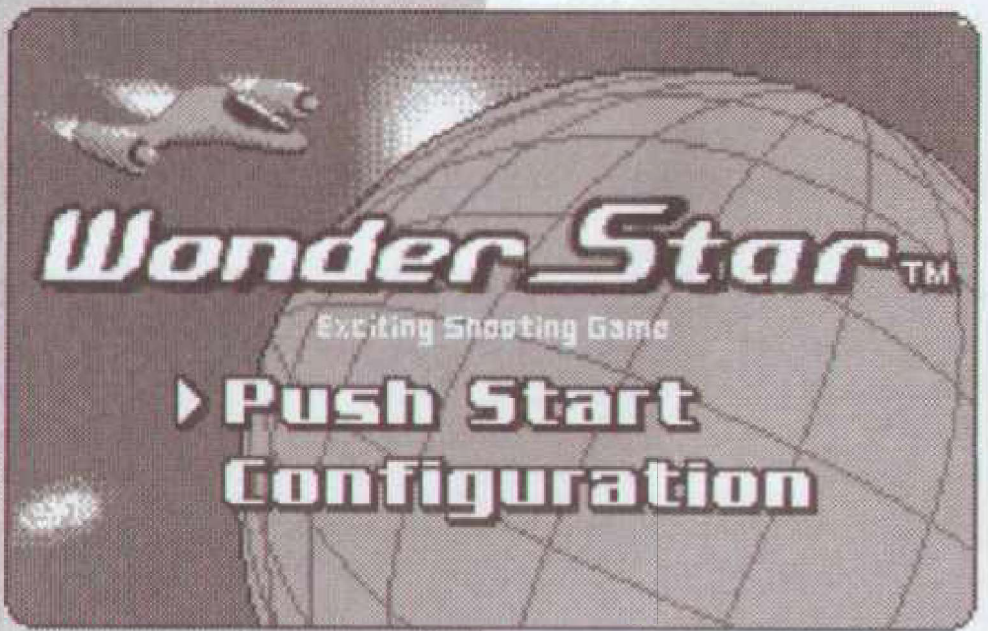

2 ダウンロードゲームを終了する

ダウンロードゲームの終了方法は、各ゲームによって異なります。終了方法については、各ゲームの説明をお読みください。

●電源を切れば、ゲームを強制終了できます。

注意

●ダウンロードゲームの一部（ネットワークゲーム等）には、携帯電話接続アダプタが必要な場合があります。

●電源を切ったり、カセットを抜き差ししても、ダウンロードゲームのデータは消えません。


●「game/ 」はモバイルワンダーゲート以外からアクセスできません。

PART 4 エディタ（文字入力）

URLを入力したりメールを作成するなど、文字の入力が必要なときは、ソフトウェアキーボードが表示されて入力画面になります。入力できる文字は最大で半角 2048 文字です。

■画面の見かた


キーボード編集モード
ソフトウェアキーボードから文字を入力します。Xボタンで文字を選び、Aボタンで入力します。

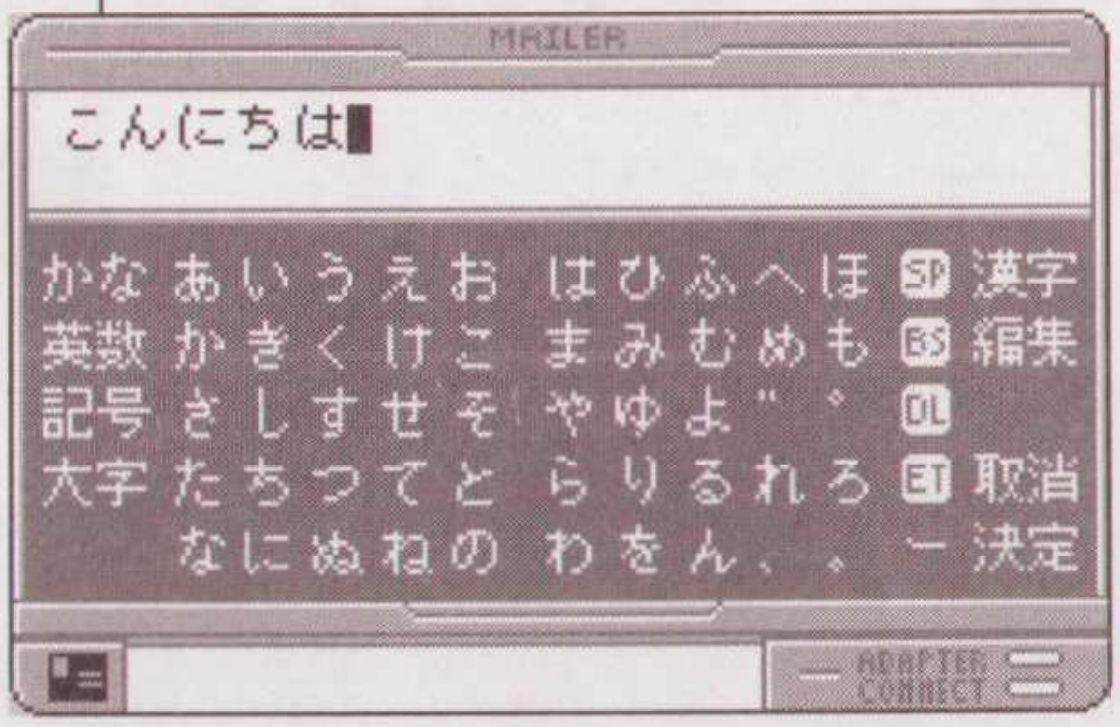

［かな］モードで［漢字］を選ぶ

Aボタンで変換を決定して戻る
Bボタンで文字を削除して戻る

かな漢字変換パネル
読みを入力して漢字変換します。
XボタンまたはYボタン上下で漢字変換、左右で文節の長さを調節します。

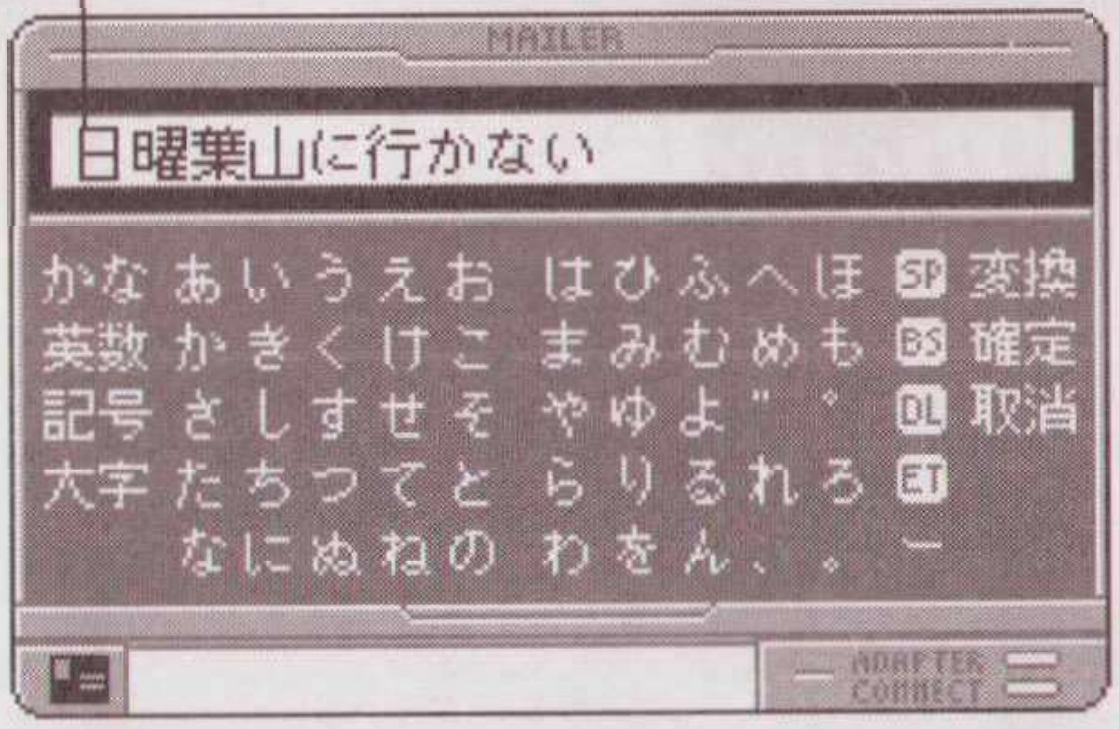


［漢字］かな漢字変換パネルが表示されます。
［編集］全画面編集モードになります。
［取消］入力を取り消して元の画面に戻ります。
［決定］入力した文字を元の画面に挿入します。

［変換］入力した読みをかな漢字変換します。
［確定］入力した読みをカーソル位置に挿入してかな漢字変換パネルを閉じます。
［取消］入力を取消してかな漢字変換パネルを閉じます。


スタートボタンまたは［編集］

スタートボタンで切替え

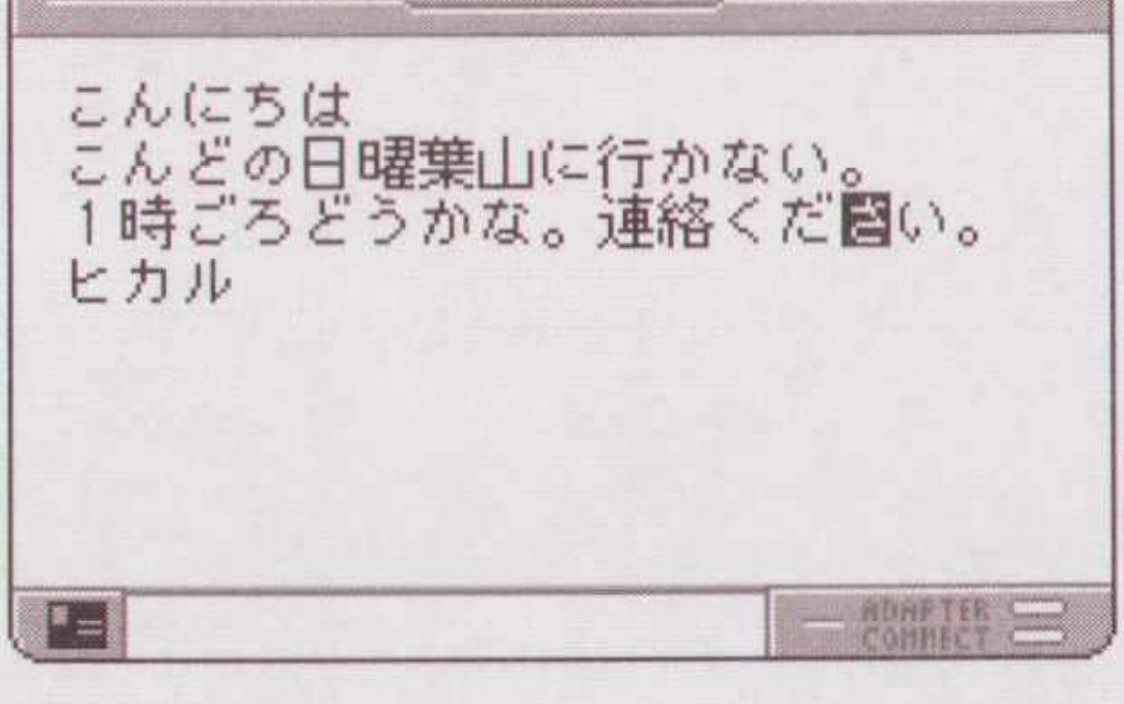

全画面編集モード
ソフトウェアキーボードが消え、入力した文字の確認や編集ができます。
Aボタンで改行、Bボタンで前文字の削除、XボタンまたはYボタンでカーソルの移動ができます。

文字を入力する

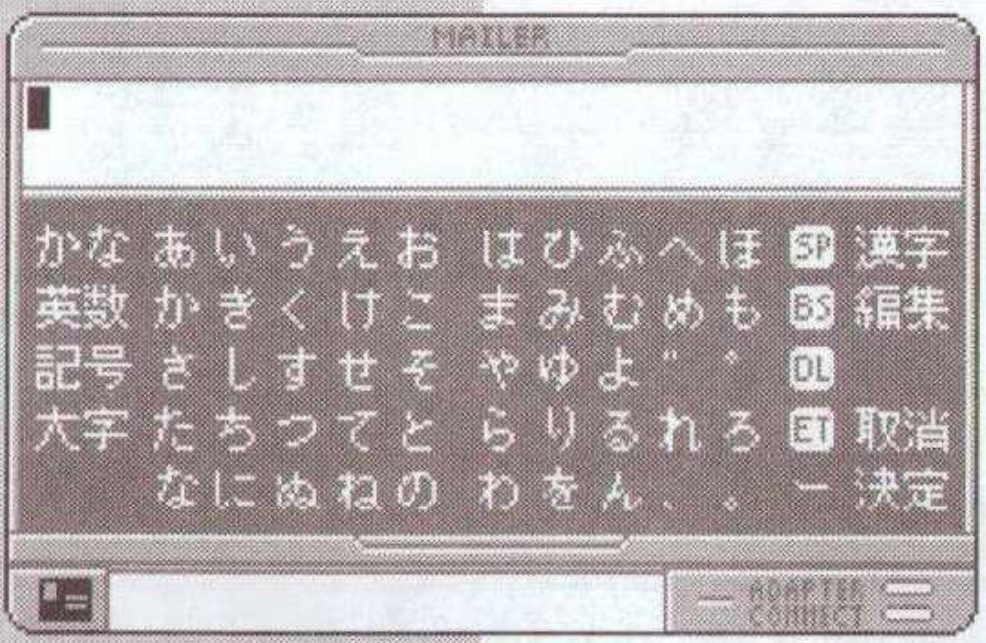

［かな］モード




［英数］モード

1 入力モードを選ぶ

Xボタンで入力モードを選び、Aボタンで決定します。

- ［かな］［カナ］…………ひらがな、カタカナモード
  Aボタンで［かな］［カナ］を切り替えます。
  Aボタンで［大字］［小字］を切り替えます。
  （［小字］で「っ」「ッ」などが選べます。）
- ［英数］………………………英字／数字モード
  Aボタンで［大字］［小字］を切り替えます。
  （大文字は［大字］、小文字は［小字］にします。）
  Aボタンで［全角］［半角］を切り替えます。
- ［記号］……………………記号モード
  Aボタンで［全角］［半角］を切り替えます。

※［英数］または［記号］の［半角］モードでは、URL入力支援キーが使えます。（70ページ参照）

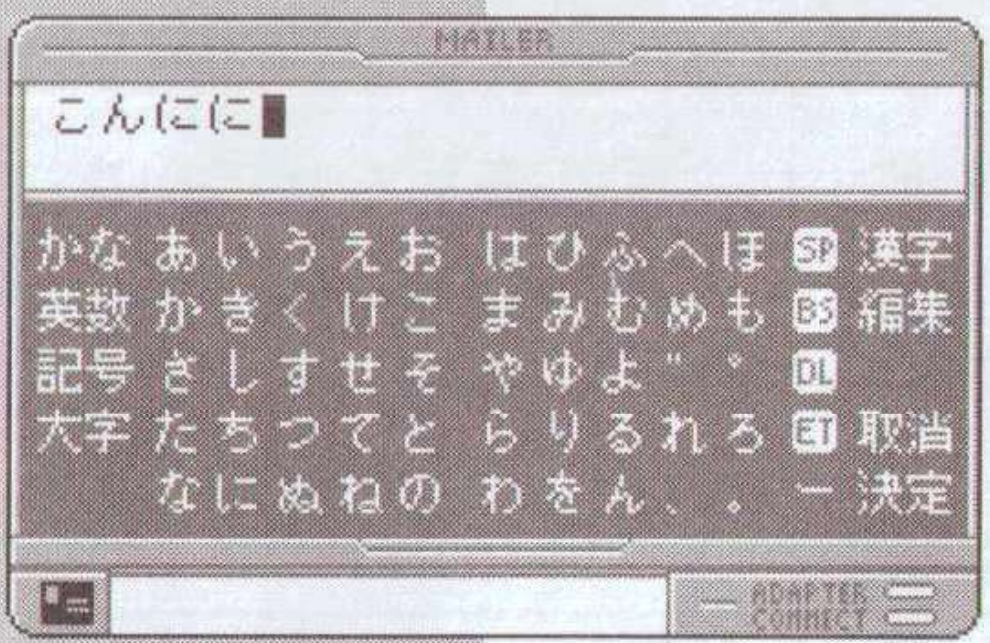


2 文字入力をする

■文字を選んで入力する

Xボタンで入力する文字を選び、Aボタンで決定します。

上部の入力ボックスに文字が表示されます。

- ●改行（リターン）するときは［ET］を選びます。
- ●空白（スペース）を入力するときは［SP］を選びます。
- ●入力ボックスには2行しか表示できません。2行を超えて入力すると、自動的にスクロールします。

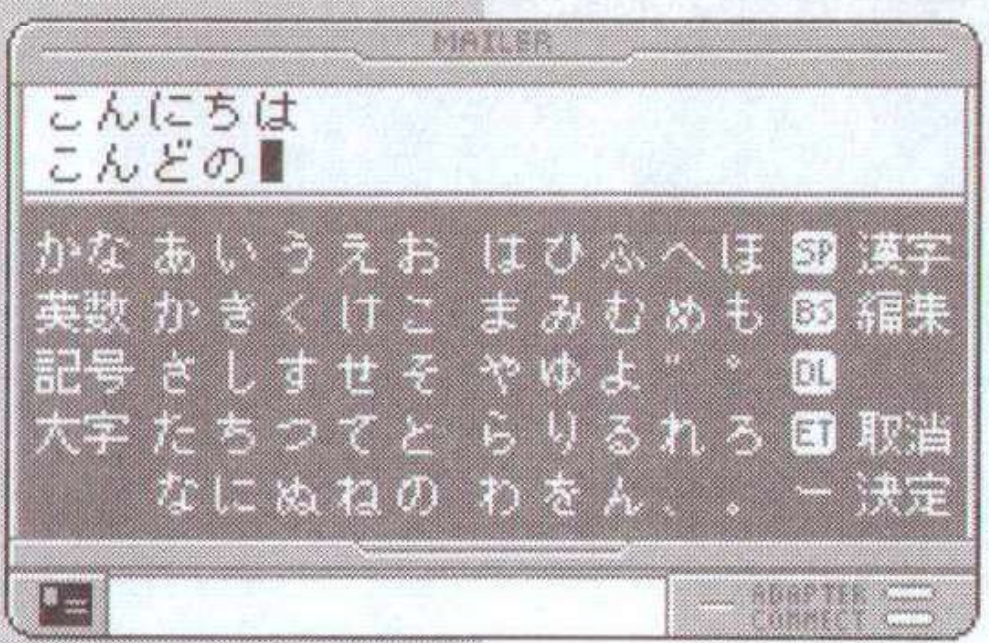


■文字を削除する

Yボタンで、削除する文字の後ろにカーソルを移動し、Bボタンを押すか［BS］を選びます。
カーソルの1つ前の文字が削除されます。

- ●カーソル位置の文字を削除するときは［DL］を選びます。


3 漢字を入力する

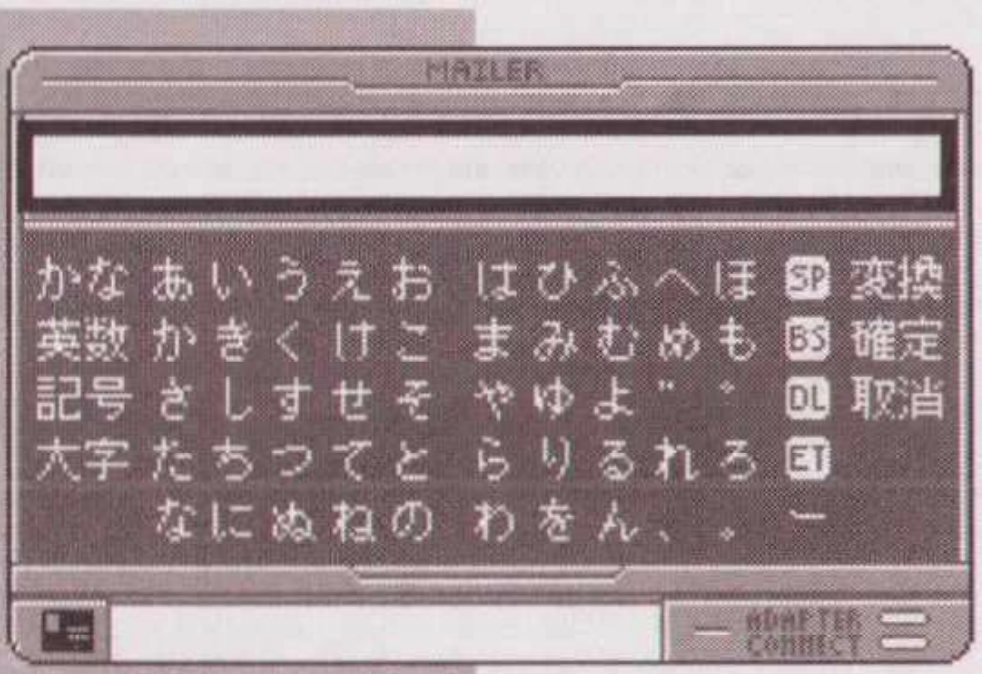

1 かな漢字変換パネルを開く

［漢字］を選びます。

画面上部にかな漢字変換パネルが開きます。

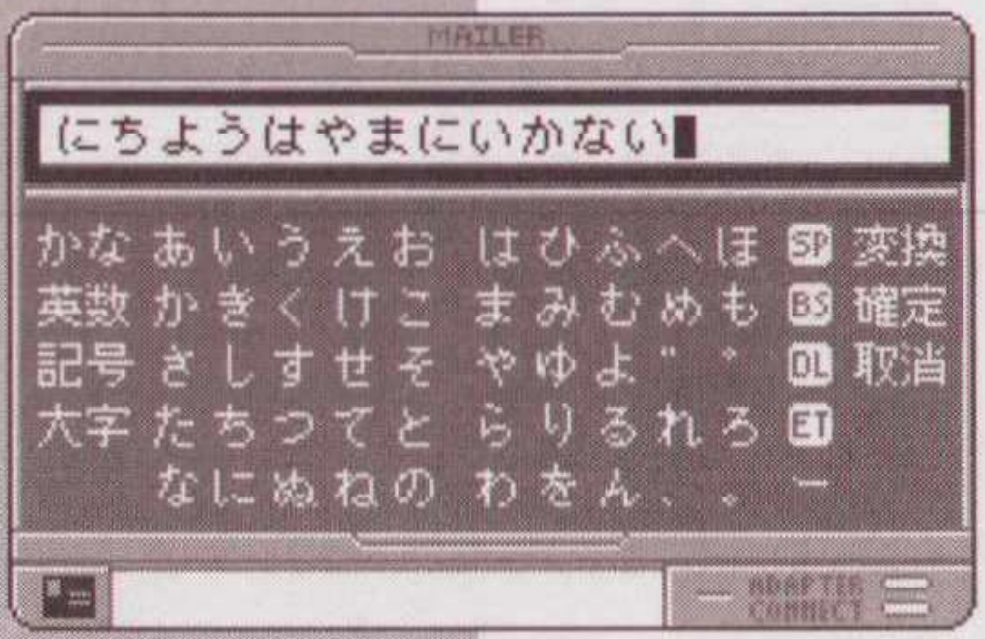


2 読みを入力する

Xボタンで入力する文字を選び、Aボタンで決定します。

かな漢字変換パネルに文字が表示されます。

- かな漢字変換パネルでは、文字入力が1行に制限されます。
- ［確定］を選ぶと入力した読みを元のカーソル位置に挿入して、かな漢字変換パネルを閉じます。
- ［取消］を選ぶと入力を取消して、かな漢字変換パネルを閉じます。

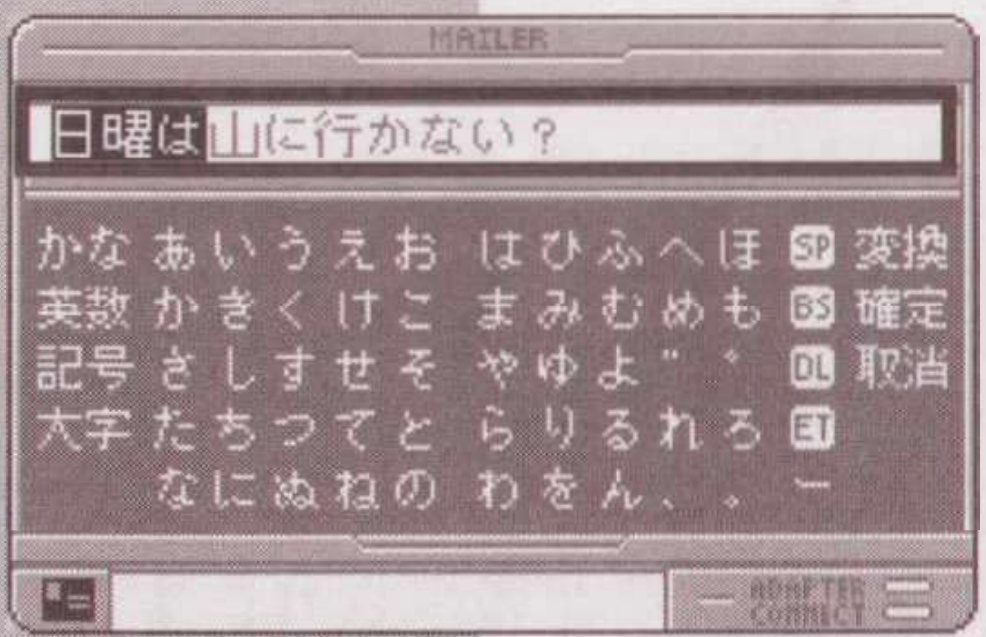


3 漢字変換する

Yボタン上または下を押すか、［変換］を選びます。

入力した読みが文節に分けられて漢字変換され、変換中を示すグレー表示になります。

最初の文節が選択され、反転表示されています。


- 変換中にキーボードは使用できません。
- Bボタンを押すと、変換中の文字がすべて読みに戻ります。

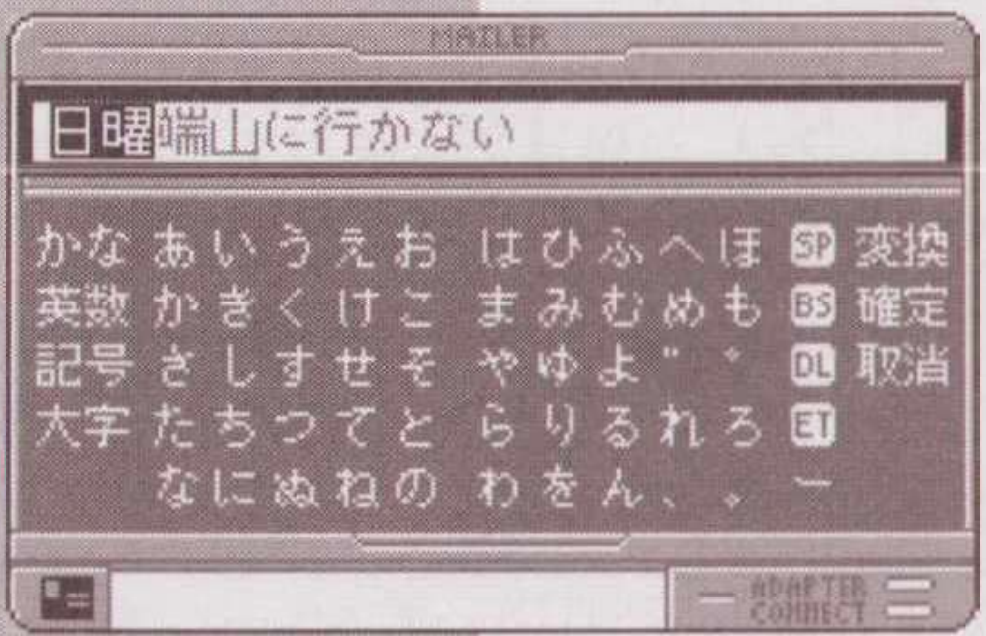

4 文節の長さを変える

XボタンまたはYボタンの左右を押すと反転表示の文節の長さが変わります。


- 1回押すたびに1文字ずつ、左ボタンは文節が短くなり、右ボタンは文節が長くなって、新しい文節として変換されます。

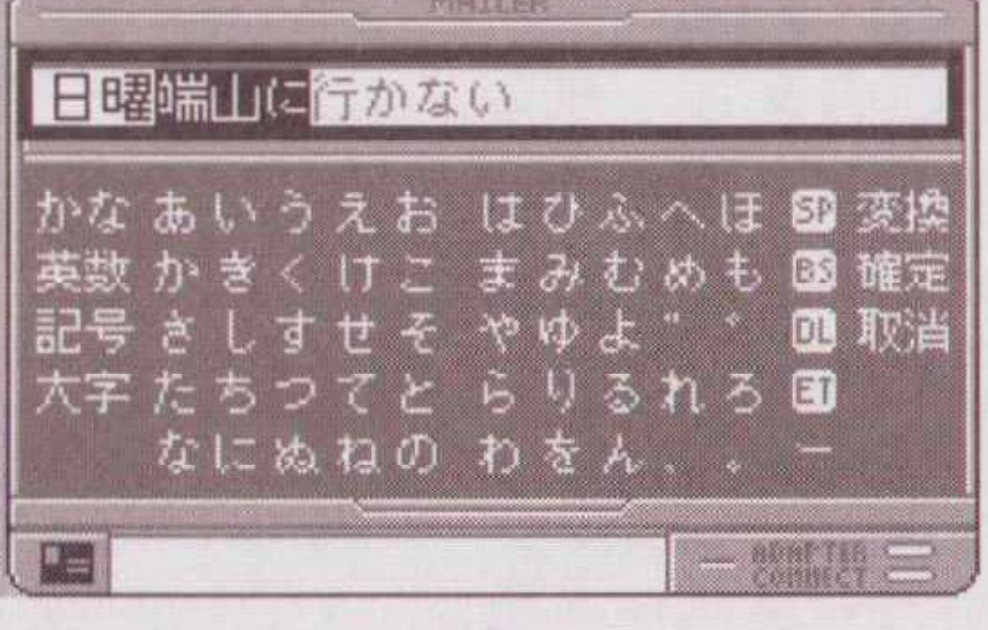

5 文節を確定し、次の文節に移動する

Aボタンを押すと反転表示の文節が確定します。


確定された文節の文字が黒色で表示され、次の文節が反転表示されます。

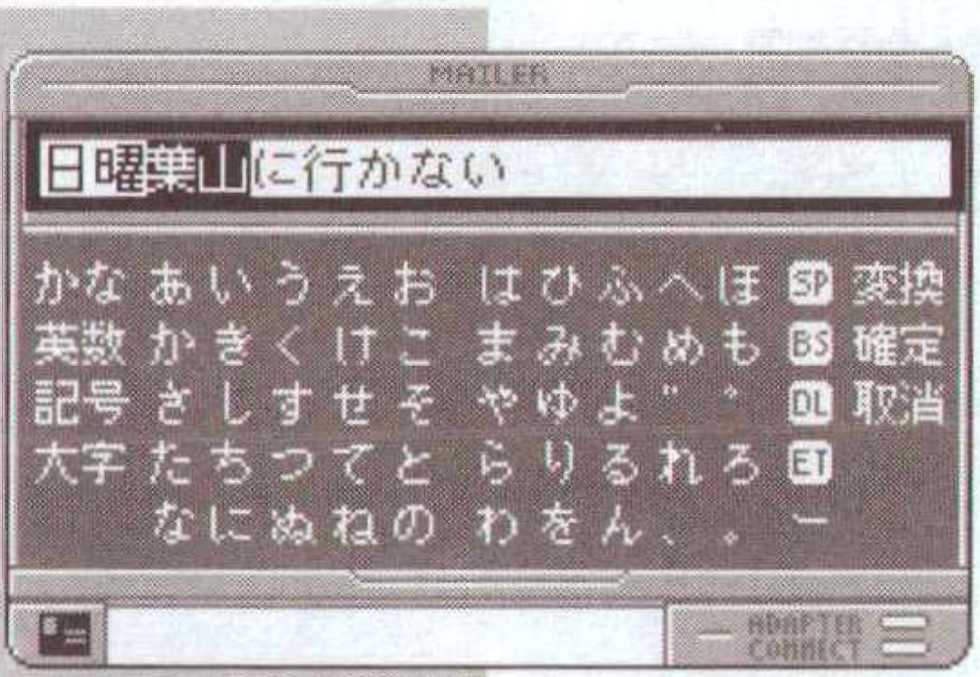

6　漢字の候補を選ぶ

Xボタンまたは Yボタンの上下を押すと、漢字の候補が切り替わります。

●下ボタンを押すと、使用頻度の高い漢字候補から順に表示されます。上ボタンでは逆になります。

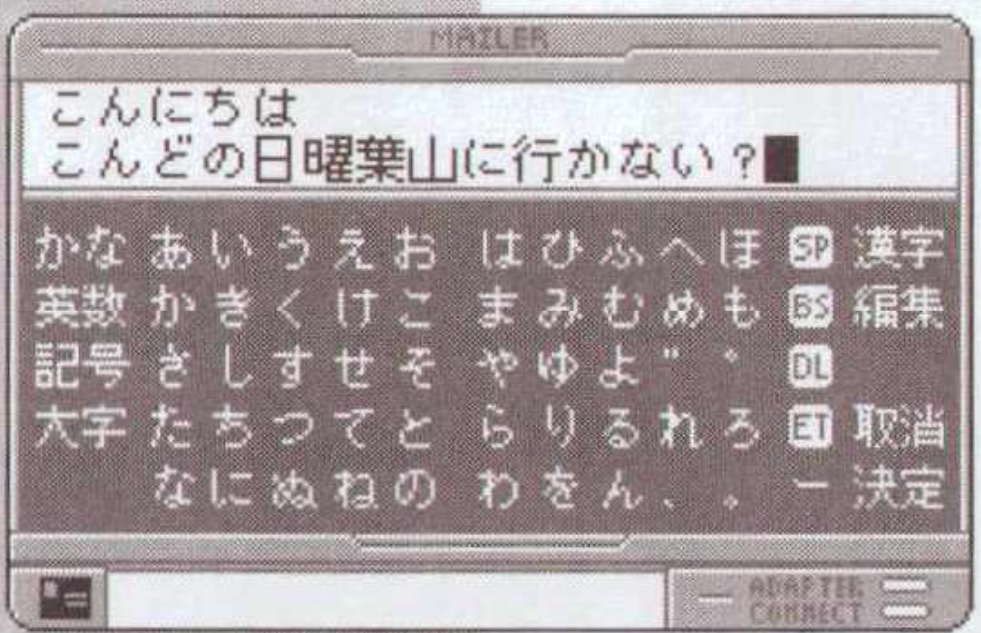


7　すべての文節を確定する

Aボタンで順に文節を確定し、最後の文節を確定するとかな漢字変換パネルが閉じて、変換した文字列が元の位置に表示されます。

4 全画面で編集する

1　全画面編集モードに切り替える

スタートボタンを押すか［編集］を選ぶと、キーボードが消えて全画面編集モードになります。

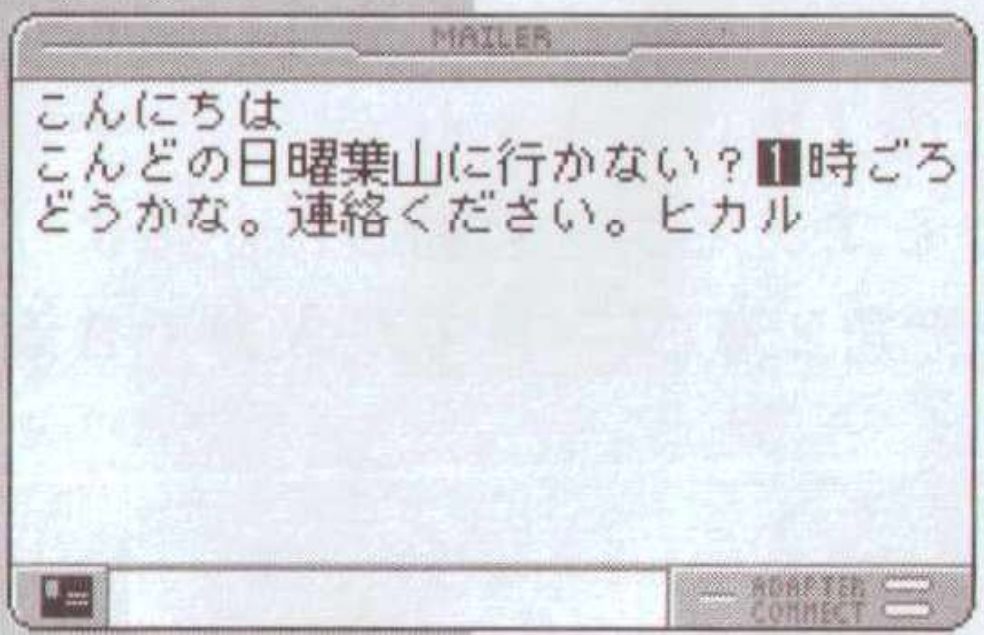


2　入力文字を編集する

Xボタンまたは Yボタンを押して、編集する位置にカーソルを移動します。


カーソル位置にAボタンで改行を挿入したり、Bボタンで前文字の削除ができます。


●この画面で文字を入力することはできません。

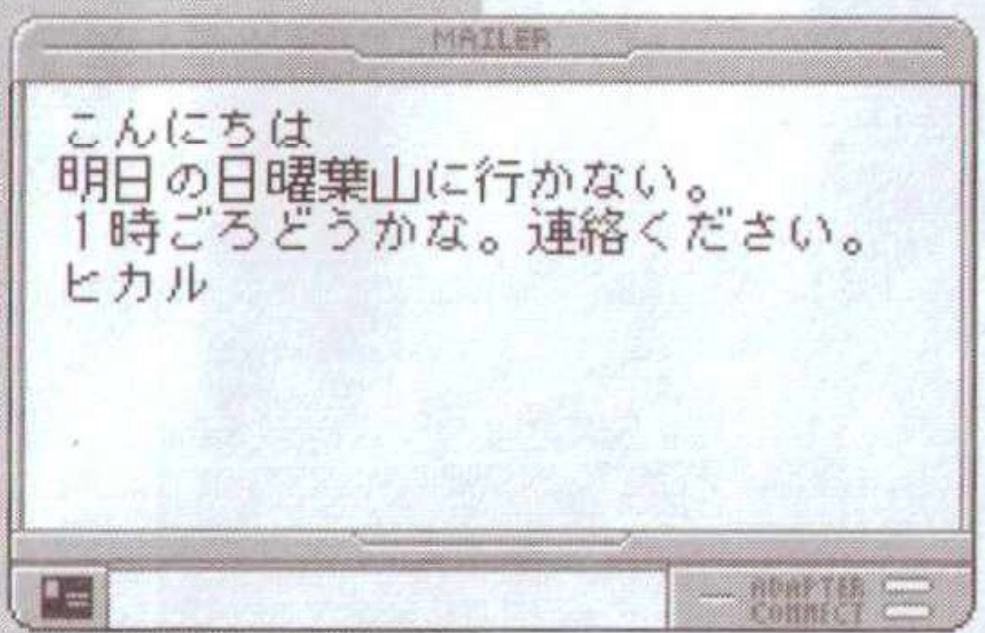

3　全画面編集モードを終了する

スタートボタンを押すとキーボードが表示されます。

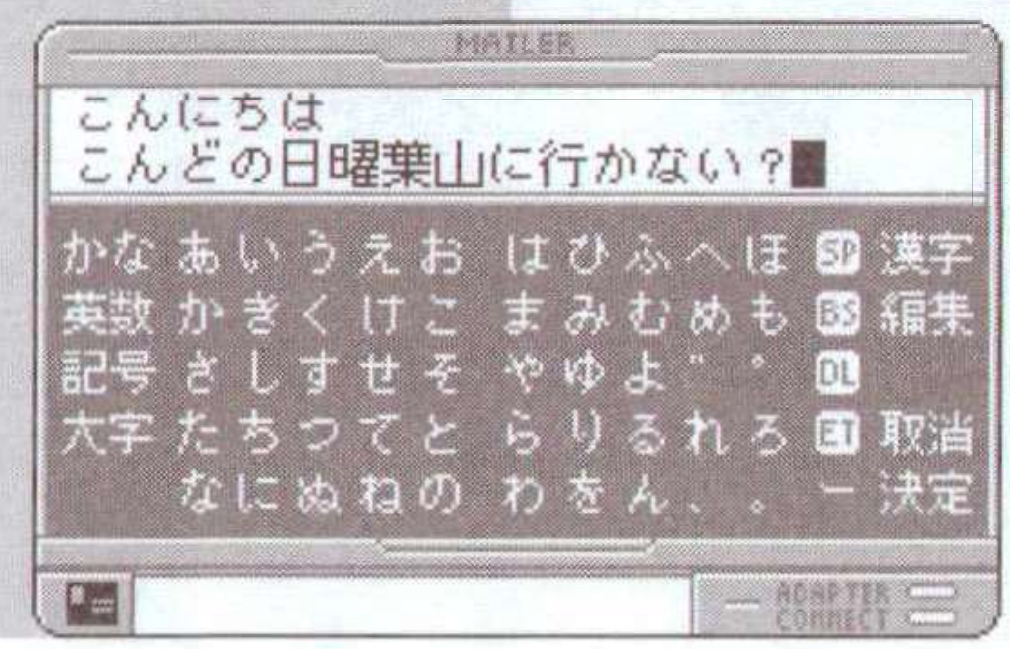

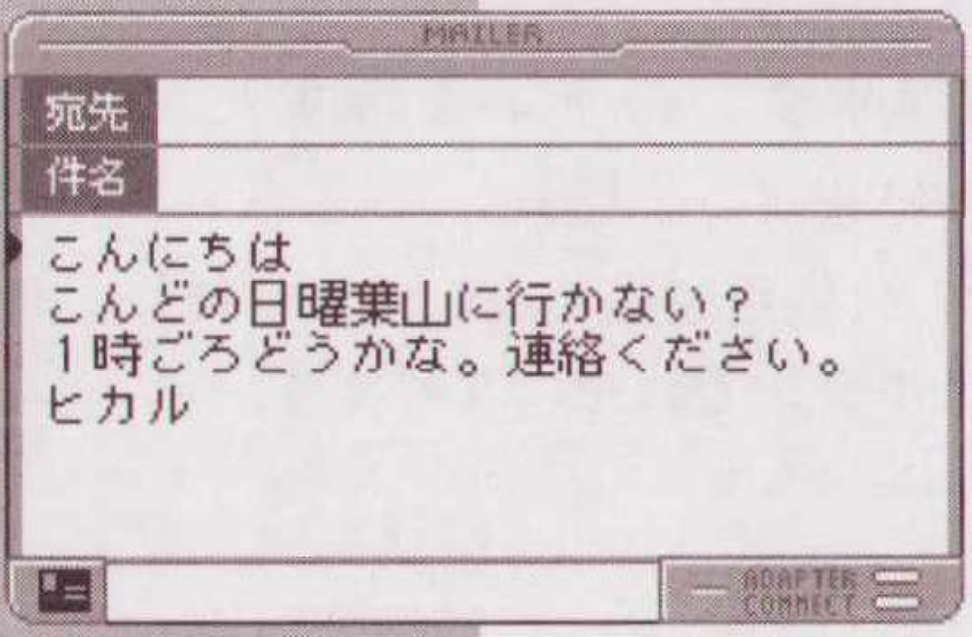

5 文字入力を終了する

キーボードで［決定］を選び、Aボタンを押します。

入力した文字列が元の画面に挿入されます。

●［取消］を選ぶと入力した文字をキャンセルして元の画面に戻ります。

■入力支援キーについて

入力支援キーを使うとURLやメールアドレスを簡単に入力することができます。

入力支援キーは、半角の英数モードまたは記号モードのキーボードで選ぶことができます。これらを使用すると「www.」「.co」「.jp」「.or」「.ne」などを1回のキー操作で入力することができます。

注意

●エディタでは一定の文字数以上の入力はできません。
入力できる文字数はどの画面からエディタを起動したかによります。例えば、URL入力の場合は半角256 文字までが入力できる文字数となります。

故障かな？と思ったら

トラブルが起きたときは次の事項を確認し、故障かどうかを確かめてください。修理が必要と思われる場合は、ドコモのサービス窓口まで連絡してください。

※ドコモのサービス窓口は、添付の「全国サービスステーション一覧」でご確認ください。

こんなとき	ここを確認してください
ワンダースワン本体の電源を入れても何も表示されない（電源が入らない） 突然、電源が切れた	●ワンダースワン本体の電池が消耗している可能性があります。電池を交換してください。 ●電源を入れ直してみてください。 ●画面の表示が薄すぎると、何も表示されてないように見えることがあります。コントラストで画面の濃淡を調節してみてください。 （ワンダースワン本体の取扱説明書をご覧下さい。）
接続先に電話がかからない	●正しく接続されていますか？ 携帯電話と携帯電話接続アダプタが、正しく接続されているかどうか確認してください。 ●携帯電話接続アダプタの電池が消耗している可能性があります。電池を交換してください。 ●接続先の電話番号は正しく入力されていますか？ モペラ以外のメールサービスをご利用の場合、設定項目に入力した電話番号を確認してください。同一市内の場合でも、市外局番から入力しないと話し中になります。 ●携帯電話のディスプレイに「圏外」と表示されていたり、電波の悪い場所ではありませんか？ また、「圏外」の表示がない場合でも、ノイズなどの影響で電波の状況が悪いときがありますので、場所を変えたり、時間帯を変えてみてください。 ●携帯電話の発信者番号通知がOFFになっていませんか？発信者番号通知をONにしてください。
途中で電話が切れたり、データが乱れたりする	●携帯電話の電池パックが消耗していませんか？ 電池パックの容量を確認してください。

こんなとき	ここを確認してください
携帯電話に「ブースターハショウデキマセン」や「メッセージ」などと表示される	●携帯電話から、携帯電話接続アダプタの接続ケーブルが外れていませんか？本体の電源を切り、正しく接続し直してみてください。
接続先に電話はかかるが、メールを利用することができない	●モペラ以外のメールサービスをご利用の場合は、メール設定画面で設定した項目に誤りがないか確認してください。数字の「0」（ゼロ）と英字の「O」（オー）、数字の「1」と英字の「I」（アイ）や「L」（エル）などの区別も確認してください。
何度接続しても「話し中です」と表示され、メールやブラウザが使えない	●通信サービスの利用が集中している時間帯では、つながりにくいことがあります。時間帯を変えて接続したり、[接続先電話番号]の設定を「#9602 」に替えて接続してみてください。(56 ページ) ●モペラ以外のメールサービスをご利用の場合は、接続先の電話番号（アクセスポイント）を変えてみる方法もあります。
「通信が切断されました」などと表示され、メールやブラウザが使えない、また、通信の途中で回線が切断される	●回線の状態が悪いとなかなかつながらなかったり、通信中に回線が切断されることがあります。再度、接続してみてください。 ●接続先電話番号の先頭にスペースが入力されていると接続できません。念のため、確認してください。
ブラウザ画面でページを表示できない	●URLは正しく入力されていますか？大文字と小文字、「.」と「,」、「:」と「;」、「_（アンダーバー）」と「-（ハイフン）」などを確認してください。 ●指定したページが混み合っている可能性があります。しばらくしてから再度、接続してみてください。 ●フレームページではありませんか？

こんなとき	ここを確認してください
ページを表示するまで時間がかかる	●接続先のサーバにアクセスが集中している可能性があります。時間をおいて接続してみてください。 ●携帯電話は通信速度が9600bps のため、画像があるページでは画像の読み込みに時間がかかります。
ページからリンク先に接続できない	●リンク先が混み合っている可能性があります。しばらくしてから接続してみてください。 ●リンク先のアドレスが変わっていたり、リンク先がなくなっている場合もあります。
画像データが表示されない	●モバイルワンダーゲートで表示できる画像は、GIF形式の画像のみです。 また、GIF形式でも表示できない画像もあります。 ●サイズの大きい画像データはすべてを表示できません。場合によっては、画像が切れてしまうことがあります。
ページの文字が正しく表示されない	●海外のページなどで、モバイルワンダーゲートで使用していない文字コードが使われている場合、文字化けを起こして正しく表示されません。［優先文字コード］の設定を替えてみてください。(34 ページ)
＜戻る＞を選択しても途中の画面までしか戻れない	●＜戻る＞を選択すると、モバイルワンダーゲートに保存されているURLのページを再読込みします。URLが保存されていないときは再読込みできません。
ページの表示がパソコンと違っている	●モバイルワンダーゲートのブラウザはパソコンのブラウザと一部異なっています。このため、表示に違いがあったり、表示できない部分があったりします。
メールの送信ができない	●接続先電話番号は正しく入力されていますか？ メール設定画面で確認してください。 ●メールの本文を全角1000 文字以内にして、送信してください。

こんなとき	ここを確認してください
メールの送信ができない	●メールで「通信または認証に失敗しました」のエラーメッセージが表示される場合、PPPユーザIDやPPPパスワードが間違っていませんか？メール設定画面で設定項目を確認してください。 ●プロバイダによってはメールを受信してからでないと送信できない場合があります。メール設定画面で［POP認証］を「する」にしてみてください。(56ページ)
メールの送信に時間がかかる	●接続後メール送信開始までに時間がかかる場合は、メール設定画面のPOP認証で「する」が選択されていないか確認し、「しない」を選択してください。
メールが宛先に届かない	●宛先のメールアドレスを正しく入力しているか、確認してください。
メールが受信できない	●メール設定画面を確認してください。モペラ以外のプロバイダをご利用の場合、メールアカウント、メールパスワードなどの設定項目が正しく入力されているか、確認してください。 ●受信メールボックスが一杯のときは、「受信ボックスがいっぱいです」というメッセージが表示されます。いらない受信メールを削除してください。
同じメールを何度も受信してしまう。	●メールサーバ上にメールを残す設定になっていませんか？メールサーバにメールを残さない設定にしてください。
メールが作成できない	●送信メールボックスが一杯のときは、「送信ボックスがいっぱいです」というメッセージが表示されます。いらない送信メールを削除してください。
入会したプロバイダのサーバに接続できない	●認証方式や使用回線の違いなど、プロバイダ固有の接続条件により、接続できない場合があります。

こんなとき	ここを確認してください
受信したメールが一部しか入っていない	●メールでは受信メール容量が8Kバイトを超えている場合、8Kバイト未満の文章を表示して、それ以降の文章は削除されます。内容が確認できない場合は、8Kバイト以下のメールを再送してもらってください。
受信メールに添付ファイルが入っていない	●モバイルワンダーゲートでは、添付ファイルの受信はできません。
受信メールのタイトルや本文が文字化けしていて読めない	●半角カタカナや、JISコードにない半角ひらがな・特殊文字・絵記号などの文字は正しく受信できません。送信者に確認してください。
途中で画面表示が変わらなくなった ボタンを押しても反応しなくなった その他、原因不明で動作しなくなった	●ワンダースワン本体の電源を切って、携帯電話接続アダプタや携帯電話の接続をはずしてください。もう一度初めから接続し直して、電源を入れてください。 ●上記方法を何度やっても状態が変わらない場合、トップメニュー画面でBボタンを押しながらAボタンとSTARTボタンを同時に押して、リセットしてください。ただし、リセットした場合はメールボックス内のメールやダウンロードゲームなど全てのデータが消去されてしまいますので、ご注意ください。

エラーメッセージ一覧

エラー番号／エラーメッセージ	対処方法
001 アダプタが電池不足か未接続です	アダプタが外れているかアダプタの電池がない可能性があります。アダプタの接続部を確認して、再度接続してください。または、アダプタの電池を交換してください。
002 アダプタ電池残量が少ないです	アダプタの電池残量が少なくなっています。アダプタの電池交換をお勧めします。
003 携帯電話が接続されていません	携帯電話がアダプタに接続されていない可能性があります。携帯電話の接続部を確認し、再度接続してください。
004 電話先または自分が通話中です	接続先か自分の携帯電話が通話中です。携帯電話の通話を切って、再度接続してください。時間をおいて接続するとつながる場合があります。
005 通信または認証に失敗しました	PPPのネゴシエーションや認証に失敗した可能性があります。接続先のID、パスワードなどの設定を確認して、接続先を正しく設定してください。
006 リダイアル規制中です	リダイアル規制がかかっています。ワンダースワン本体の電源を切って、もう一度最初からやり直してください。
007 通信が切断されました	携帯電話からケーブルが外れているか、電源が切れている可能性があります。携帯電話を確認してください。電波状態が悪い可能性もあるので、電波状態の良いところに移動してください。
008 圏外です	現在の場所が電波状態が悪い可能性があります。電波状態の良いところに移動してください。
009 電話先から応答がありません	電話番号が間違っているか、電話先から応答がない可能性があります。接続先電話番号を確認し、再度接続してください。時間をおいて接続するとつながる場合があります。
099 その他のアダプターエラー	電源を切って、もう一度最初からやりなおしてください。または、アダプタの電池を交換してください。
501 サーバの応答がありません	接続先の設定やURLをもう一度確認し、再度接続してください。時間をおいて接続するとつながる場合があります。
999 その他のエラー	電源を切って、もう一度最初からやりなおしてください。または、アダプタの電池を交換してください。

仕様

■携帯電話接続アダプタ部

PDC インターフェース部	適応回線	デジタル携帯・自動車電話回線（ドコモ）
	無線区間通信方式	デジタル方式自動車電話システム RCR STD-27F 準拠（※）
	インターフェース形状	16 芯コネクタ
	ケーブル長	13cm
	通信速度	9600bps 回線交換
SWAN インターフェース部	通信速度	9600bps／38400bps
	電気的特性	3.3V シリアル I／F
電源	乾電池	単 4 アルカリ乾電池 1 本
	消費電力	0.2mW
	電池寿命	約 3 時間（Web に連続接続時）
環境条件	使用環境	温度 0℃～40℃ 湿度 20%～90%
概観	外形	70.0(H)×43.0(W)×25.0(D) (mm)
	重量	50g（乾電池を含む）

※1：パケット、FAX プロトコルは除く

■ mopera 接続用カセット部

カセットインターフェース部		インターフェース	Wonder Swan インターフェース準拠
メモリ		ROM	2M バイト
		RAM	512K バイト（バッテリーバックアップ）
		ユーザエリア	約 128K バイト
表示機能		表示部	全角 18 文字×10 行（12 ドット時）
		フォント	10、12、14 ドット（標準 12 ドット）
		使用文字種	JIS 第 1 水準、第 2 水準漢字、非漢字
		入力方法	操作キーによるソフトウェアキーボード入力
アプリケーション	ブラウザ機能	HTML	HTML3.2 相当
		表示可能画像	GIF
		日本語コード	JIS、S-JIS、EUC（自動認識）
		ブックマーク登録	20 件
		その他	URL 入力支援機能
	メール機能	対応メール	SMTP ／ POP3
		アドレス帳	20 件
		保存メール	受信ボックス／ 128 件 32K バイトまで 送信ボックス／ 32 件 16K バイトまで
	ダウンロードゲーム	保存エリア	32K バイト ゲームは 1 つまで保存可能

索引

英数

Aボタン 14
BCC 42
BS 67
Bボタン 14
CC 42
CHAP 認証 61
DL 67
ET 67
IMAP4 37
mopera 10,12,36,57
PAP 認証 61
POP3 37
POP3 サーバ名 56
POP3 パスワード 56
POP3 ユーザー ID 56
POP 認証 56
PPP パスワード 56
PPP ユーザ ID 56
SMTP 37
SMTP サーバ名 56
SP 67
TO 45
URL 24
www 18
Xボタン 14
Yボタン 14

あ行

宛先 45
アドレス帳 43,52
暗証番号 58
イメージサイズ 35
イメージ表示 34
エイリアスアドレスサービス 37
大字 67

か行

開封済 39
漢字 66
漢字変換 66
キーボード 66
記号 67
クイックスタート 12,37
ゲーム 62
決定 66
件名 46

さ行

サーバ 37
サーバ側メール 56
サウンドボタン 14
削除 40,51,53
自動設定 56
受信 39,49
小字 67
初期設定 44
スクロール 27
スタートボタン 14
ステータスバー 17
接続先設定 56
接続先電話番号 35,56
設定 39,56
全角 67
送信 39,47
送信者名 56
送信済 39
ソフトウェアキーボード 66

た行

ダウンロード 62
チェックボックス 28

テキストエリア 28
テキストボックス 28
転送 40,50
トップメニュー 15,16
取消 66

な行

入力モード 67
ネームサーバ 56

は行

パスワード 58
半角 67
フォーム 28
フォントサイズ 56
ブックマーク 30
ブックマークリスト 30
ブラウザ 18
ブラウザ設定 34
フレーム 27
プロトコル 37
プロバイダ 59
ヘルプバー 17
編集 48,54,66
編集モード 66
返信 40,50
返信先アドレス 56
ホームページ 25,35
保存 41,52
保存容量 37

ま行

未開封 39
未送信 39
メール 36
メールアドレス 36,56
メールサーバ 37
メールスキップ 56
メール送受信設定 56
メールボックス 39
メニューに戻る 15
メニューパネル 15,17
メニューリスト 28
モードアイコン 17
モード切り替え 15
モペラ 10,12,36,57
優先文字コード 34

や行

横画面サイズ 34

ら行

ラジオボタン 28
リストボックス 28
リンク 26

アフターサービスについて

■保証書について

本製品には付属品として保証書がついています。お買い上げ日、お買い上げ店名の記載、保証期間、保証内容をご確認の上、大切に保管してください。記載が不十分な場合には、お買い上げの販売店にお問い合わせください。なお、保証の対象となるのはモバイルワンダーゲートのみです。
モバイルワンダーゲートは携帯電話接続アダプタとmopera接続用カセットで構成されております。どちらか片方が欠けた状態でも保証対象外となりますのでなくさないよう大切にしてください。

■修理を依頼される前に

「故障かな？と思ったら」（71ページ）をお読みの上、もう一度状態を確認してください。それでも異常がある場合はドコモのサービス窓口にご相談ください。その際、携帯電話接続アダプタとmopera接続用カセットの両方をお持ちいただき、異常の状態をできるだけ詳しくお知らせください。
※ドコモのサービス窓口は、添付の「サービスステーションのご案内」でご確認ください。

■保証期間中は

保証書の内容に基づいて修理いたします。
※保証期間中であっても水濡れによる故障は修理できません。
※保証期間中であってもお客さまの責任による破損などは有償となります。

■保証期間が過ぎた場合は

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償で修理いたします。

■部品の保有期間は

補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間です。この部品保有期間が修理可能期間となります。なお、保有期間が過ぎた後でも故障箇所によっては修理できる場合もありますので、ドコモのサービス窓口にご相談ください。

お問い合わせ先

ドコモの携帯・自動車電話に関するお問い合わせ、moperaのお申し込みは、

フリーダイヤル（携帯・PHS OK） 0120-177-360

■ドコモの携帯・自動車電話・PHSからもご利用になれます。
■ドコモの携帯・自動車電話からは、（局番なしの）151　からご利用になれます。
■受付時間
午前9時～午後5時（土・日・祝日を除く）

モバイルワンダーゲートおよびドコモの携帯電話を使用したデータ通信について


NTT DoCoMo グループ
データ通信サポートデスク

フリーダイヤル（携帯・PHS OK） 0120-289-360

■ドコモの携帯・自動車電話・PHSからもご利用になれます。
■受付時間
午前10時～午後5時（土・日・祝日を除く）
各地域によって受付時間が異なることがあります。

ワンダースワン本体に関してのお問い合わせ先

バンダイお客様相談センター　TEL:０３－３８４７－６６６６
●電話受付時間　月～金曜日（祝日を除く）午前１０時から午後４時
●電話番号はよく確かめて、お間違えのないようにご注意ください。

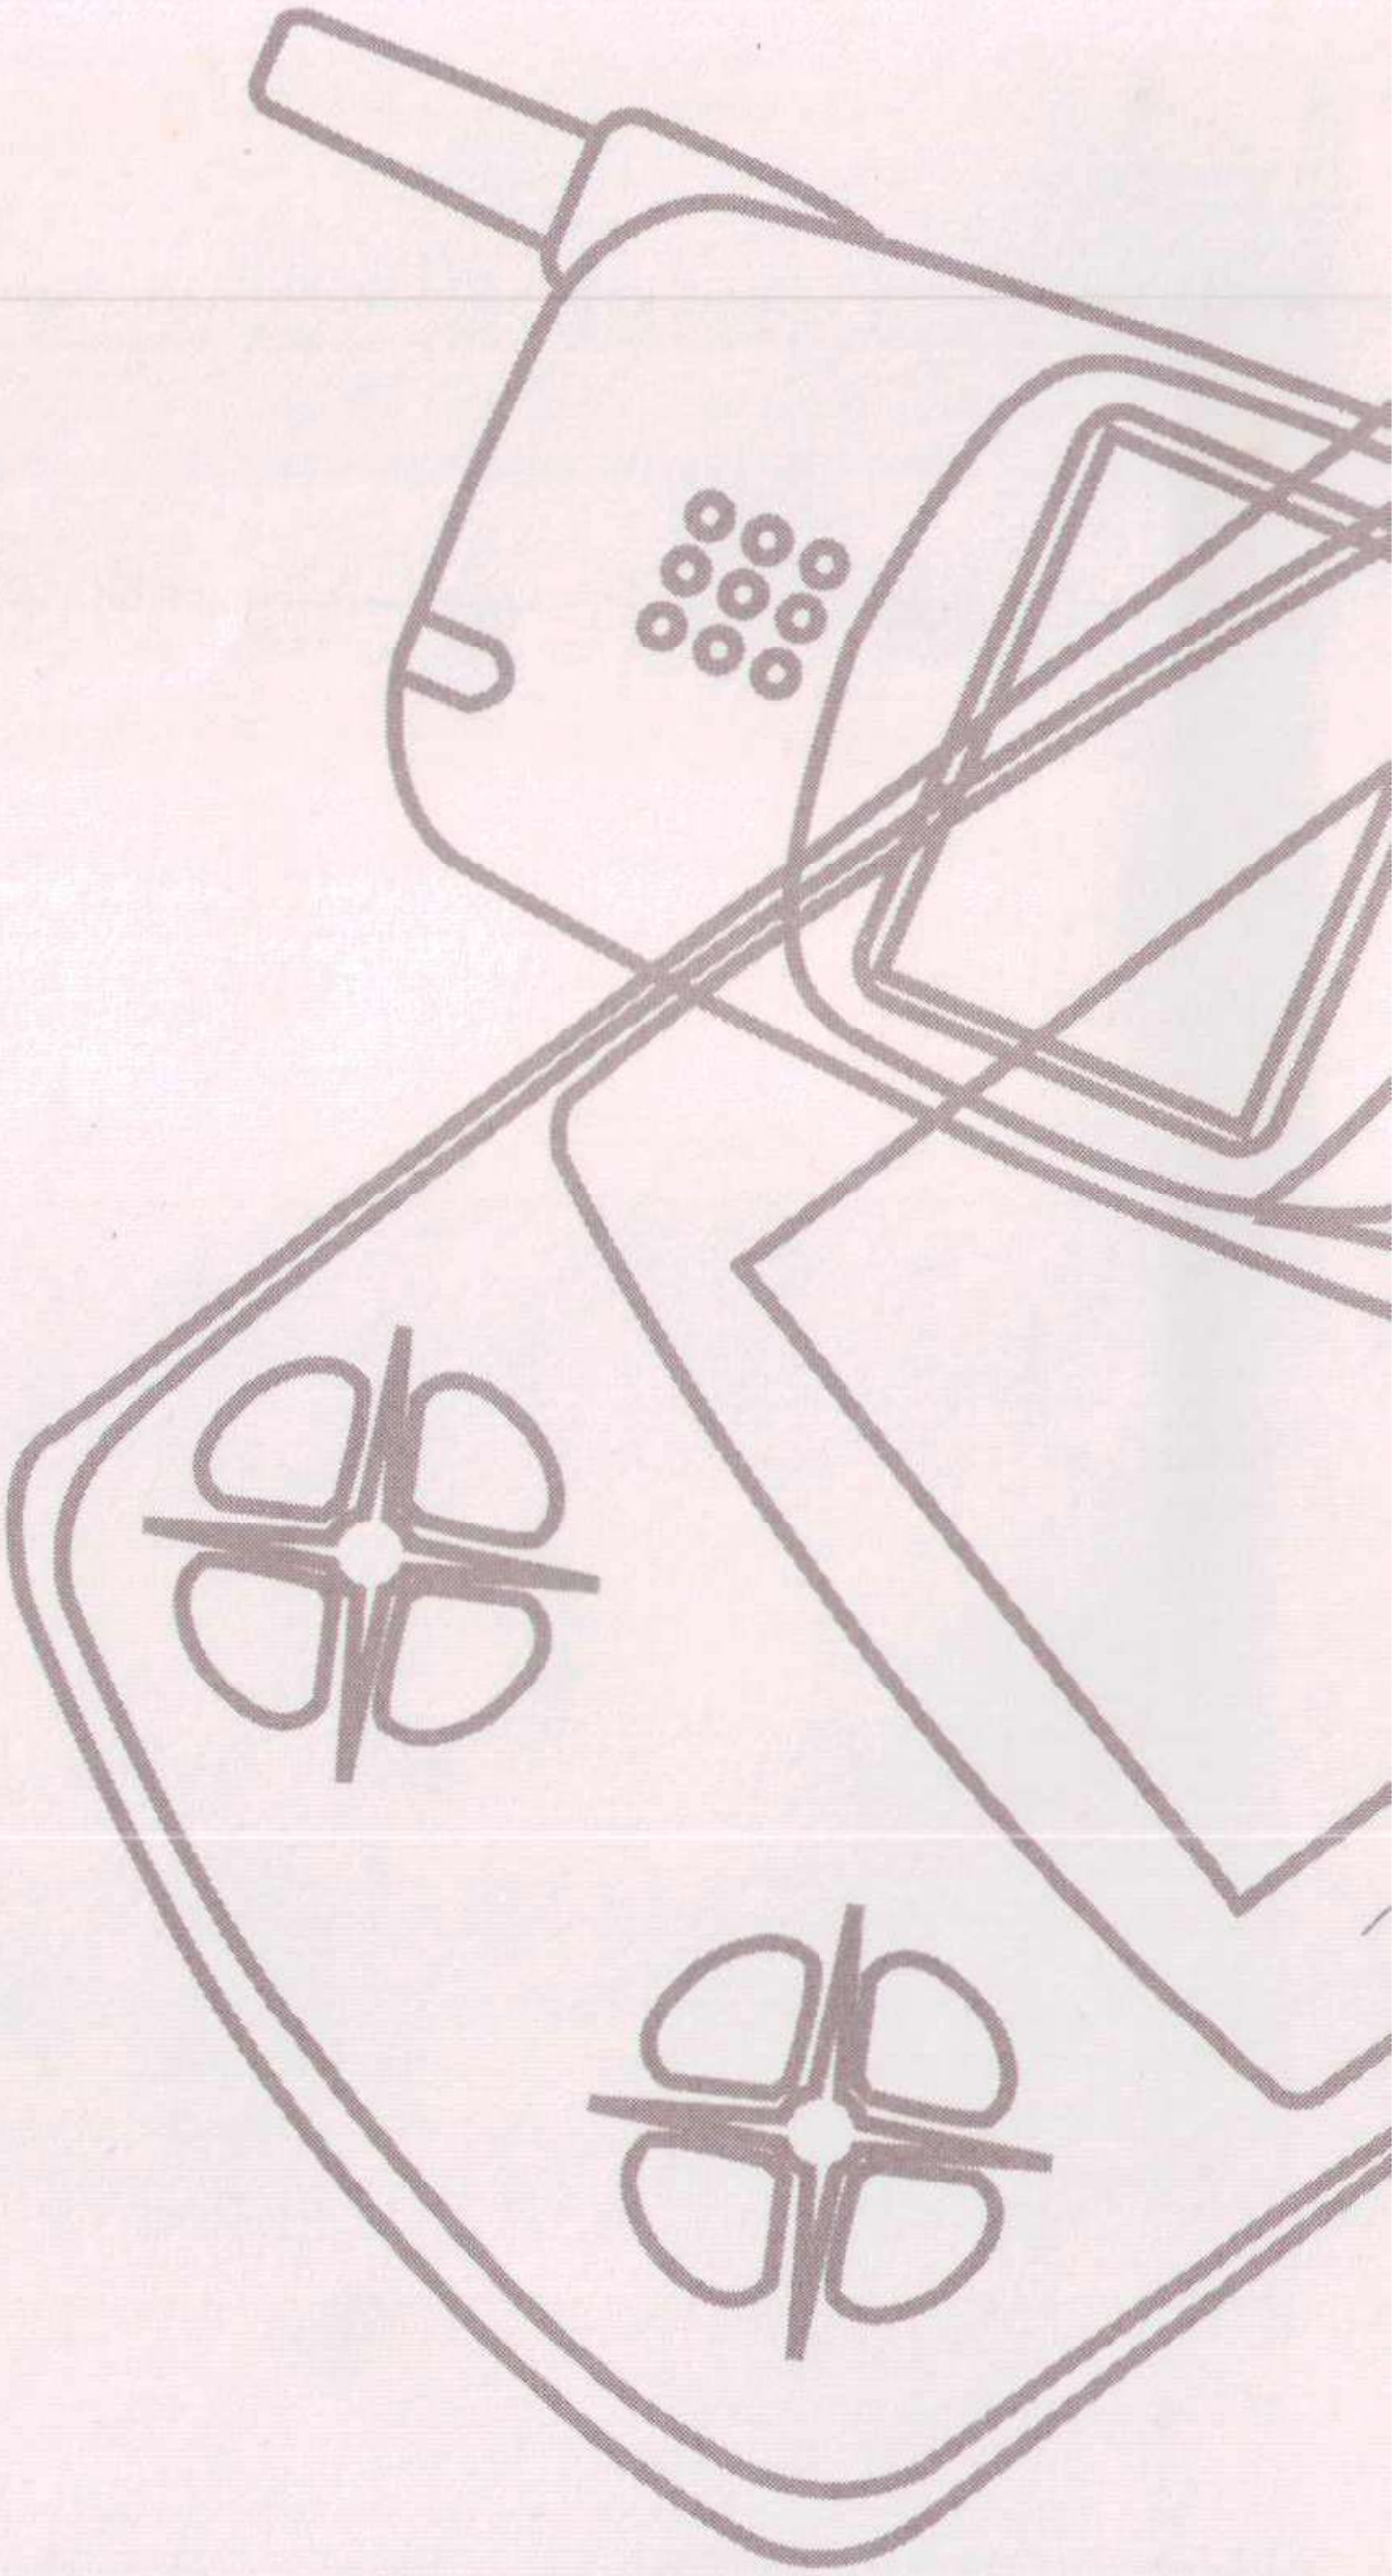

販売元　NTT DoCoMoグループ

製造元　サン電子株式会社

SWN-10

サービスステーションのご案内

本製品のアフターサービス（修理）については、下記、お近くのサービスステーションをご利用ください。
①この『サービスステーションのご案内』は、修理サービスの時に必要となりますので、取扱説明書・保証書と一緒に大切に保管してください。
②サービスステーション名・住所・電話番号など、都合により変更になる場合がございますので、予めご了承ください。
③フリーダイヤルは、携帯電話・自動車電話・PHS からご利用できない場合があります。
その場合は、一般の加入電話からおかけください。
④一部のサービスステーションでは、本製品を取扱うことができない場合がございますので、予めご了承下さい。

全国サービスステーション一覧

平成12年1月現在

会社名	地区名等	サービスステーション名	住所	電話番号
中央	東京都23区内	ﾄﾞｺﾓﾃｸﾆｶﾙｻｰﾋﾞｽｽｸｴｱ新宿	〒163-0807 新宿区西新宿2-4-1 新宿NS ﾋﾞﾙ7F	0120-199-360
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾆｶﾙｻｰﾋﾞｽｽｸｴｱ丸の内	〒100-0006 千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ﾋﾞﾙ北館2F	0120-199-360
		ﾄﾞｺﾓ虎ノ門店	〒105-6017 港区虎ノ門4-3-1 城山JT 森ﾋﾞﾙ1F	0120-199-360
		ﾄﾞｺﾓ渋谷店	〒107-0062 港区南青山5-11-5 住友南青山ﾋﾞﾙ1F	0120-199-360
		ﾄﾞｺﾓ池袋店	〒170-0013 豊島区東池袋3-16-3 ｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ池袋ﾋﾞﾙ1F	0120-199-360
		ﾄﾞｺﾓ上野店	〒110-8636 台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ﾋﾞﾙ5号館1F	0120-199-360
		ﾄﾞｺﾓ･ﾓﾊﾞｲﾙ品川ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ	〒140-0002 品川区東品川4-8-8 新幹ﾋﾞﾙ1F	03-5479-3001
		ﾄﾞｺﾓ･ﾓﾊﾞｲﾙ練馬ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ	〒179-0074 練馬区春日町3-33-27 ｻﾝｳﾞｪﾘｰ真野1F	03-5241-5501
		ﾄﾞｺﾓ･ﾓﾊﾞｲﾙ亀戸ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ	〒136-0071 江東区亀戸2-31-10 岩井ﾋﾞﾙ	03-5609-4010
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）秋葉原電気街店	〒101-0021 千代田区外神田3-10-9	0120-684-103
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）秋葉原須田町店	〒101-0041 千代田区神田須田町1-7-1	0120-663-774
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）秋葉原万世橋口店	〒101-0021 千代田区外神田1-15-13	0120-376-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）神田店	〒101-0047 千代田区内神田1-9-12NT ﾋﾞﾙ1F	0120-764-120
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）神保町店	〒101-0051 千代田区神田神保町1-61 ｲﾇｲﾋﾞﾙ1F	0120-307-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）大手町店	〒100-0004 千代田区大手町2-2-1 新大手町ﾋﾞﾙ1F	0120-766-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）西銀座店	〒104-0061 中央区銀座4-2-2 弥生ﾋﾞﾙ1F	0120-436-511
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）銀座中央通り店	〒104-0061 中央区銀座6-9-2 ｸﾛｻﾜﾋﾞﾙ1F	0120-277-790
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）八重洲店	〒104-0028 中央区八重洲2-7-2 八重洲三井ﾋﾞﾙ1F	0120-039-323
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）日本橋馬喰町店	〒103-0002 中央区日本橋馬喰町1-6-3 吉野ﾋﾞﾙ1F	0120-766-160
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）築地店	〒104-0045 中央区築地3-9-9 ﾗﾝﾃﾞｨｯｸ永井ﾋﾞﾙ1F	0120-448-559
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）新橋店	〒105-0004 港区新橋1-18-15 佐伯ﾋﾞﾙ1F	0120-626-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）赤坂見附店	〒107-0052 港区赤坂3-2-3 ﾆｭｰ赤坂ﾋﾞﾙ1F	0120-686-333
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）田町店	〒108-0014 港区芝4-13-2 市原ﾋﾞﾙ	0120-646-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）六本木店	〒106-0032 港区六本木3-14-7 六本木ｱﾛｰﾋﾞﾙ1F	0120-608-244
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）浜松町店	〒105-0013 港区浜松町2-1-17 松永ﾋﾞﾙ1F	0120-150-608
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）新宿西口店	〒160-0023 新宿区西新宿1-24-1 ｴｽﾃｯｸ情報ﾋﾞﾙ1F	0120-501-168
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）新宿南口店	〒160-0022 新宿区新宿3-35-3 新宿君嶋ﾋﾞﾙ1F	0120-706-621
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）新宿東口店	〒160-0021 新宿区歌舞伎町1-1-17 明治生命新宿東ﾋﾞﾙ	0120-425-333
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）北新宿店	〒169-0073 新宿区百人町1-22-3 竹田ﾋﾞﾙ1F	0120-648-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）高田馬場店	〒169-0075 新宿区高田馬場2-8-3 丸石ﾋﾞﾙ1F	0120-173-811
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）四谷店	〒160-0004 新宿区四谷2-4-1 ﾙﾈ四谷ﾋﾞﾙ1F	0120-389-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）飯田橋店	〒162-0824 新宿区揚場町1-1 揚場ﾋﾞﾙ1F	0120-739-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）水道橋店	〒112-0004 文京区後楽1-1-2 春日ﾋﾞﾙ1F	0120-444-587
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）白山店	〒113-0001 文京区白山1-33-16 ｵﾙﾃﾝｼｱ白山1F	0120-816-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）浅草橋店	〒111-0053 台東区浅草橋3-1-9 金子ﾋﾞﾙ1F	0120-633-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）上野店	〒110-0005 台東区上野6-7-16 川久保ﾋﾞﾙ1F	0120-660-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）錦糸町店	〒130-0022 墨田区江東橋4-26-9 第百生命錦糸町ﾋﾞﾙ1・2・3F	0120-773-779
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）門前仲町店	〒135-0047 江東区富岡1-23-17TT ﾋﾞﾙ1F	0120-339-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）五反田店	〒141-0031 品川区西五反田1-31-1 日本生命五反田ﾋﾞﾙ1F	0120-611-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）目黒駅前店	〒141-0021 品川区上大崎2-11-10 藤原ﾋﾞﾙ1F	0120-337-608
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）大森ﾍﾞﾙﾎﾟｰﾄ店	〒140-0013 品川区南大井6-22-7 大森ﾍﾞﾙﾎﾟｰﾄE館 1F	0120-027-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）蒲田店	〒144-0052 大田区蒲田4-22-3 住友生命蒲田ﾋﾞﾙ1F	0120-532-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）洗足店	〒145-0064 大田区上池台1-14-1 伸明ﾋﾞﾙ1・2F	0120-021-160
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）二子玉川店	〒158-0094 世田谷区玉川2-24-3 菱進玉川ﾋﾞﾙ1F	0120-600-106
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）下北沢店	〒155-0031 世田谷区北沢2-37-17MANA 下北沢1・2F	0120-444-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）自由が丘店	〒158-0083 世田谷区奥沢6-31-18 ﾛｶｰｻ自由が丘1・2F	0120-772-093
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）成城店	〒157-0066 世田谷区成城2-25-9 高橋ﾋﾞﾙ1F	0120-561-991

会社名	地区名等	サービスステーション名	住所	電話番号
中央	東京都23区内	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)三軒茶屋店	〒154-0024 世田谷区三軒茶屋2-15-8	0120-718-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)原宿店	〒150-0001 渋谷区神宮前1-19-11 はらじゅくｱｯｼｭB1F	0120-276-080
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)渋谷店	〒150-0041 渋谷区神南1-22-9 ｻﾝｸｽﾋﾞﾙ1・2F	0120-276-070
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)渋谷宮益坂店	〒150-0002 渋谷区渋谷2-19-19 ﾜｺｰ宮益坂ﾋﾞﾙ1・2F	0120-428-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)恵比寿店	〒150-0013 渋谷区恵比寿1-9-7ITOX ﾋﾞﾙ1・5F	0120-276-090
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)代々木店	〒151-0053 渋谷区代々木1-31-12 日綜代々木ﾋﾞﾙ1・2F	0120-687-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)幡ヶ谷店	〒151-0072 渋谷区幡ヶ谷2-21-4 幡ヶ谷第一生命ﾋﾞﾙ1F	0120-606-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)中野坂上店	〒164-0012 中野区本町1-32-2 ﾊｰﾓﾆｰﾀﾜｰ1F	0120-147-033
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)中野駅前店	〒164-0001 中野区中野3-33-3 ｲﾝﾂ中野ﾋﾞﾙ1F・3F	0120-731-168
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)荻窪店	〒167-0032 杉並区天沼2-4-4 荻窪SYﾋﾞﾙ1F	0120-806-870
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)上高井戸店	〒168-0074 杉並区上高井戸1-3-14 協同ﾋﾞﾙ1F	0120-876-001
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)池袋東口店	〒171-0022 豊島区南池袋1-19-4 幸伸ﾋﾞﾙ1・2F	0120-331-797
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)池袋西口店	〒171-0021 豊島区池袋2-13-1 池袋岸野ﾋﾞﾙ1F	0120-219-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)大塚店	〒170-0004 豊島区北大塚2-3-15 第2角萬ﾋﾞﾙ1F	0120-680-199
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)赤羽店	〒115-0055 北区赤羽西1-40-2 丸井赤羽ｾﾝﾀｰ1F	0120-667-552
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)王子店	〒114-0002 北区王子2-30-3 日本生命王子ﾋﾞﾙ1F	0120-699-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)西日暮里店	〒116-0013 荒川区西日暮里5-26-8 ｽｽﾞﾖｼﾋﾞﾙ1F	0120-656-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)三ノ輪店	〒116-0003 荒川区南千住1-32-10 川萬ﾋﾞﾙ1F	0120-344-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)板橋店	〒173-0004 板橋区板橋1-34-7	0120-184-608
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)高島平店	〒174-0046 板橋区蓮根2-27-12 古谷野ﾋﾞﾙ1・2F	0120-720-068
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)練馬駅前店	〒176-0001 練馬区練馬1-5-2 法徳園ﾋﾞﾙ6F	0120-681-719
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)練馬北町店	〒179-0081 練馬区北町1-7-6	0120-562-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)上石神井店	〒177-0044 練馬区上石神井1-16-9 第二田中ﾋﾞﾙ1F	0120-882-218
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)大泉学園店	〒178-0063 練馬区東大泉3-2-15 島崎ﾋﾞﾙ1F	0120-780-180
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)足立店	〒120-0015 足立区足立4-11-3	0120-044-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)尾久橋通り店	〒123-0863 足立区谷在家1-19-7 ｽｶｲｺｰﾄｲﾚﾌﾞﾝ1F	0120-313-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)亀有店	〒125-0061 葛飾区亀有3-27-3 ﾙ･ﾌｧｰﾙﾋﾞﾙ1F	0120-565-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)新小岩店	〒124-0024 葛飾区新小岩4-12-5	0120-515-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)立石店	〒124-0012 葛飾区立石7-11-22 住友生命立石ﾋﾞﾙ1F	0120-844-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)西葛西店	〒134-0088 江戸川区西葛西6-12-4 ﾒｿﾞﾝ秋山1F	0120-889-360
	78店舗	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)船堀店	〒132-0025 江戸川区松江5-20-22 桑原ﾋﾞﾙ1F	0120-274-360
	東京都23区以外	ﾄﾞｺﾓ多摩支店	〒190-8536 立川市曙町2-22-20 立川ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ	0120-199-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)八王子店	〒192-0046 八王子市明神町3-20 八王子第一生命ﾋﾞﾙ1・2F	0120-514-608
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)ﾌｧｰﾚ立川店	〒190-0012 立川市曙町2-34-13 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ第3ﾋﾞﾙ1・2F	0120-510-608
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)吉祥寺店	〒180-0004 武蔵野市吉祥寺本町2-1-8 吉祥寺AZUMAﾋﾞﾙ1F	0120-511-608
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)三鷹店	〒180-0006 武蔵野市中町1-4-4 ｽｸｳｪｱ三鷹1・2F	0120-522-608
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)府中店	〒183-0056 府中市寿町1-3-10 藤和府中ｺｰﾌﾟ	0120-523-608
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)多摩大橋店	〒196-0031 昭島市福島町3-13-7 ﾌﾛｰﾗﾙｺｰﾄﾐｭｰ	0120-378-868
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)調布店	〒182-0024 調布市布田1-35-2	0120-517-608
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)町田店	〒194-0022 町田市森野1-13-14 日本生命町田ﾋﾞﾙ1・2F	0120-518-608
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)東村山店	〒189-0014 東村山市本町2-4-19 清水ﾋﾞﾙ	0120-521-608
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)国分寺店	〒185-0012 国分寺市本町1-5-12 ﾂｲﾝﾘｰﾌ国分寺1F	0120-512-608
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)田無店	〒188-0011 田無市本町4-29-10 第2SAﾋﾞﾙ1・2F	0120-516-608
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)福生駅前店	〒197-0011 福生市福生1046 ｺﾔﾏﾋﾞﾙ1・2F	0120-033-608
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)多摩ｾﾝﾀｰ店	〒206-0033 多摩市落合1-15-2 ｶﾃﾅ多摩ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ1F	0120-520-608
	15店舗	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)高幡不動店	〒191-0031 日野市高幡92番地ｸﾞﾗｼｱ高幡不動2F	0120-815-608
	神奈川県	ﾄﾞｺﾓ神奈川支店	〒220-8536 横浜市西区みなとみらい4-7-3 横浜ﾒﾃﾞｨｱﾀﾜｰ	0120-199-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)横浜関内店	〒231-0013 横浜市中区住吉町4-45-1 横浜新関内ﾋﾞﾙ1F	0120-561-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)桜木町店	〒231-0062 横浜市中区桜木町2-2 港陽ﾋﾞﾙ1F	0120-201-282
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)長者町店	〒231-0033 横浜市中区長者町2-5-17 第5曙ﾋﾞﾙ1F	0120-550-030
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)横浜西口店	〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8 ｱｻﾋﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ	0120-090-809
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)横浜青木橋店	〒221-0052 横浜市神奈川区栄町3-12 ﾖｺﾊﾏﾂｲﾝﾋﾞﾙ1F	0120-724-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)横浜そごう店	〒220-0011 横浜市西区高島2-18-1 横浜そごう9F	0120-050-268
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)鶴見店	〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央3-2-1 鶴見共同ﾋﾞﾙ1F	0120-318-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)新横浜駅前店	〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-4-18NEC 新横浜第2ﾋﾞﾙ1F	0120-557-941
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)日吉店	〒223-0062 横浜市港北区日吉本町1-17-27 ﾂｲﾝｽﾞ1F	0120-874-447
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)港北ﾆｭｰﾀｳﾝ店	〒224-0006 横浜市都筑区荏田東1-1-64	0120-221-224
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)二俣川店	〒241-0822 横浜市旭区さちが丘46-10	0120-208-710
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)戸塚店	〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町4111 ﾖｼﾊﾗﾋﾞﾙ1F	0120-581-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)上大岡店	〒233-0002 横浜市港南区上大岡西2-9-3	0120-571-360

会社名	地区名等	サービスステーション名	住所	電話番号
中央	神奈川県	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)横浜金沢店	〒236-0021 横浜市金沢区泥亀町 2-13-1 八景京急ﾋﾞﾙ 1F	0120-636-868
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)川崎店	〒210-0005 川崎市川崎区東田町 11-27 住友生命川崎ﾋﾞﾙ 1F	0120-502-231
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)川崎駅前店	〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町 26-4 ｴｸｾﾚﾝﾄ川崎ﾋﾞﾙ3F	0120-599-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)新城店	〒211-0045 川崎市中原区上新城 2-14-23 ｱﾄﾞｳﾞｧﾝｽｽｸｴｱ武蔵新城 1F	0120-766-345
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ向ヶ丘遊園店	〒214-0031 川崎市多摩区東生田 1-17-11 ｼﾞｭﾈｽ向ヶ丘1F	0120-650-150
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)藤沢店	〒251-0052 藤沢市藤沢 484-12 ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 1F	0120-277-836
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)湘南台店	〒252-0804 藤沢市湘南台 1-21-12	0120-559-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)平塚店	〒254-0042 平塚市明石町 2-8	0120-396-000
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)小田原店	〒250-0012 小田原市本町 1-4-4	0120-608-170
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)秦野店	〒259-1314 秦野市若松町 4-6	0120-838-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)相模原店	〒229-0031 相模原市相模原 7-1-18 相模原佐藤ﾋﾞﾙ	0120-681-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)相模大野店	〒228-0803 相模原市相模大野 4-5-17 ﾛﾋﾞｰﾌｧｲﾌﾞ 1F	0120-575-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)大和店	〒242-0017 大和市大和東 3-9-1 浜屋ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 1F	0120-770-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)本厚木店	〒243-0018 厚木市中町 3-2-6 厚木Ｔﾋﾞﾙ1F	0120-775-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)横須賀店	〒238-0007 横須賀市若松町 1-21-10 千代田生命ﾋﾞﾙ	0120-855-360
	30店舗	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)湯河原店	〒259-0303 足柄下郡湯河原町土肥 5-1-18	0120-612-360
	千葉県	ﾄﾞｺﾓ千葉支店	〒260-0026 千葉市中央区千葉港 7-5NTTDoCoMo 千葉ﾋﾞﾙ	0120-199-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)市川店	〒272-0034 市川市市川 2-22-7 ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ市川	0120-019-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)浦安店	〒272-0144 市川市新井 2-2-4	0120-305-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)船橋店	〒273-0005 船橋市本町 5-3-5 伊藤 LK ﾋﾞﾙ 1F	0120-545-333
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)船橋二和店	〒274-0805 船橋市二和東 6－12－1	0120-871-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)津田沼南店	〒275-0026 習志野市谷津 2-18-38	0120-878-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)松戸店	〒271-0092 松戸市松戸 1307-1 松戸ﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ 1F	0120-621-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)柏中央店	〒277-0005 柏市柏 6-4-26 ﾊｸｾﾞﾝﾋﾞﾙ 1F	0120-640-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)ﾙｰﾄ16 沼南店	〒277-0932 東葛飾郡沼南町藤ヶ谷新田 24-1	0120-685-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)野田店	〒278-0021 野田市堤根 100-1	0120-507-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)千葉駅西口店	〒260-0027 千葉市中央区新田町 12-1 ｲﾜｵﾋﾞﾙ 1F	0120-780-500
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)千葉中央店	〒260-0014 千葉市中央区本千葉町 3-1 明治生命千葉ﾋﾞﾙ1F	0120-759-900
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)幕張本郷店	〒262-0033 千葉市花見川区幕張本郷 1-2-24 幕張本郷相葉ﾋﾞﾙ 1F	0120-176-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)稲毛店	〒263-0043 千葉市稲毛区小仲台 6-8-2	0120-306-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)鎌取店	〒266-0011 千葉市緑区鎌取町 68-7	0120-669-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)市原店	〒290-0051 市原市君塚 3-16-5	0120-880-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)姉崎店	〒299-0111 市原市姉崎 682-1	0120-161-103
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)佐倉店	〒285-0846 佐倉市上志津 1043-6 西井ﾋﾞﾙ 1F	0120-681-768
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)成田店	〒286-0025 成田市東町 776-1	0120-177-787
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)佐原店	〒287-0041 佐原市玉造 2-9-3	0120-047-899
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)茂原店	〒297-0024 茂原市八千代 3-7-14	0120-737-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)東金店	〒283-0066 東金市南上宿 38-29	0120-327-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)八日市場店	〒289-2148 八日市場市飯倉台 6-49-7	0120-161-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)銚子店	〒288-0837 銚子市長塚町 3-647-5	0120-260-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)木更津店	〒292-0057 木更津市東中央 3-3-17	0120-527-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)君津店	〒299-1144 君津市東坂田 1-6-5	0120-376-565
	27店舗	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)館山店	〒294-0043 館山市安布里 743	0120-354-360
	埼玉県	ﾄﾞｺﾓ埼玉支店	〒331-8536 大宮市桜木町 1-9-6 大宮ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ	0120-199-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)川越店	〒350-1131 川越市岸町 2-10-10	0120-584-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)熊谷店	〒360-0044 熊谷市弥生 2-44 住友生命熊谷ﾋﾞﾙ1F	0120-163-768
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)川口店	〒332-0016 川口市幸町 3-7-22 川口第百生命館 1F	0120-602-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)浦和店	〒336-0011 浦和市高砂 2-3-19 新高砂ﾋﾞﾙ 1F	0120-555-660
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)大宮店	〒330-0843 大宮市吉敷町 1-41 明治生命大宮吉敷町ﾋﾞﾙ1F	0120-089-116
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)大宮西店	〒331-0043 大宮市大成町 1-132 志村産業ﾋﾞﾙ 1F	0120-038-243
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)所沢店	〒359-0038 所沢市北秋津 890-1 ﾏﾙﾅｶﾋﾞﾚｯｼﾞ弐番館 1F	0120-105-634
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)本庄店	〒367-0043 本庄市緑 1-3-9 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞﾙ1F	0120-246-836
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)東松山店	〒355-0036 東松山市下野本中原 1321-3	0120-406-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)春日部ﾕﾘﾉｷ店	〒344-0066 春日部市豊町 4-1-3	0120-480-001
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)鴻巣店	〒365-0039 鴻巣市東 3-11-7	0120-340-485
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)上尾店	〒362-0037 上尾市上町 1-1-15 市川ﾋﾞﾙ 1F	0120-296-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)与野店	〒338-0014 与野市上峰 4-14-6	0120-151-740
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ(ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ)草加ﾊﾞｲﾊﾟｽ店	〒340-0044 草加市花栗 1-32-41	0120-139-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ越谷大里店 【平成 12 年 2 月開設予定】	〒343-0031 越谷市大里新田 138-1	0120-510-001

会社名	地区名等	サービスステーション名	住所	電話番号
中央	埼玉県	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）蕨東口店	〒335-0002 蕨市塚越2-6-7 ﾊﾟﾗﾄﾞｰﾙII 1F	0120-680-177
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）戸田店	〒335-0011 戸田市下戸田2-25-9 戸田ﾊｲﾂ 1F	0120-010-168
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）入間店	〒358-0022 入間市扇町屋5-7-17	0120-880-240
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）朝霞台店	〒351-0022 朝霞市東弁財1-1-24 ﾌﾞｴﾅﾋﾞｽﾀNO.2 1F	0120-698-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）久喜中央店	〒346-0003 久喜市中央4-9-50 第3三高ﾋﾞﾙ1F	0120-789-877
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）三郷店	〒341-0024 三郷市三郷2-5-1 ﾛｰｽﾞﾊｲﾑ加藤 1F	0120-540-641
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）坂戸店	〒350-0223 坂戸市八幡2-2-7 専門店ﾌﾟﾗｻﾞ PAT坂戸2F	0120-826-955
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）寄居店	〒369-1203 大里郡寄居町大字寄居1553-1	0120-795-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）飯能店	〒357-0004 飯能市新町35-14	0120-636-606
	26店舗	ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ富士見店	〒354-0004 富士見市下南畑3253-2	0492-51-5622
	茨城県	ﾄﾞｺﾓ茨城支店	〒310-8536 水戸市宮町1-1-83NTTDoCoMo水戸ﾋﾞﾙ	0120-199-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）水戸店	〒310-0853 水戸市平須1820-256	0120-820-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）水戸南町店	〒310-0021 水戸市南町3-4-10 住友生命ﾋﾞﾙ1F	0120-688-533
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）日立店	〒316-0003 日立市多賀町5-6-10	0120-630-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）ひたちなか店	〒312-0052 ひたちなか市東石川2-14-6	0120-752-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）土浦店	〒300-0823 土浦市小松1-3-33 ﾊﾄﾘﾋﾞﾙ1F	0120-710-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）古河店	〒306-0023 古河市東4-18-14	0120-186-608
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）石岡店	〒315-0031 石岡市東大橋字上人塚3214-4	0120-570-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）下館店	〒308-0803 下館市直井1180	0120-201-011
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）竜ヶ崎店	〒301-0001 竜ケ崎市久保台2-2-1	0120-520-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）下妻店	〒304-0000 下妻市下妻字大貝丁399	0120-610-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）取手店	〒302-0004 取手市取手3-4-21 中村ﾋﾞﾙ1F	0120-051-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）牛久店	〒300-1207 牛久市ひたち野東43-1	0120-740-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）つくば店	〒305-0033 つくば市東新井24-3	0120-298-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）守谷店	〒302-0115 北相馬郡守谷町守谷甲249-10	0120-510-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）神栖店	〒314-0121 鹿島郡神栖町溝口1659-1 橋本商事ﾋﾞﾙ1F	0120-299-360
	17店舗	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）境店	〒306-0433 猿島郡境町55-20	0120-464-360
	栃木県	ﾄﾞｺﾓ栃木支店	〒320-0811 宇都宮市大通り2-4-3 協栄生命宇都宮大通りﾋﾞﾙ	0120-199-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）宇都宮駅前通り店	〒320-0964 宇都宮市駅前通り1-3-1 ﾌﾐｯｸｽ STM ﾋﾞﾙ1F	0120-417-608
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）宇都宮上戸祭店	〒320-0051 宇都宮市上戸祭町230-1	0120-608-841
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）宇都宮駒生店	〒320-0065 宇都宮市駒生町731	0120-372-608
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）宇都宮西川田店	〒321-0151 宇都宮市西川田町64-1	0120-557-608
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）宇都宮駅東口店	〒321-0953 宇都宮市東宿郷3-1-3	0120-555-608
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）宇都宮平出店	〒321-0905 宇都宮市平出工業団地46-3NTTﾄﾞｺﾓ平出ﾋﾞﾙ	0120-580-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）足利店	〒326-0823 足利市朝倉町2-1-11	0120-028-468
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）栃木店	〒328-0036 栃木市室町5-26	0120-113-680
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）佐野店	〒327-0831 佐野市浅沼町567-5	0120-776-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）鹿沼店	〒322-0024 鹿沼市晃望台25	0120-117-163
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）今市店	〒321-2414 今市市豊田41－4	0120-785-858
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）小山西店	〒323-0025 小山市城山町2-3-1	0120-556-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）小山東店	〒323-0829 小山市東城南1-1-3	0120-186-555
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）真岡店	〒321-4333 真岡市大谷本町2-17	0120-836-650
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）大田原店	〒324-0041 大田原市本町1-2695-4	0120-376-710
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）矢板店	〒329-2162 矢板市末広町42-9	0120-376-720
	18店舗	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）黒磯店	〒325-0051 黒磯市豊町8-43 高砂ﾋﾞﾙ1F	0120-132-360
	群馬県	ﾄﾞｺﾓ群馬支店	〒379-2132 前橋市東善町122	0120-199-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）前橋店	〒371-0033 前橋市国領町2-13-20	0120-701-293
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）前橋西店	〒371-0847 前橋市大友町2-23-5αﾋﾞﾙ1F	0120-737-400
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）高崎東店	〒370-0046 高崎市江木町1667	0120-701-291
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）高崎中央店	〒370-0069 高崎市飯塚町432	0120-193-222
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）伊勢崎店	〒372-0801 伊勢崎市宮子町1760	0120-679-800
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）太田店	〒373-0851 太田市飯田町520-2	0120-701-294
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）桐生店	〒379-2311 新田郡笠懸町大字阿左美3348-8	0120-701-297
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）渋川店	〒377-0004 渋川市半田1940-1	0120-487-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）館林店	〒374-0016 館林市松原2-522	0120-688-069
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）富岡店	〒370-2343 富岡市七日市261－1	0120-601-156
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）沼田店	〒378-0053 沼田市東原新町1467-1（ﾋﾞﾊﾞﾀｳﾝ内）	0120-780-234
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）藤岡店	〒375-0016 藤岡市上栗須字白山187	0120-187-360
	14店舗	ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ伊勢崎西店	〒372-0801 伊勢崎市宮子町1571	0270-21-9393
	山梨県	ﾄﾞｺﾓ山梨支店	〒400-0862 甲府市朝気3-17-5	0120-199-360

会社名	地区名等	サービスステーション名	住所	電話番号
中央	山梨県	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）甲府昭和店	〒409-3866　中巨摩郡昭和町西条 60-1	0120-893-322
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）甲府西店	〒400-0026　甲府市塩部 2-2-30	0120-111-843
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）甲府東店	〒400-0812　甲府市和戸町 1018-1	0120-414-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）白根店 【携帯のみ】	〒400-0222　中巨摩郡白根町飯野 3430-5	0120-747-797
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）東山梨店	〒405-0031　山梨市万力 808-9	0120-633-346
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）富士吉田店	〒403-0005　富士吉田市上吉田 3523-3	0120-243-771
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ・ｻﾃﾗｲﾄ大月店	〒401-0012　大月市御太刀 1-10-13	0120-101-382
	9 店舗	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ・ｻﾃﾗｲﾄ長坂店	〒408-0021　北巨摩郡長坂町長坂上条 2350-6	0120-704-412
	長野県	ﾄﾞｺﾓ長野支店	〒380-8536　長野市七瀬中町 161-1 ｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ七瀬ﾋﾞﾙ北館	0120-199-360
		ﾄﾞｺﾓ松本営業所	〒399-0732　塩尻市大門 5 番町 79-2	0120-199-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）長野長池店	〒380-0024　長野市大字南長池 598-1	0120-307-608
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）長野南店	〒381-2243　長野市稲里中央土地区画整理地 36-1 街区 1 号	0120-140-170
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）更埴店	〒387-0016　更埴市大字寂蒔高札前 871 番地 1	0120-549-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）上田店	〒386-0017　上田市踏入 2-1-14	0120-808-608
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）佐久店	〒385-0021　佐久市長土呂 182-1	0120-608-889
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）大町店	〒398-0002　大町市大字大町糸芝 2969-9	0120-521-215
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）松本店 【平成 12 年 1 月移転予定】	〒399-0001　松本市宮田 2-1	0120-886-744
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）松本駅前店	〒390-0815　松本市深志 1-1-15 朝日生命松本深志ﾋﾞﾙ	0120-225-554
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）諏訪店	〒392-0013　諏訪市沖田町 1-88	0120-267-466
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）伊那店	〒396-0021　伊那市大字伊那 284-1	0120-752-171
	13 店舗	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）飯田店	〒395-0804　飯田市鼎名古熊 2513-2	0120-241-128
	新潟県	ﾄﾞｺﾓ新潟支店	〒950-8576　新潟市八千代 1-3-9NTTDoCoMo 新潟ﾋﾞﾙ	0120-199-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）新潟店	〒951-8068　新潟市上大川前通 7 番町 1230-7 第一火災新潟ﾋﾞﾙ 1F	0120-750-120
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）西新潟店	〒950-2004　新潟市平島 2-14-2	0120-436-868
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）三条店	〒955-0092　三条市須頃 2-36	0120-324-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）新発田店	〒957-0063　新発田市新栄町 2-4-26	0120-480-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）新津店	〒956-0035　新津市程島 2046-1	0120-823-050
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）長岡店	〒940-0861　長岡市川崎町 589-1	0120-722-225
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）六日町店	〒949-6600　南魚沼郡六日町大字余川字坂之上 3144 ｼﾞｬｽｺ六日町SC 内	0120-104-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）上越中央店	〒943-0817　上越市藤巻 8-59	0120-105-204
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）柏崎店	〒945-0033　柏崎市東長浜町 7-5	0120-715-815
258 店舗	11 店舗	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ（ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ）村上店	〒958-8790　村上市本町字田口 985-12	0120-650-321
東海	愛知県	名古屋ﾃｸﾉｾﾝﾀ	〒460-0004　名古屋市中区新栄町 2-9 ｽｶｲｵｱｼｽ栄ﾋﾞﾙ 6F	0120-199-360
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ鶴舞店	〒460-0012　名古屋市中区千代田 2-15-8 名古屋通信ﾋﾞﾙ 1F	0120-0555-46
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ伏見店	〒460-0008　名古屋市中区栄 2-10-1 ｺﾑｼｽ名古屋ﾋﾞﾙ 1F	0120-758-243
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ柳橋店	〒450-0002　名古屋市中村区名駅 5-18-6 第 2MK ﾋﾞﾙ 1F	0120-194-360
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ岩塚店	〒453-0861　名古屋市中村区岩塚本通 4-11	0120-67-2000
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ今池東店	〒464-0074　名古屋市千種区仲田 2-18-6 新仲田ﾋﾞﾙ 1F	0120-800-880
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ星ヶ丘店	〒464-0026　名古屋市千種区井上町 43-1 住友生命名古屋星ヶ丘ﾋﾞﾙ 1F	0120-777-481
		ﾄﾞｺﾓﾓﾊﾞｲﾙ東海（株）愛知営業所	〒455-0077　名古屋市港区小割通 3-7	0120-199-360
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ南陽店	〒455-0884　名古屋市港区七反野 1-602 第 2ｺｰﾎﾟ豊ﾋﾞﾙ 1F	0120-682-440
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ日比野店	〒456-0062　名古屋市熱田区大宝 1-1-1 ｳﾞｪﾙｸﾚｰﾄ日比野 A 棟 2F	0120-387-360
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ浄心店	〒451-0066　名古屋市西区児玉 1-18-23 浄心ﾋﾛｱﾃｨ 1F	0120-876-360
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ一宮店	〒491-0858　一宮市栄 3-2-12 一宮駅東口ﾋﾞﾙ 1F	0120-679-360
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ稲沢店	〒492-8261　稲沢市重本 1 丁目 43番地	0120-652-360
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ高蔵寺店	〒487-0011　春日井市中央台 1 丁目 2 番地 2 ｻﾝﾏﾙｼｪ南館 1F	0120-095-360
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ扶桑店	〒480-0103　丹羽郡扶桑町大字柏森長畑 261-1	0120-603-571
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ岡崎店	〒444-0864　岡崎市明大寺町耳取 70	0120-658-360
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ岡崎南店	〒444-0201　岡崎市上和田町字ｻｼﾞ 28-1 第 1 電話設備（株）1F	0120-58-0511
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ日進店	〒470-0113　日進市栄 1-1118 日進ｴｸｾﾙﾊｲﾂ 1F	0120-758-152
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ刈谷店	〒448-0049　刈谷市中手町 2 丁目 515	0120-678-360
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ半田店	〒475-0911　半田市星崎町 3-37-1 星崎ﾋﾞﾙ 1F	0120-267-360
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ安城店	〒446-0046　安城市赤松町大北 89	0120-74-8221
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ豊橋駅前店	〒440-0076　豊橋市大橋通 1-39 静銀ﾋﾞﾙ 1F	0120-834-360
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ豊橋店	〒440-0888　豊橋市駅前大通 2-44	0120-55-1187
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ高畑店	〒454-0911　名古屋市中川区高畑 3-4	0120-653-360
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ大曽根店	〒462-0822　名古屋市北区東大曽根町本通 5-737-3 ﾎﾟﾙﾄ大曽根ﾋﾞﾙ 1F	0120-01-0066
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ四軒家店	〒463-0032　名古屋市守山区白山 1-2308 ﾅﾙｾﾋﾞﾙ 1F	0120-758-360
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ野並店	〒468-0045　名古屋市天白区野並 3-193-1 ひまりﾋﾞﾙ 1F	0120-121-537

会社名	地区名等	サービスステーション名	住所	電話番号
東海	愛知県	ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ小牧店	〒485-0049 小牧市大字山北町63	0120-668-360
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ東海市店	〒476-0012 東海市富木島町伏見2-25-11	0120-602-512
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ春日井店	〒486-0914 春日井市若草通2-27	0120-608-360
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ西春店	〒481-0031 西春日井郡西春町弥勒寺東2-7	0120-2486-17
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ春日井中央店	〒486-0844 春日井市鳥居松町4-68 ｼﾃｨ春日井ﾋﾞﾙ1F	0120-550-670
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ豊川店	〒442-0051 豊川市中央通5丁目20-1	0120-710-860
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ大須店	〒460-0011 名古屋市中区大須4-10-65	0120-758-004
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ名駅西口店	〒453-0015 名古屋市中村区椿町15-19 大正生命名古屋ﾋﾞﾙ1F	0120-03-5858
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ名古屋駅前店	〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-5-20 第2堀内ﾋﾞﾙ1・2F	0120-366-047
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ港店	〒455-0001 名古屋市港区七番町1-3-1 ﾓｰﾙ9番街内	0120-567-360
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ八事店	〒466-0815 名古屋市昭和区山手通2-9-1 ｱﾋﾞﾀｼｵﾝ山手1F	0120-77-0080
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ金山店	〒456-0002 名古屋市熱田区金山町1-7-5 住友生命金山第2ﾋﾞﾙ1F	0120-777-421
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ緑店	〒458-0023 名古屋市緑区鴻仏目2-102	0120-15-7710
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ大江店	〒457-0836 名古屋市南区加福本通3-59 加福本通ﾋﾞﾙ1F	0120-3739-18
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ小幡店	〒463-0047 名古屋市守山区小幡常燈19-5 森文ﾋﾞﾙ1F	0120-792-360
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ桜山店	〒466-0044 名古屋市昭和区桜山町3-66-2	0120-091-360
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ豊田店	〒471-0831 豊田市司町1-10GRACE・K 1F	0120-80-5858
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ瀬戸店	〒489-0972 瀬戸市西原町1-86	0120-87-2275
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ蟹江店	〒497-0054 海部郡蟹江町錦2-152 蟹江豊ﾏﾝｼｮﾝ1F	0120-315-360
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ西尾店	〒445-0062 西尾市丁田町中ノ切35-1	0120-240-813
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ豊橋南店	〒441-8053 豊橋市柱二番町207-1	0120-29-4884
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ黒川店	〒462-0024 名古屋市北区鳩岡2丁目10-23	0120-758-325
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ長久手店	〒480-1153 愛知郡長久手町作田2-917	0120-61-5211
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ平針店	〒468-0011 名古屋市天白区平針2-1809	0120-084-360
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ新瑞店	〒467-0842 名古屋市瑞穂区妙音通4-30 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｱ新瑞1F	0120-4168-19
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ千種桜通店	〒464-0075 名古屋市千種区内山1-24-8 ﾀﾞｲﾜﾋﾞﾙ1F	0120-707-808
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ甚目寺店	〒490-1114 海部郡甚目寺町大字下萱津字平島11番地	0120-366-360
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ豊田西店	〒471-0046 豊田市本新町5-85-1	0120-596-360
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ常滑店	〒479-0041 常滑市字古千代1丁目-1	0120-340-393
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ豊明店	〒470-1112 豊明市新田町吉池16-19	0120-866-841
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ栄店	〒460-0003 名古屋市中区錦3丁目22-26 名古屋ｽﾙｶﾞﾋﾞﾙ1F	0120-33-7036
		ﾄﾞｺﾓﾊﾟﾙﾃｨｵｼｮｯﾌﾟ上前津店【PHSのみ】	〒460-0013 名古屋市中区上前津1-3-12	052-331-0123
		ﾄﾞｺﾓﾊﾟﾙﾃｨｵｼｮｯﾌﾟ吹上店【PHSのみ】	〒464-0856 名古屋市千種区千種3-35-8 吹上ﾋﾞﾙ1F	052-744-3011
		ﾄﾞｺﾓﾊﾟﾙﾃｨｵｼｮｯﾌﾟ高畑店【PHSのみ】	〒454-0911 名古屋市中川区高畑1-235 ﾋﾞｱﾚｽ高畑1F北	0120-849-966
		ﾄﾞｺﾓﾊﾟﾙﾃｨｵｼｮｯﾌﾟ植田店【PHSのみ】	〒468-0058 名古屋市天白区植田西3-1219 久野第一ﾋﾞﾙ1F	0120-898-856
		ﾄﾞｺﾓﾊﾟﾙﾃｨｵｼｮｯﾌﾟ東海市店【PHSのみ】	〒476-0003 東海市荒尾町金山233	052-689-1854
	64店舗	ﾄﾞｺﾓﾊﾟﾙﾃｨｵｼｮｯﾌﾟ豊川店【PHSのみ】	〒442-0889 豊川市南大通6-5	0533-82-0772
	岐阜県	岐阜支店	〒500-8856 岐阜市橋本町2-20 濃飛ﾋﾞﾙ	0120-199-360
		ﾄﾞｺﾓﾓﾊﾞｲﾙ東海(株)岐阜営業所	〒500-8367 岐阜市宇佐南3-1-6	0120-199-360
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ岐阜店	〒502-0062 岐阜市長良春田52-1	0120-64-3767
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ大垣店	〒503-0804 大垣市中ノ江3-3-1	0120-81-6133
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ多治見店	〒507-0052 多治見市光ヶ丘2-37	0120-877-720
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ恵那店	〒509-7201 恵那市大井町字雀子ヶ根2087-33	0120-181-060
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ関店	〒501-3936 関市倉知671-1	0120-21-0445
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ各務原店	〒504-0025 各務原市那加野畑町2-1	0120-147-068
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ可児店	〒509-0202 可児市中恵土2299-7 ｱﾒﾆﾃｨﾋﾞﾙ1F	0120-63-2622
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ高山店	〒506-0031 高山市西之一色町3-1111	0120-36-2378
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ岐阜加納店	〒500-8345 岐阜市菊地町2-3	0120-53-3911
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ北方店	〒501-0438 本巣郡北方町平成7-7 ｱﾋﾟﾀ北方店前	0120-850-360
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ柳津店	〒501-6104 羽島郡柳津町本郷3-118	0120-388-608
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ瑞浪店	〒509-6135 瑞浪市薬師町3丁目27	0120-647-360
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ各務原鵜沼店	〒509-0126 各務原市鵜沼東町2丁目184	0120-791-533
	16店舗	ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ美濃加茂店	〒505-0035 美濃加茂市大手町2-39	0120-205-360
	三重県	三重支店	〒514-0028 津市東丸之内33-1 津ﾌｪﾆｯｸｽﾋﾞﾙ	0120-199-360
		ﾄﾞｺﾓﾓﾊﾞｲﾙ東海(株)三重営業所	〒514-0821 津市垂水496-2	0120-199-360
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ津店	〒514-0003 津市桜橋3-5-1 ﾒｶﾞﾈのｱｲﾄﾋﾟｱ津北店内	0120-59-3900
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ松阪店	〒515-0818 松阪市川井町字大坪718 ﾊﾟﾜｰｾﾝﾀｰ松阪内	0120-22-9039
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ四日市鵜の森店	〒510-0074 四日市市鵜の森2-9-3 住友海上四日市ﾋﾞﾙ1F	0120-824-360
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ四日市店	〒510-0085 四日市市諏訪町4-5 住友生命四日市ﾋﾞﾙ1F	0120-01-7070

会社名	地区名等	サービスステーション名	住所	電話番号
東海	三重県	ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ桑名店	〒511-0061 桑名市寿町3-7	0120-666-987
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ鈴鹿店	〒513-0806 鈴鹿市算所2-5-1 宮崎ﾋﾞﾙ1F	0120-88-6634
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ宇治山田店	〒516-0037 伊勢市岩渕3丁目6-5三交伊勢ﾋﾞﾙ1F	0120-331-360
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ伊勢店	〒519-0506 度会郡小俣町湯田223 ﾒｶﾞﾈのｱｲﾄﾋﾟｱ伊勢店内	0120-57-3900
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ伊賀店	〒518-0007 上野市服部町夏ﾊｾﾞ677-1	0120-630-059
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ久居店	〒514-1105 久居市北口町497-3	0120-700-868
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ尾鷲店	〒519-3639 尾鷲市中川27-6	0120-0392-46
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ白子店	〒510-0236 鈴鹿市中江島157	0120-077-465
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ志摩店	〒517-0501 志摩郡阿児町鵜方金谷3016 ﾊﾟﾜｰﾏｰﾄ志摩内	0120-287-800
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ名張桔梗が丘店	〒518-0627 名張市桔梗が丘7番町3街区1813-8	0120-780-525
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ東員店	〒511-0242 員弁郡東員町大字六把野新田字村東518	0120-841-360
	18店舗	ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ亀山店	〒519-0124 亀山市東御幸町222	0120-17-2278
	静岡県	静岡支店	〒420-0853 静岡市追手町5番4号ｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ静岡追手町ﾋﾞﾙ2F	0120-199-360
		ﾄﾞｺﾓﾓﾊﾞｲﾙ東海(株)静岡営業所	〒422-8076 静岡市八幡2丁目2-12	0120-199-360
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ焼津店	〒425-0027 焼津市栄町1-7-12	0120-50-2211
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ浜松中央店	〒430-0935 浜松市伝馬町312-32 住友生命浜松伝馬町ﾋﾞﾙ1F	0120-685-686
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ浜松駅前店	〒430-0927 浜松市旭町11-1 ﾌﾟﾚｽﾀﾜｰ1F	0120-45-0445
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ浜松東店	〒430-0807 浜松市佐藤2-8-14 福ﾋﾞﾙ1F	0120-59-5300
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ浜北店	〒434-0042 浜北市小松4759-1	0120-179-555
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ掛川店	〒436-0028 掛川市亀の甲1丁目21番地	0120-82-0062
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ沼津南店	〒410-0801 沼津市大手町2-10-14 三井生命大手町第2ﾋﾞﾙ1F	0120-540-136
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ沼津駅北店	〒410-0033 沼津市杉崎町13-3	0120-767-661
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ富士店	〒416-0931 富士市蓼原85-3 ｿﾌｨｱﾋﾞﾙ1F	0120-767-662
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ富士駅南店	〒416-0922 富士市水戸島元町3-1 京ﾋﾞﾙ1F	0120-861-568
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ清水店	〒424-0815 清水市江尻東2-1-5 太陽生命清水ﾋﾞﾙ1F	0120-689-777
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ富士宮店	〒418-0025 富士宮市前田町1	0120-877-898
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ磐田店	〒438-0074 磐田市二之宮46-1-1 ｲｰｽﾄﾌﾗｯﾄ98 1F	0120-822-688
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ伊東店	〒414-0028 伊東市銀座元町5-2 佐藤ﾋﾞﾙ1F	0120-40-8866
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ静岡南店	〒422-8072 静岡市小黒1-10-24 吉田ﾋﾞﾙ	0120-092-360
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ三島店	〒411-0039 三島市寿町9-23 関野ﾋﾞﾙ1F	0120-767-663
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ藤枝店	〒426-0034 藤枝市駅前1-5-17	0120-44-6780
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ湖西店	〒431-0431 湖西市鷲津484-6	0120-066-706
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ下田店	〒415-0021 下田市1丁目21-23	0120-177-368
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ松崎店【携帯のみ】	〒410-3618 賀茂郡松崎町道部18-1	0120-54-0399
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ静岡東店	〒420-0812 静岡市古庄558-1	0120-149-360
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ浜岡店【携帯のみ】	〒437-1500 小笠郡浜岡町池新田5826-21	0120-30-2277
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ御殿場店	〒412-0021 御殿場市二枚橋17-1	0120-81-2667
		ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ呉服町店	〒420-0031 静岡市呉服町2-8-12 ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸ呉服町1F	0120-68-0520
125店舗	27店舗	ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉ佐鳴台店	〒432-8061 浜松市入野町726-3	0120-400-675
北陸	石川県	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ東ｲﾝﾀｰ店	〒920-0004 金沢市疋田町1-211	076-253-5005
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ有松店	〒921-8161 金沢市有松5-9-12 ｸﾞﾗﾝﾍﾞﾙｼﾞｭ有松1F	0120-453-768
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ泉本町店	〒921-8042 金沢市泉本町5-81-1	0120-396-001
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ小松店	〒923-0036 小松市平面町ｱ69 ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾀｳﾝｼﾞｬｽｺ新小松1F	0761-23-4545
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ粟津店	〒923-0342 小松市矢田野町ﾎ111	0761-43-4388
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ金沢南店	〒921-8805 石川郡野々市町稲荷2-154	076-248-3768
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟﾊﾟﾄﾘｱ店	〒926-0811 七尾市御祓町1 ﾊﾟﾄﾘｱ3F	0767-54-0767
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ彦三店	〒920-0901 金沢市彦三町1-15-2 廣済堂ﾋﾞﾙ1F	076-233-2060
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ金沢駅西店	〒920-0032 金沢市広岡町1-1-18 伊藤忠金沢ﾋﾞﾙ1F	076-262-8886
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ片町店	〒920-0981 金沢市片町1丁目4-13土谷ﾋﾞﾙ	0120-682-750
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ羽咋店	〒925-0026 羽咋市石野町ﾎ38番地	0767-22-8899
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟまぎら店	〒921-8005 金沢市間明町1-231	076-292-8711
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟｱﾋﾟﾀ松任店	〒924-0817 松任市幸明町270 ｱﾋﾟﾀ松任店1F	076-274-5511
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ加賀の里店	〒922-0013 加賀市上河崎町47-1 ｼﾞｬｽｺ加賀の里1F	07617-2-7288
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ穴水店	〒927-0053 鳳至郡穴水町此木8部15	0768-52-8800
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟしじま店	〒921-8135 金沢市四十万3-2	076-296-8168
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ三口新町店	〒920-0944 金沢市三口新町4-4-11	076-224-2300
	18店舗	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ近岡店	〒920-0217 金沢市近岡411-1	076-239-2121
	富山県	ﾄﾞｺﾓ富山支店	〒939-8201 富山市花園町2-6-10	0120-177-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ富山駅前店	〒930-0003 富山市桜町1-7-7 梅原ﾋﾞﾙ1F	076-432-6815
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ高岡	〒933-0874 高岡市京田620	0766-28-6200

会社名	地区名等	サービスステーション名	住所	電話番号
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ高岡駅前店	〒933-0023 高岡市末広町 7-2	0766-28-1768
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ砺波店	〒939-1371 砺波市栄町 6 番 27 号	0763-33-0711
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ魚津駅前店	〒937-0066 魚津市北鬼江 1-5-1 ｱﾙﾌｧ第 1 ﾋﾞﾙ 1F	0765-24-6855
	富山県	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ富山駅北店	〒930-0853 富山市永楽町 27-16 池森ﾋﾞﾙ 1F	0120-251-168
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ富山南店	〒939-8177 富山市安養寺 482	076-428-1000
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ五福店	〒930-0887 富山市五福 8 区 3512 番地ｳﾞｨﾙ五福 1F	0120-682-750
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ山室店（1 月下旬開設予定）	〒939-8015 富山市中川原 348-7	076-420-6510
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ黒部店	〒938-0037 黒部市新牧野 152	0765-57-3368
北陸	12店舗	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ氷見店（1 月下旬開設予定）	〒935-0025 氷見市鞍川 167	0766-74-7077
		ﾄﾞｺﾓ福井支店	〒918-8237 福井市和田東 2-1117	0120-177-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ福井店	〒918-8003 福井市毛矢 1-1-18	0776-33-3555
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ文京店	〒910-0017 福井市文京 1-43-13	0120-376-080
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ敦賀店	〒914-0811 敦賀市中央町 2-18-18	0770-24-1718
	福井県	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ武生店	〒915-0883 武生市新町 4-10-3	0778-24-2055
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ小浜店	〒917-0241 小浜市遠敷 8-503	0770-56-9080
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ花堂店	〒918-8015 福井市花堂南 1-3-5	0120-680-037
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ春江店	〒919-0461 坂井郡春江町江留上緑 28-2	0120-578-006
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ大野店	〒912-0015 大野市中挟 2 丁目 5-6	0120-656-080
40 店舗	10店舗	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ若杉店（1 月下旬開設予定）	〒918-8055 福井市若杉町 43-9-1	0776-33-8880
		ﾄﾞｺﾓﾓﾊﾞｲﾙﾒﾃﾞｨｱﾗﾎﾞ梅田	〒530-0001 大阪市北区梅田 1-12-39 新阪急ﾋﾞﾙ2F	0120-199-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ深江橋店	〒536-0021 大阪市城東区諏訪 3-1-20 第 2 ﾐﾔﾀﾋﾞﾙ1F	06-6965-1112
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ池田店	〒563-0025 池田市城南 2-3-4 ｱｽﾀｰﾋﾞﾙ 1F	0727-53-7668
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ茨木店	〒567-0032 茨木市西駅前町 5-8 茨木昭和ﾋﾞﾙ1F	0726-22-6240
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ本町通店	〒541-0053 大阪市中央区本町 4-2-5 近鉄本町ﾋﾞﾙ 1F	06-6243-7275
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ日本橋店	〒542-0073 大阪市中央区日本橋 2-5-8 日本橋ﾋﾞﾙ 1F	06-6643-1096
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ八戸ノ里駅前店	〒577-0801 東大阪市小阪 3-2-38	06-6788-2568
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ堂島店【携帯のみ】	〒530-0004 大阪市北区堂島浜 1-4-28	06-6344-3066
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ中津店【携帯のみ】	〒531-0072 大阪市北区豊崎 3-20-10 大明ﾋﾞﾙ1F	06-6373-2771
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ心斎橋東店【携帯のみ】	〒542-0081 大阪市中央区南船場 3-5-27 ｱﾙﾌｧ心斎橋 1F	06-6245-1324
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ京橋 OBP 店	〒540-0001 大阪市中央区城見 2-2-6 富士通関西ｼｽﾃﾑﾗﾎﾞﾗﾄﾘｨ 1F	06-6949-0288
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ新町店	〒550-0013 大阪市西区新町 3-11-3 あみだ池三和ﾋﾞﾙ 1F	06-6539-2268
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ生野勝山店	〒544-0033 大阪市生野区勝山北 2-17-11	06-6711-2268
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ千里中央店	〒565-0082 豊中市新千里東町 1-3 せんちゅうﾊﾟﾙ1F	06-6834-5544
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ高槻店	〒569-0086 高槻市松原町 4-10	0726-71-8839
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ樟葉駅前店	〒573-1105 枚方市南楠葉 1-26-5 ｸﾘｽﾀﾙﾊﾟﾚｽ中西 1F	0720-57-6665
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ守口店	〒570-0083 守口市京阪本通 1-1-11 富士宮ﾊｲﾂ 1F	06-6998-3110
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ八尾市役所前店	〒581-0003 八尾市本町 1-4-1YLB ﾀﾆﾑﾗﾋﾞﾙ1F	0729-24-7068
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ弁天町店	〒552-0003 大阪市港区磯路 2-21-1 日本電通建設（株）ﾋﾞﾙ内 1F	06-6577-4177
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ河内長野店	〒586-0016 河内長野市西代町 6-21	0721-55-1662
関西	大阪府	ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ藤井寺店	〒583-0027 藤井寺市岡 2 丁目 8-9DHﾋﾞﾙ 1F	0729-54-2811
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ堺大浜店	〒590-0976 堺市大浜南町 2-8-15	0722-38-8677
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ堺東店	〒590-0048 堺市一条通 20-5 銀泉堺東第一ﾋﾞﾙ1F	0722-24-5041
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ泉佐野店	〒598-0043 泉佐野市大西 2-4-8 ﾜｲｽﾞﾋﾞﾙ 1F	0724-69-0030
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ和泉府中店	〒594-0071 和泉市府中町 2-3-28 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｰﾙ和泉 1F	0725-41-9521
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ岸和田店	〒596-0001 岸和田市磯上町 4-4-7	0724-38-7310
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ松原店	〒580-0016 松原市上田 1-1-6	0723-36-9890
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ難波店	〒542-0076 大阪市中央区難波 2-2-3 御堂筋ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ 1F	06-6213-1361
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ南森町店	〒530-0041 大阪市北区天神橋 2-4-16 大研ﾋﾞﾙ 1F	06-6352-8788
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ天王寺店	〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町 1-1-10 第一竹澤ﾋﾞﾙ 1F	06-6649-7808
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ堺店	〒590-0985 堺市戎島町 3-22-1 南海堺駅ﾋﾞﾙ 3F	0722-24-6900
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ城東区役所前店	〒536-0004 大阪市城東区今福西 5-1-25 蒲生ｺｰﾎﾟ 1F	06-6931-0010
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ十三店【携帯のみ】	〒532-0025 大阪市淀川区新北野 1-14-9 新北野末広ﾊｲﾂ 101 号	06-6302-7811
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ寝屋川店【携帯のみ】	〒572-0042 寝屋川市東大利町 2-6	0720-27-9890
		阪神ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）阪神ﾃﾚｺﾑｾﾝﾀｰ【携帯のみ】	〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 1-12-4	06-6343-5618
		ﾌｯﾄﾜｰｸﾒﾃﾞｨｱ販売（株）【携帯のみ】	〒550-0012 大阪市西区立売堀 5-1-11	06-6541-3572
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ野田阪神店	〒553-0006 大阪市福島区吉野 1-1-16 ｴｸｾﾙｺｰﾄ植田 1F	06-6441-8868
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ福島店【携帯のみ】	〒553-0003 大阪市福島区福島 7-21-11	06-6455-6801
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ松屋町店	〒542-0067 大阪市中央区松屋町 8-1 ｶﾃﾞﾝ大阪ﾋﾞﾙ別館 1F	06-6763-6855
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ門真店	〒571-0006 門真市上馬伏 705CASASOLAR1F	0720-81-1932

会社名	地区名等	サービスステーション名	住所	電話番号
関西	大阪府	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ大東店【携帯のみ】	〒574-0062 大東市氷野1-7-30	0720-72-5777
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ枚方市駅前店	〒573-0032 枚方市岡東町13-22 ｳｨｽﾃﾘｱ枚方ﾋﾞﾙ2F	0720-45-0880
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ鶴見店【携帯のみ】	〒538-0051 大阪市鶴見区諸口3-5-9NTT鶴見ﾋﾞﾙ1F	06-6913-9300
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ尾崎北店	〒599-0202 阪南市下出238-6	0724-70-2400
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟJR平野駅前店	〒547-0047 阪南市下出238-6	06-6796-3177
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ玉造店	〒543-0013 大阪市天王寺区玉造本町9-1 ﾌｫﾙｽﾄ真田山1F	06-6765-7788
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ上新庄店	〒533-0004 大阪市東淀川区小松1-8-33	06-6328-8600
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ大阪駅前第3ﾋﾞﾙ店	〒530-0001 大阪市北区梅田1-1-3-100 大阪駅前第3ﾋﾞﾙ1F	06-6345-2262
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ福島吉野店	〒553-0006 大阪市福島区吉野5-11-28	06-6466-6400
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ京橋店	〒534-0024 大阪市都島区東野田町2-9-12 松和京橋第2ﾋﾞﾙ1F	06-6354-5568
		ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｼｮｯﾌﾟ京阪京橋西店	〒534-0025 大阪市都島区片町2-11-25 片町ｺｰﾄ1F	06-6356-2294
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ北浜店	〒541-0044 大阪市中央区伏見町2-1-1 住友銀行高麗橋ﾋﾞﾙ1F	06-6209-8055
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ淀屋橋店	〒541-0041 大阪市中央区北浜4-4-12 住友商事淀屋橋ﾋﾞﾙ1F	06-6209-2010
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ本町御堂筋店	〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺3-5-14 ｷｬﾌﾟﾃﾝﾋﾞﾙ1F	06-6251-6761
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ難波中店【携帯のみ】	〒556-0011 大阪市浪速区難波中3-5-13 朝日生命難波ﾋﾞﾙ1F	06-6641-8655
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ心斎橋西店【携帯のみ】	〒542-0081 大阪市中央区南船場4-12-9 ｸﾚｽﾄ心斎橋1F	06-6252-4001
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ心斎橋店【携帯のみ】	〒542-0085 大阪市中央区心斎橋筋1-4-22 ﾅｶｻﾞﾜﾋﾞﾙ1F	06-6281-5557
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ長堀橋店	〒542-0082 大阪市中央区島之内1-21-19 協和島之内ﾋﾞﾙ1F	06-6243-8733
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ上本町店	〒542-0064 大阪市中央区上汐2-3-7	06-6762-8860
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ阿波座店	〒550-0002 大阪市西区江戸堀3-8-6 ｵｰﾗﾑ･ｱﾙｼﾞｬﾝ阿波座101号	06-6447-1211
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ千林駅前店	〒535-0012 大阪市旭区千林1-11-12	06-6957-8989
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ住之江公園店	〒559-0015 大阪市住之江区南加賀屋2-2-29 ｻﾜｰ･ﾄﾞｩ住之江公園1F	06-6681-5151
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ長居店	〒558-0004 大阪市住吉区長居東4-12-5 ｻﾝｼｬｲﾝﾋﾞﾙ1F	06-6608-7002
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ豊中店	〒560-0021 豊中市本町1-5-8 第一高山ﾋﾞﾙ1F	06-6856-4468
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ江坂店【携帯のみ】	〒564-0051 吹田市豊津町9-40 江坂東急ﾋﾞﾙB1	06-6821-5155
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ吹田店【携帯のみ】	〒564-0026 吹田市高浜町4-34 ｺｰｼﾞｺｰﾄYODOI1F	06-6383-1241
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ箕面店【携帯のみ】	〒562-0003 箕面市西小路5-5-5 清和ﾋﾞﾙ1F	0727-21-9300
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ箕面船場店【携帯のみ】	〒562-0035 箕面市船場東1-10-40	0727-29-3282
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ茨木新庄店【携帯のみ】	〒567-0884 茨木市新庄町1-15 ﾘﾖﾝ茨木1F	0726-26-3030
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ寝屋川警察署前店	〒572-0015 寝屋川市川勝町9-7	0720-24-3660
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ水走店	〒578-0921 東大阪市水走3-5-43	0729-64-0444
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ長瀬駅前店	〒577-0807 東大阪市菱屋西1-23-34 ﾒｿﾞﾝ恵比寿1F	06-6732-1666
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ布施駅前店	〒577-0841 東大阪市足代2-1-1 勧角東大阪ﾋﾞﾙ1F・2F	06-6732-2055
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ金岡店	〒591-8004 堺市蔵前町1512 小郷ﾋﾞﾙ1F	0722-51-7847
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ泉ヶ丘店	〒590-0115 堺市茶山台1-2-3 泉北泉ヶ丘地区ｾﾝﾀｰ専門店街2F	0722-34-6151
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ中百舌鳥店	〒591-8033 堺市百舌鳥西之町3-529 ｱｸﾃｨ中百舌鳥ﾋﾞﾙ1FA号	0722-52-0321
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ泉大津駅前店	〒595-0025 泉大津市旭町17-23	0725-21-0200
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ富田林店	〒584-0092 富田林市昭和町1-1921-1	0721-26-1991
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ貝塚店	〒597-0003 貝塚市中827	0724-23-1511
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ熊取店	〒590-0412 大阪府泉南郡熊取町紺屋2-26-7 大和ﾋﾞﾙ1F	0724-53-0113
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ千日前店【携帯のみ】	〒542-0072 大阪市中央区難波1丁目3-9南地八三郎ﾋﾞﾙ1F	06-6213-0760
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ泉の広場店【携帯のみ】	〒530-0018 大阪市北区松原町4-2 ﾎﾜｲﾃｨうめだ地下街泉の広場	06-6313-7701
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ香里園店	〒572-0084 寝屋川市香里園南之町30-1 第3林ﾋﾞﾙ	0720-31-8411
		ﾃﾛﾃｯｸ(株)ﾃﾛﾃｯｸ新大阪【携帯のみ】	〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-1-3 ｿｰﾗ新大阪21 1F	06-6399-1168
		(株)安田陳列【携帯のみ】	〒556-0005 大阪市浪速区日本橋3-8-16	06-6641-6471
		(株)GCC【携帯のみ】	〒533-0033 大阪市東淀川区東中島2-8-6-101	06-4809-8123
		NTT-TE関西関目店【携帯のみ】	〒536-0007 大阪市城東区成育2-15-23NTT関目ﾋﾞﾙ1F	06-6930-9448
	88店舗	西浦自動車販売(株)ﾃﾞｼﾞﾀﾙｼｮｯﾌﾟ西浦【携帯のみ】	〒583-0861 羽曳野市西浦1581-1	0729-57-5887
	兵庫県	ﾄﾞｺﾓﾓﾊﾞｲﾙﾒﾃﾞｨｱﾗﾎﾞ神戸	〒651-0088 神戸市中央区小野柄通4-1-22 ｱｰﾊﾞﾝｴｰｽ三宮ﾋﾞﾙ1F	0120-199-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ尼崎店	〒660-0892 尼崎市東難波町5-8-26 ﾆｭｰｱﾒﾘｶﾝﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ	06-6487-4137
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ楠公店	〒650-0017 神戸市中央区楠町6-2-6 ﾊｰﾊﾞｰｽｶｲﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ1F	078-351-1068
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ二見店	〒674-0094 明石市二見町西二見570-2	078-944-5545
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ伊丹荒牧店	〒664-0001 伊丹市荒牧7-15-15	0727-85-5373
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ三木店	〒673-0404 三木市大村175-1	0794-86-0135
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ新三田店	〒669-1313 三田市福島148-2	0795-67-3434
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ洲本店	〒656-0012 洲本市宇山1-4-6	0799-26-0670
		姫路支店	〒670-0935 姫路市北条口2-7 住友生命姫路ﾋﾞﾙ1F	0120-199-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ姫路駅前店	〒670-0927 姫路市駅前町195-9 駅東ﾋﾞﾙ1F	0792-89-4655
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ舞子店	〒655-0006 神戸市垂水区本多聞1-22-41 ｷﾇﾓﾄﾋﾞﾙ1F	078-782-3555

会社名	地区名等	サービスステーション名	住所	電話番号
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ西宮店	〒662-0978 西宮市産所町14-5 ﾆｭｰﾄﾝﾋﾞﾙ西宮1F	0798-26-9821
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ川西店	〒666-0033 川西市栄町11-1-7 ﾊﾟﾙﾃｨ K2ﾋﾞﾙ1F	0727-56-1758
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ丹波柏原店【携帯のみ】	〒669-3309 氷上郡柏原町柏原236	0795-73-0180
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ灘店	〒657-0844 神戸市灘区都通2-1-26 摩耶ｺｰﾄ壱番館1F	078-802-9112
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ宝塚南店	〒665-0045 宝塚市光明町23-23	0797-77-7891
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ武庫之荘店	〒661-0033 尼崎市南武庫之荘1-8-26 ｴｸｼｰﾄﾞ武庫之荘II 1F	06-6431-2009
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ東加古川駅前店	〒675-0101 加古川市平岡町新在家2-272 太陽ﾋﾞﾙ1F	0794-27-8801
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ姫路西店	〒670-0054 姫路市南今宿8-22	0792-91-1700
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ豊岡店	〒668-0055 豊岡市昭和町2-56	0796-24-7373
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ姫路市役所前店	〒670-0955 姫路市安田4丁目 80ｱﾋﾞｯｸｽ駅南大路ﾋﾞﾙ1F	0792-81-2533
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ宍粟店【携帯のみ】	〒671-2533 宍粟郡山崎町須賀沢1283DCL ﾋﾞﾙ1F	0790-63-1678
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ加西店	〒675-2303 加西市北条町古坂1-6	0790-42-6811
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ相生店	〒678-0052 相生市大島町2-22	0791-22-2775
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ加古川店	〒675-0066 加古川市加古川町寺家町75-1	0794-20-2500
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ三宮店	〒650-0021 神戸市中央区三宮町1-4-4 三宮TNﾋﾞﾙ1F	078-393-0776
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ元町店	〒650-0022 神戸市中央区元町通6-1-4 ｲﾝﾀｰ第2ﾋﾞﾙ1F	078-351-5568
	兵庫県	ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ西神中央店	〒651-2273 神戸市西区糀台5-2-3 西神ﾌﾟﾚﾝﾃｨ2番館 2F	078-993-6350
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ市役所前店	〒651-0085 神戸市中央区八幡通4-2-13 今西ﾋﾞﾙ1F	078-261-9811
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ西明石店	〒673-0005 明石市小久保2-1-28 第135ﾋﾞﾙ1F	078-924-1931
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ西脇店	〒677-0044 西脇市上野118	0795-23-8668
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ芦屋店	〒659-0094 芦屋市松ノ内町2-4	0797-31-4100
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ甲子園店	〒663-8121 西宮市戸崎町6-21 ｻﾊﾞｽ甲子園1F	0798-63-5560
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ三田店	〒669-1529 三田市中央町4-5 三田ﾋﾞﾙ2F	0795-63-6223
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ宝塚店	〒665-0842 宝塚市川面5-10-38 田中ﾋﾞﾙ1F	0797-81-5551
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ新川西店	〒666-0011 川西市出在家町1-6 ﾀｷｲﾋﾞﾙ1F	0727-55-6800
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ伊丹店	〒664-0858 伊丹市西台5-7-22 田原ﾋﾞﾙ1F	0727-77-5788
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ但馬店【携帯のみ】	〒669-5231 朝来郡和田山町林垣566-1	0796-72-0855
		ﾄﾞｺﾓﾆﾐｼｮｯﾌﾟ長田店	〒653-0042 神戸市長田区二葉4-6-13	078-643-3968
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ三木緑が丘店	〒673-0532 三木市緑が丘町中1-8-40 ｻﾝﾛｰﾄﾞ商店街	0794-85-6810
関西		ﾄﾞｺﾓｻｰﾋﾞｽ関西(株)東灘店 【携帯のみ】	〒658-0082 神戸市東灘区魚崎北町5-6-25	078-452-1500
		(株)ｱｸﾃｨ【携帯のみ】	〒650-0012 神戸市中央区北長狭通り1-30-1 格子屋1F	078-331-6817
		(有)石上ｻｰﾋﾞｽ【携帯のみ】	〒652-0815 神戸市兵庫区三川口町1-4-23	078-651-1411
	44店舗	(有)丸尾石油店【携帯のみ】	〒651-2401 神戸市西区岩岡町岩岡947-4	078-967-2868
		京都ﾄﾞｺﾓﾃｸﾉｾﾝﾀ	〒600-8023 京都市下京区河原町通松原上ﾙ2丁目富永町338 住友生命ﾋﾞﾙ7F	0120-199-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ七条烏丸店	〒600-8211 京都市下京区七条通烏丸東入ﾙ真苧屋町207 ﾈｵﾌｨｽ七条烏丸1F	075-361-7415
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ西院店	〒615-0021 京都市右京区西院三蔵町35 辻田ﾋﾞﾙ1F・2F	075-321-1338
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ伏見深草店	〒612-0029 京都市伏見区深草西浦町5-15	075-647-2881
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ東寺店	〒601-8438 京都市南区西九条東比永城町1	075-661-7602
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ長岡京店	〒617-0823 長岡京市長岡1-1-2 長岡ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ1F	0120-075-608
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ京田辺店	〒610-0331 京田辺市田辺津田40-2 近鉄新田辺西ﾋﾞﾙ1F	0774-62-9421
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ福知山東店	〒620-0000 福知山市字堀下高田2378-1	0773-25-3003
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ北大路烏丸店	〒603-8143 京都市北区小山上総町10-3	075-411-1444
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ四条烏丸店	〒600-8492 京都市下京区四条通新町東入ﾙ月鉾町47-4 富田ﾋﾞﾙ1F	075-222-1968
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ河原町丸太町店	〒602-0878 京都市上京区丸太町通河原町西入ﾙ高島町338	075-213-2323
	京都府	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ山科店	〒607-8358 京都市山科区西野様本町110-4-7	075-594-2415
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ宇治店	〒611-0033 宇治市大久保町上ノ山21-4	0774-48-2288
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ西舞鶴店	〒624-0855 舞鶴市北田辺162	0773-78-2360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ亀岡店	〒621-0805 亀岡市安町釜ヶ前32-1 旧NTT亀岡営業所	0771-23-5111
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ東舞鶴店	〒625-0036 舞鶴市字浜767番地767-7	0773-65-2360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ福知山店	〒620-0055 福知山市字篠尾新町1-74-1	0773-25-3233
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ桂店	〒615-8074 京都市西京区桂南巽町146 ｸﾞﾗｼｭｰｽﾞ桂1F	075-393-9222
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ河原町三条店	〒604-8005 京都市中京区三条河原町東入ﾙ恵比寿町439 早川ﾋﾞﾙ1F	075-257-1616
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ四条堺町店	〒600-8006 京都市下京区四条通堺町東入ﾙ立売中之町100	075-257-4000
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ新京極店	〒604-0021 京都市中京区新京極通蛸薬師下ﾙ東側町526	075-256-5211
		日栄無線ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ北白川店 【携帯のみ】	〒606-8266 京都市左京区北白川久保田57-1	075-706-3434
		杉江電機ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ北白山店 【携帯のみ】	〒606-0841 京都市左京区下鴨南芝町43	075-706-4500

会社名	地区名等	サービスステーション名	住所	電話番号
		(株)大嶋ｶｰｻｰﾋﾞｽ【携帯のみ】	〒620-0000 福知山市字堀下高田2378-1	0773-25-3003
		(株)佐古田電機【携帯のみ】	〒624-0929 舞鶴市字寺内3-5	0773-78-2360
	京都府	矢田石油(株)ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ園部店【携帯のみ】	〒622-0001 京都府船井郡園部町宮町38	0771-63-1115
		技研電子ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀJR宇治駅前店【携帯のみ】	〒611-0000 宇治市宇治若森31-5	0774-28-0300
		(株)大嶋ｶｰｻｰﾋﾞｽ丹後ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ【携帯のみ】	〒629-2503 京都府中郡大宮町周枳1975MICﾋﾞﾙ1F	0772-68-9090
	29店舗	京南通信ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ小倉駅前店【携帯のみ】	〒611-0042 宇治市小倉町西浦78-3 ｵｸﾞﾗ783ﾋﾞﾙ1F	0774-28-0234
		滋賀支店	〒520-0051 大津市梅林1-3-10JR大津駅前滋賀ﾋﾞﾙ2F	0120-199-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ大津店	〒520-0802 大津市馬場町1-18-5	077-521-0505
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ彦根店	〒522-0038 彦根市西沼波町五斗代178-2	0749-22-0490
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ草津駅前店	〒525-0031 草津市若竹町1-46 ﾗｲﾌｺｰﾄ草津	077-566-2345
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ堅田駅前店	〒520-0232 大津市真野1-1-53	077-574-1117
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ長浜店	〒526-0021 長浜市八幡中山町703	0749-62-6272
	滋賀県	ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ近江八幡駅前店	〒523-0891 近江八幡市鷹飼町560-1 洗心ﾋﾞﾙ1F	0748-34-6800
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ守山店	〒524-0012 守山市播磨田町3102 ﾌｧｲﾝﾏﾝｼｮﾝ1F	077-581-8668
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ八日市店	〒527-0023 八日市市緑町13-20	0748-20-2222
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ栗東店	〒520-3024 滋賀県栗太郡栗東町小柿3-4-37	077-552-3033
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ南彦根店	〒522-0044 彦根市竹ヶ鼻町43-2 ﾋﾞﾊﾞｼﾃｨ彦根1F	0749-27-2002
		ﾃﾚﾊﾟｰｸ今津店【携帯のみ】	〒520-1621 高島郡今津町今津1677-64	0740-22-3551
		ｻﾃﾗｲﾄ水口店【携帯のみ】	〒528-0033 滋賀県甲賀郡水口町綾野3-59 ﾐﾌｸｴｽﾃｰﾄ	0748-65-3038
	14店舗	(有)ﾃﾚﾊﾟｰｸ高月店【携帯のみ】	〒529-0201 滋賀県伊香郡高月町横山5-7	0749-85-8282
		奈良支店	〒630-8115 奈良市大宮町7-1-33 奈良ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ1F	0120-199-360
関西		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟJR奈良駅前店	〒630-8357 奈良市杉ヶ町32-2 大谷第5ﾋﾞﾙ1F	0742-27-0680
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ大和高田店	〒635-0025 大和高田市神楽町2-13-40 高田ﾊﾟｲﾝﾋﾙｽﾞ1F	0745-52-8868
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ天理店	〒632-0086 天理市庵治町295-2	0743-64-2040
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ田原本店	〒636-0303 磯城郡田原本町保津56-6	07443-3-6589
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ桜井店	〒633-0062 桜井市粟殿166-1 ｸﾞﾗﾝｼｬﾘｵ ZAIKI 1F	0744-46-4168
	奈良県	ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ学園前店	〒631-0041 奈良市学園大和町2-87 ﾙﾐｴｰﾙ学園前1F	0742-51-1880
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ天理駅南店	〒632-0034 天理市丹波市町448 中島ﾋﾞﾙ1F	0743-63-1984
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ香芝店	〒639-0265 香芝市上中246-2	0745-79-8844
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ五條店	〒637-0004 五條市今井3-6-36	07472-3-5555
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ生駒店	〒630-0251 生駒市谷田町870-2 中谷ﾋﾞﾙ1F	0743-75-6817
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ王寺店	〒636-0000 奈良県北葛城郡王寺町1-1-7NTT王寺営業所1F	0745-33-3677
		ｽﾊﾞﾙ四条大路ｼｮｯﾌﾟ【携帯のみ】	〒630-8014 奈良市四条大路1-785-1	0742-35-8000
	14店舗	ｽﾊﾞﾙ橿原ｼｮｯﾌﾟ【携帯のみ】	〒634-0837 橿原市曲川町6-19-17	0744-21-0050
		和歌山支店	〒640-8341 和歌山市黒田84-1 和島興産阪和第1ﾋﾞﾙ1F	0120-199-360
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ田辺店	〒646-0026 田辺市宝来町14-30	0739-25-7201
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ岩出店	〒649-6234 那賀郡岩出町中迫64-1	0736-61-1480
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ御坊店	〒644-0013 御坊市湯川町丸山477-4	0738-23-1566
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ新宮店	〒647-0053 新宮市五新1-24 三栄ﾎｰﾑﾃｯｸ1F	0735-28-2161
	和歌山県	ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟＪＲ和歌山駅前店	〒640-8342 和歌山市友田町3-91	073-427-6401
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ紀三井寺店	〒641-0012 和歌山市紀三井寺811-43 ﾌﾞﾙｰﾐﾝｸﾞｼｬﾄｰ1F	073-446-4141
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ南海市駅前店	〒640-8216 和歌山市元博労町53	073-423-0168
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ和歌山東店	〒640-8323 和歌山市太田248 ﾌﾟﾚｲｻﾞﾋﾞﾙ1F	073-474-7745
		ﾄﾞｺﾓﾐﾆｼｮｯﾌﾟ橋本店	〒648-0096 橋本市御幸辻183-5	0736-39-2155
		(有)岡本無線【携帯のみ】	〒646-0043 田辺市今福町39 中田ﾋﾞﾙ1F	0739-24-7555
		(株)紀和商会和歌山北店【携帯のみ】	〒640-8412 和歌山市狐島15-3 ﾜﾀｶﾋﾞﾙ1F	073-457-1112
202店舗	13店舗	(有)ｹｲｵｰﾌﾟﾗﾝ串本店【携帯のみ】	〒649-3503 西牟婁郡串本町串本1761 ｴｰﾜﾝﾋﾞﾙ1F	0735-69-2188
		広島お客さまｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ	〒730-0013 広島市中区八丁堀5-8 住友生命広島八丁堀ﾋﾞﾙ2F	0120-199-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ国泰寺店	〒730-0042 広島市中区国泰寺町1-8-20 国泰寺信愛ﾋﾞﾙ1F	0120-688-086
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ中央通店	〒730-0029 広島市中区三川町7-1 ｾｲｺｰ広島ﾋﾞﾙ1F	0120-686-841
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ可部駅前店	〒731-0223 広島市安佐北区可部南5-5-28	0120-068-017
中国	広島県	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ紙屋町店	〒730-0013 広島市中区基町12-6 富士火災ﾋﾞﾙ1F、2F	0120-396-001
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ大州店	〒732-0802 広島市南区大州5-1-73 一誠ﾋﾞﾙ1F	0120-680-039
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ安古市店	〒731-0121 広島市安佐南区中須1-14-10 長谷川ﾋﾞﾙ1F	0120-686-815
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ五日市駅前店	〒731-5133 広島市佐伯区旭園3-35-1 IBﾋﾞﾙ1F	0120-860-068
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ東広島店	〒739-0005 東広島市西条大坪町9-64	0120-245-577
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ呉市役所前店	〒737-0051 呉市中央4-3-1	0120-000-333

会社名	地区名等	サービスステーション名	住所	電話番号
中国	広島県	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ三次店	〒728-0012 三次市十日市中 1-1-22 ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ三次ﾋﾞﾙ1F	0120-686-834
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ舟入店	〒730-0841 広島市中区舟入町 7-12	0120-681-568
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ舟入店宇品 SS	〒734-0004 広島市南区宇品神田 5-6-18	0120-681-569
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ宮内店廿日市市役所前 SS	〒738-0023 廿日市市下平良 1-3-42	0120-682-568
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ広駅前店	〒737-0142 呉市広駅前 2-1-40	0120-444-333
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ三篠店	〒733-0003 広島市西区三篠町 3-6-9 二宮ﾋﾞﾙ1F	0120-394-168
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ三篠店高陽 SS	〒739-1733 広島市安佐北区口田南 3-13	0120-101-899
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ竹原店	〒725-0026 竹原市中央 5-1-1	0120-486-333
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ本通店	〒730-0035 広島市中区本通 6-5 ﾒｿｯﾄﾞ2F	0120-856-868
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ西広島店	〒733-0822 広島市西区庚午中 1-6-27	0120-473-210
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ広島駅新幹線口店	〒732-0053 広島市東区若草町 10-14 はらだﾋﾞﾙ1F	0120-235-683
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟﾊﾟｾｰﾗ店【PHSのみ】	〒730-0011 広島市中区基町 6-78NTT ｸﾚﾄﾞﾊﾟｾｰﾗ6F	0120-784-478
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ段原店	〒732-0811 広島市南区段原 3-20-20	0120-553-968
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ楽々園店	〒731-5136 広島市佐伯区楽々園 2-2-2 広電楽々園駅ﾋﾞﾙ2F	0120-811-019
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ宮内店	〒738-0034 広島市廿日市市宮内 1078-1	0120-110-650
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ安東店	〒731-0153 広島市安佐南区安東 2-14-22	0120-830-391
		福山お客さまｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ	〒720-0811 福山市紅葉町 1-1 福山ちゅうぎんﾋﾞﾙ3F	0120-199-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ福山蔵王店	〒721-0973 福山市南蔵王町 5-4-22	0120-711-768
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ松永店	〒729-0111 福山市今津町 4-1-24 高月ﾋﾞﾙ1F	0120-306-868
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ三原駅前店	〒723-0014 三原市城町 11-1 三原ｽﾃｰｼｮﾝﾎﾃﾙ1F	0120-015-068
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ尾道店	〒722-0014 尾道市西御所町 4-12	0120-680-811
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ福山川口店	〒720-0822 福山市川口町 1-20-13	0120-546-008
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ福山宝町店	〒720-0045 福山市宝町 1-32NTT 福山支店ﾋﾞﾙ1F	0120-576-008
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ松永店甲山 SS	〒722-1121 世羅郡甲山町西上原 483-17	0120-306-868
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ松永店因島 SS	〒722-2211 因島市中庄町西浦 1985-4	08452-4-3036
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ福山ﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞ前店	〒720-0801 福山市入舟町 1-8-14 児玉ﾋﾞﾙ1F	0120-686-468
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ府中店	〒726-0012 府中市中須町 119-1	0120-489-268
	38店舗	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ東尾道店	〒729-0141 尾道市高須町西新涯 5643-2	0120-680-711
	岡山県	岡山お客さまｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ	〒700-0982 岡山市中島田町 2-4-1 ﾄﾞｺﾓ中国岡山ﾋﾞﾙ2F	0120-199-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ岡南店	〒700-0942 岡山市豊成 2-10-38	0120-096-868
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ平井店	〒703-8282 岡山市平井 6 丁目 3-13	0120-887-700
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ倉敷店	〒710-0832 倉敷市田ノ上新町 5-1	0120-279-899
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ倉敷中庄店	〒701-0115 倉敷市二子 6-2	0120-137-766
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ津山店	〒708-0035 津山市吹屋町 21-11 ｱｲ・ふきや 1F	0120-317-303
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ水島店	〒712-8035 倉敷市水島東弥生町 1-26	0120-111-544
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ水島店児島 SS	〒711-0906 倉敷市児島下の町 1 丁目 12-28	0120-666-715
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ総社店	〒719-1131 総社市中央 2-17-25 中央ﾋﾞﾙ1 階	0120-299-131
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ高梁店	〒716-0061 高梁市落合町阿部 1700	0120-096-608
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ高梁店新見 SS	〒718-0011 新見市新見 328-6	0120-688-608
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ平島店	〒709-0855 赤磐郡瀬戸町沖 350-3	0120-255-101
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ早島店妹尾 SS	〒701-0205 岡山市妹尾 2618-1	0120-396-868
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ岡山桃太郎通り店	〒700-0826 岡山市磨屋町 1-6 住友生命岡山磨屋町ﾋﾞﾙ1F	0120-396-001
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ伊福幸福（ﾊｯﾋﾟｰ）店	〒700-0013 岡山市伊福町 4-4-23	0120-508-558
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ伊福幸福（ﾊｯﾋﾟｰ）落合 SS	〒719-3115 真庭郡落合町中 263-13	0120-687-880
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟｼﾞｮｲﾌﾙﾀｳﾝ前店	〒700-0904 岡山市柳町 2 丁目 6-25 朝日生命岡山柳町ﾋﾞﾙ1F	0120-686-841
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ大元店	〒700-0971 岡山市野田 2-11-21	0120-096-068
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ早島店	〒701-0304 岡山県都窪郡早島町早島 3498-1	0120-406-868
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ西市店	〒700-0953 岡山市西市 98-4 ﾋﾞｺｼｽﾃﾑ1F	0120-888-707
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ笠岡駅前店	〒714-0081 笠岡市笠岡 2506-1 真田ﾋﾞﾙ1F	0120-360-368
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ東川原店	〒703-8255 岡山市東川原 243-1	0120-681-170
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ西大寺店	〒704-8182 岡山市広谷 455-12	0120-866-868
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ酒津店	〒710-0817 倉敷市大内 1224-6	0120-122-436
	25店舗	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ金光店	〒719-0113 浅口郡金光町大字佐方 101	0120-104-263
	山口県	山口お客さまｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ	〒754-0002 吉敷郡小郡町下郷 1627-3NTT 小郡ﾋﾞﾙ1F	0120-199-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ山口店	〒753-0074 山口市中央 1-3-2 小笠原ﾋﾞﾙ1F	0120-688-019
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ徳山店	〒745-0006 徳山市花畠町 1-1 中村ﾋﾞﾙ1F	0120-632-888
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟﾊﾛｰ徳山店	〒745-0801 徳山市久米 3092-1	0120-030-386
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟﾊﾛｰ徳山店周南 SS	〒744-0025 下松市中央 21-3 ｻﾞ・ﾓｰﾙ周南2F	0120-039-864
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ下関店	〒750-0014 下関市岬之町 13-26	0120-777-967
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ宇部店	〒755-0026 宇部市松山町 1-1-1	0120-667-727

会社名	地区名等	サービスステーション名	住所	電話番号
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ岩国店	〒740-0018 岩国市麻里布町6-13-8 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾋﾞﾙ1F	0120-373-864
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ萩店	〒758-0042 萩市御許町28	0120-680-118
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ防府店	〒747-0801 防府市駅南町9-43	0120-244-902
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟｻﾞ･ﾋﾞｯｸﾞ下関東駅店	〒750-0046 下関市羽山町3-20 ｻﾞ･ﾋﾞｯｸ下関東駅店内（1F）	0120-824-440
	山口県	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ柳井店	〒742-0031 柳井市南町5-1-7	0120-220-174
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ山口南店	〒754-0002 吉敷郡小郡町大字下郷750-1 小郡第5ﾋﾞﾙ	0120-876-030
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ山口南店美祢SS	〒759-2212 美祢市大嶺町東分字沖田3437-9	0120-876-680
		ﾄﾞｺﾓﾊﾟﾙﾃﾞｨｵｼｮｯﾌﾟ下関唐戸店【PHSのみ】	〒750-0006 下関市南部町21-10 下関太平ﾋﾞﾙ1F	0120-287-107
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ新下関店	〒751-0817 下関市一の宮卸本町7-6 ﾊｲｱｰﾄﾋﾞﾙ新下関	0120-682-068
	17店舗	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ長門店	〒759-4101 長門市東深川字小丸山819番8	0120-680-215
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ松江店	〒690-0001 松江市東朝日町124-1 田中商事ﾋﾞﾙ1F	0120-608-088
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ松江南店	〒690-0044 松江市浜乃木7丁目3-21 東ﾋﾞﾙ1F	0120-608-366
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ出雲店	〒693-0002 出雲市今市町96-1	0120-608-288
中国		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ浜田店	〒697-0024 浜田市黒川町120-1	0120-608-688
	島根県	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ益田店	〒698-0027 益田市あけぼの東町13-1 赤陵会館1F	0120-394-477
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ松江学園通り店	〒690-0823 松江市学園1-19-5	0120-109-681
		松江学園通り店隠岐SS【携帯のみ】	〒685-0014 隠岐郡西郷町大字西町八尾の一13	08512-2-5445
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ出雲市駅南店	〒693-0003 出雲市今市町南本町4-3	0120-515-534
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ殿町店	〒690-0887 松江市殿町88 松江ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ1F	0120-102-654
	10店舗	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ大田店	〒694-0064 大田市大田町大田口1176-6 中田ﾋﾞﾙ1F	0120-608-157
		鳥取お客さまｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ	〒680-0053 鳥取市寺町50NTT鳥取支店ﾋﾞﾙ1F	0120-199-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ鳥取扇町店	〒680-0846 鳥取市扇町60番地	0120-668-117
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ鳥取千代水店	〒680-0911 鳥取市千代水3丁目5番	0120-608-388
	鳥取県	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ米子店	〒683-0802 米子市東福原2-1-1 ﾎﾃﾙわこう1F	0120-608-475
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ倉吉駅前店	〒682-0022 倉吉市上井町2-5-1 ﾋﾞｭｱﾋﾞﾙ1F	0120-608-180
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ倉吉駅前店東伯SS	〒689-2301 東伯郡東伯町八橋355番地1NTTﾋﾞﾙ1階	0858-53-6100
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ米子駅前店	〒683-0053 米子市明治町252 たむらﾋﾞﾙ1F	0120-109-685
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ R431店境港SS	〒684-0071 境港市外江町2213	0120-684-170
99店舗	9店舗	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ R431店	〒683-0805 米子市西福原1628-3	0120-688-431
		高松支店	〒760-0020 高松市錦町2-4-8NTTDoCoMo錦町ﾋﾞﾙ1F	0120-199-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ高松店	〒761-8054 高松市東ﾊｾﾞ町1-15	0120-55-1068
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ太田店	〒761-8073 高松市太田下町2429-3	087-869-0555
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ丸亀店	〒763-0034 丸亀市大手町2-4-24 大手町ﾋﾞﾙ1F	0877-24-8778
	香川県	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ小豆島店【携帯のみ】	〒761-4104 小豆郡土庄町甲吉ヶ浦5923	0879-61-1551
		ﾄﾞｺﾓｾﾝﾂｳ坂出支店	〒762-0057 坂出市宮下町4-2	0877-44-1118
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ観音寺店	〒768-0012 観音寺市植田町字南原1051-2	0875-25-1818
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ三本松店	〒769-2601 大川郡大内町三本松1896-2	0879-24-1955
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ兵庫町店	〒760-0026 高松市磨屋町3-1 第百生命高松ﾋﾞﾙ1F	0120-68-0417
	10店舗	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ木太店	〒760-0080 高松市木太町2区1135-2	087-868-5353
		松山支店	〒790-0065 松山市宮西2-9-33	0120-199-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ松山店	〒790-0952 松山市朝生田町3-3-11	0120-47-5551
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ千舟店	〒790-0011 松山市千舟町4-3-9 ﾜｼﾔﾋﾞﾙ1F	0120-396-001
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ城北店	〒791-8005 松山市東長戸4-1-30	089-926-5553
四国		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ三島店	〒799-0412 伊予三島市上柏町18-8	0896-24-0088
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ大洲店	〒795-0064 大洲市東大洲194-1	0893-24-1515
	愛媛県	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ新居浜店	〒792-0024 新居浜市宮西町4-8	0897-35-3535
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ今治店	〒794-0063 今治市片山3-9-38 第2高木ﾋﾞﾙ1F	0898-22-7771
		日本船舶通信(株)宇和島営業所	〒798-0003 宇和島市住吉町1-7-1	0895-24-0310
		日本船舶通信(株)今治営業所	〒794-0042 今治市旭町2-3-15	0898-25-3888
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟﾌﾗｲﾌﾞﾙｸ店	〒790-0062 松山市南江戸3-5-20	089-927-5599
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ重信店	〒791-0216 温泉郡重信町野田3-6 ﾔﾏﾈｴﾑﾋﾞﾙ1F	089-964-5599
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ西条店	〒793-0043 西条市新田277-1	0897-53-8200
	14店舗	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ八幡浜店	〒796-0031 八幡浜市江戸岡1-8-8	0894-22-1666
		高知支店	〒780-8541 高知市北本町4丁目5-40	0120-199-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ中央店	〒780-0833 高知市南はりまや町1-2-6	0888-20-5300
	高知県	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ四万十	〒787-0019 中村市具同2887	0120-50-6788
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟむろと【携帯のみ】	〒781-7106 室戸市浮津三番町169	0887-22-0676
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟすさき	〒785-0041 須崎市西崎町5-2 ﾙﾐｳｫｰﾙﾏﾝｼｮﾝ1F	0889-43-1980
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟあき	〒784-0005 安芸市港町1-1-14	0120-81-9981

会社名	地区名等	サービスステーション名	住所	電話番号
	高知県	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ南国	〒783-0004 南国市大埇甲1445-1	0888-64-3111
	8店舗	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ土佐道路	〒780-8075 高知市朝倉南町8-26	0888-50-7500
		徳島支店	〒770-8053 徳島市沖浜東2-17	0120-199-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ徳島本店	〒770-0941 徳島市万代町5-8-3	088-656-5655
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ西船場店	〒770-0901 徳島市西船場町3-5	088-656-8000
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ池田店【携帯のみ】	〒778-0005 三好郡池田町ｼﾏ728-4	0883-72-1881
中国		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ脇町店【携帯のみ】	〒779-3601 美馬郡脇町拝原1992-3	0883-53-5530
	徳島県	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ阿南店	〒774-0014 阿南市学原町松の久保12-3	0884-23-0013
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ鴨島店	〒776-0010 麻植郡鴨島町鴨島750	0883-24-2123
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ鳴門店	〒772-0002 鳴門市撫養町斎田字浜端北153	088-686-6680
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ藍住店	〒771-1252 板野郡藍住町矢上字北分88	088-692-0011
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ牟岐店【携帯のみ】	〒775-0006 海部郡牟岐町大字中村字清水2-5	0884-72-0200
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ山川店【携帯のみ】	〒779-3404 麻植郡山川町湯立224-1	0883-42-7477
44店舗	12店舗	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ小松島ﾊﾞｲﾊﾟｽ店	〒773-0009 小松島市芝生町狭間23-3	08853-4-0055
		福岡ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ	〒810-0075 福岡市中央区港1-2-26	092-715-6013
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ春日店	〒816-0814 春日市春日2-158	092-583-6800
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ博多駅前店	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-17-1 ﾋﾛｶﾈ本社ﾋﾞﾙ1F	092-452-4868
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ薬院店	〒810-0022 福岡市中央区薬院3-16-26 西鉄薬院ﾋﾞﾙ1F	092-523-3781
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ天神南店	〒810-0004 福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ﾋﾞﾙ1F	092-712-8444
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ大野城店	〒816-0932 大野城市瓦田3-13-10 ｽﾃｲﾀｽM II 1F	092-583-6811
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ西新店	〒814-0005 福岡市早良区城西1-8-40 西新中央ﾊﾟｰｸﾏﾝｼｮﾝ1階	092-841-8007
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟざっしょのくま店	〒816-0081 福岡市博多区井相田3-24-20 岸本ﾋﾞﾙ1F	092-584-2989
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ千代店	〒812-0044 福岡市博多区千代1-17-1 ﾊﾟﾋﾟﾖﾝ24ﾋﾞﾙ1F	092-632-3345
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟべふ店	〒814-0104 福岡市城南区別府4-3-8CAPﾋﾞﾙ1F	092-847-5799
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ日赤通り店	〒815-0082 福岡市南区大楠3-5-1	092-523-6111
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ天神中央店	〒810-0001 福岡市中央区天神2-4-38NTT-KFﾋﾞﾙ1F	092-712-5223
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ福重店	〒819-0022 福岡市西区福重4-2-6	092-883-2226
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ博多駅南店	〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-2-3 住友博多駅前ﾋﾞﾙ1F	092-471-5575
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ香椎店	〒813-0044 福岡市東区千早5-21-8 今林家具ｾﾝﾀ-ﾋﾞﾙ1F	092-662-4710
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ七隈店	〒814-0131 福岡市城南区松山2-33-8	092-873-1571
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ志免店	〒811-2207 粕屋郡志免町大字志免1040-1	092-937-1701
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ若宮店	〒813-0036 福岡市東区若宮5-3-45 ﾊﾟｽﾃｨｰﾕ香椎南1F	092-662-0678
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ筑紫丘店	〒815-0035 福岡市南区向野1-19-27 ｻﾝｼｬｲﾝ野間1F	092-542-4168
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ小戸店	〒819-0001 福岡市西区小戸3-51-47	092-884-3410
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ壱岐店	〒811-5133 長崎県壱岐郡郷ﾉ浦町本村触523NTT壱岐ﾋﾞﾙ1F	09204-7-3166
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ松島店	〒813-0062 福岡市東区松島3-1-1	092-612-4853
九州	福岡県	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ新宮店	〒811-0111 粕屋郡新宮町大字三代字中原901-1	092-963-5439
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ伊都店	〒819-1102 前原市大字高田44-2	092-321-1199
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ博多店	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-3-1NTT博多支店1F	092-724-4034
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ福間店	〒811-3213 宗像郡福間町中央4-20-24	0940-42-8566
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ朝倉街道店	〒818-0062 筑紫野市針摺49-1	092-921-0838
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ筑紫通店	〒816-0093 福岡市博多区那珂5-8-38	092-483-1660
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ野芥店	〒814-0132 福岡市城南区干隈2丁目54-15	092-863-4840
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ対馬店	〒817-0024 長崎県下県郡厳原町大手橋1250番地	09205-2-3235
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ福岡赤坂店	〒810-0041 福岡市中央区大名2-4-22 新日本ﾋﾞﾙ1F	092-724-4034
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟﾓﾊﾞｲﾙｽﾃ-ｼｮﾝ博多	〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街2-1 博多駅交通ｾﾝﾀ-ﾋﾞﾙ4階	092-724-4034
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ港町店	〒810-0075 福岡市中央区港1-2-26	092-722-0040
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ八幡店	〒806-0022 北九州市八幡西区藤田2-1-1 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ黒崎1F	093-642-0112
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ小倉北店	〒802-0045 北九州市小倉北区神岳1-1-19	093-512-3322
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ小倉魚町店	〒802-0007 北九州市小倉北区船場町3-9 丸源ﾌﾟﾘﾝｽﾋﾞﾙ(10)1F	093-511-0654
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ飯塚店	〒820-0068 飯塚市片島1-7-25	0948-21-3311
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ直方店	〒822-0026 直方市津田町1-4	09492-4-1815
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ小倉中央店	〒802-0064 北九州市小倉北区片野3-3-16 ﾍﾞｽﾄ興産ﾋﾞﾙ1F	093-952-6868
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ行橋店	〒824-0033 行橋市北泉3-2-6（行橋ﾊﾟﾅﾗﾝﾄﾞ内）	09302-5-6811
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ戸畑中央店	〒804-0094 北九州市戸畑区天神1-1-28	093-873-1900
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ田川店	〒826-0042 田川市川宮1758-17	0947-47-1500
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ折尾中央店	〒807-0827 北九州市八幡西区楠木1-7-4	093-693-0068
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ遠賀店	〒811-4303 遠賀郡遠賀町今古賀754-12	093-291-2077
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ小倉浅香通店	〒802-0004 北九州市小倉北区鍛冶町1-10-10 大同生命北九州ﾋﾞﾙ1F	092-724-4034
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ曽根店	〒800-0212 北九州市小倉南区津田新町4-7-18	093-475-6814

会社名	地区名等	サービスステーション名	住所	電話番号
九州	福岡県	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ門司港店	〒801-0851 北九州市門司区東本町1丁目 3-6	093-321-7000
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ徳力店	〒803-0971 北九州市小倉南区守恒本町2丁目 5番17号	093-965-3303
		久留米支店	〒830-0023 久留米市中央町 37-19 日本火災久留米ﾋﾞﾙ 2F	0120-177-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ久留米六ツ門店	〒830-0031 久留米市六ツ門町 17-23 橋ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 1F	0942-30-0110
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ西鉄久留米駅前店	〒830-0035 久留米市東和町 1-14 成富第一ﾋﾞﾙ 1F	0942-33-4868
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ大牟田店	〒837-0904 大牟田市大字吉野字松崎 1681-1	0944-50-1616
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ東合川ﾊﾞｲﾊﾟｽ店	〒839-0811 久留米市山川神代 1-10-45	0942-44-0068
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟﾛｸﾞﾊｳｽ上津店	〒830-0052 久留米市上津町 1171-1 （ﾊﾝﾄﾞﾒｰｸ上津店敷地内）	0942-21-8118
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ筑後店	〒833-0055 筑後市大字熊野字野中 273-2	0942-53-8300
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ甘木店	〒838-0813 朝倉郡三輪町大字依井 391-1	0946-22-8999
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ大川店	〒831-0028 大川市大字郷原字曽別当 573-1	0944-89-1090
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ久留米中央店	〒830-0022 久留米市城南町 12-19	0942-37-4168
		ﾄﾞｺﾓﾊﾟﾙ大橋駅前店【PHSのみ】	〒815-0003 福岡市南区大橋 2-12-1	092-512-4668
		ﾄﾞｺﾓﾊﾟﾙ仲間通谷店【PHSのみ】	〒809-0022 中間市鍋山町 1-10 築鉄通谷電停内	093-243-1122
		ﾄﾞｺﾓﾊﾟﾙ米町店【PHSのみ】	〒802-0004 北九州市小倉北区鍛治町 2-4-1	093-512-3355
		ﾄﾞｺﾓﾊﾟﾙ城野駅前店【PHSのみ】	〒802-0063 北九州市小倉北区若富士町 7-26	093-941-8731
	63店舗	ﾄﾞｺﾓﾊﾟﾙ中央公園前店【PHSのみ】	〒839-0861 久留米市合川町 1919	0942-33-8588
	佐賀県	佐賀支店	〒840-0801 佐賀市駅前中央 1-9-45 三井生命佐賀駅前ﾋﾞﾙ 1F	0120-177-360
		佐賀ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ	〒849-0912 佐賀市兵庫町大字瓦町 1098	0952-28-0895
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ佐賀東店	〒849-0912 佐賀市兵庫町大字瓦町 1098	0952-26-2366
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ佐賀西店	〒840-0854 佐賀市八戸 2-2-71	0952-28-3657
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ唐津店	〒847-0812 唐津市平野町 1611-1	0955-75-1010
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ鳥栖店	〒841-0086 鳥栖市牛原町 525-5	0942-83-5889
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ佐賀中央店	〒840-0842 佐賀市多布施町1丁目 3-1	0952-28-2556
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ武雄店	〒843-0023 武雄市武雄町大字昭和7 ﾏﾙｷｮｳ武雄店 1F	0954-20-0080
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ伊万里店	〒848-0027 伊万里市立花町 3417-1	0955-23-1551
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ鹿島店	〒849-1301 鹿島市大字常弘字有富 135-3	09546-3-9233
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ佐賀北店	〒849-0917 佐賀市高木瀬町大字長瀬 1152-7	0952-31-6801
	12店舗	ﾄﾞｺﾓﾊﾟﾙ武雄郵便局前店【PHSのみ】	〒843-0022 武雄市武雄町大字武雄 8037	0954-22-6030
	長崎県	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ長崎住吉店	〒852-8137 長崎市若葉町 10-16	0958-48-1500
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ長崎大波止店	〒850-0035 長崎市元船町 13-5 安田生命ﾋﾞﾙ1F	0958-20-5706
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ諫早ﾊﾞｲﾊﾟｽ店	〒854-0053 諫早市小川町 73-1	0957-24-2828
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ佐世保大和店	〒857-1165 佐世保市大和町 345-1	0956-32-0005
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ佐世保京町店	〒857-0872 佐世保市上京町 3-2	0956-25-1771
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ福江店	〒853-0000 福江市西町 421	0959-74-3131
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ多良見店	〒859-0401 西彼杵郡多良見町化屋名 730-1	0957-43-7010
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ大村店	〒856-0817 大村市古賀島町 524-14	0957-52-3683
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ長崎浜町店	〒850-0851 長崎市古川町 6-39 松尾ﾋﾞﾙ	0958-26-8260
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ東長崎店	〒851-0133 長崎市矢上町 715-5 辻ﾋﾞﾙ 1F	0958-33-0123
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ長崎駅前店	〒850-0057 長崎市大黒町 9-22 大久保大黒町ﾋﾞﾙ1F	092-724-4034
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ島原店	〒855-0036 島原市城内3丁目丙 1272-1	0957-65-0770
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ佐世保大塔店	〒857-1161 佐世保市大塔 18-19	092-724-4034
		ﾄﾞｺﾓﾊﾟﾙ西浜町店【PHSのみ】	〒850-0853 長崎市浜町 1-22S 東美内	095-833-2051
	15店舗	ﾄﾞｺﾓﾊﾟﾙ佐世保松浦町店【PHSのみ】	〒857-0053 佐世保市常盤町 4-18	0956-22-6088
	熊本県	熊本ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ	〒860-0811 熊本市本荘 2-3-22	096-372-1403
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ県庁前店	〒862-0954 熊本市神水 1-8-4	096-383-8150
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ玉名店	〒865-0051 玉名市繁根木 54-6NTT 玉名営業所 1F	0968-72-5556
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ八代店	〒866-0883 八代市松江町 525-1	0965-31-7611
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ健軍店	〒862-0903 熊本市若葉 1-2-1	096-367-3111
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ本渡店	〒863-0023 本渡市中央新町 4-8	0969-22-1818
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ人吉駅前店	〒868-0008 人吉市中青井町 259-12 ｼﾃｨﾊｲﾑﾍﾞﾃﾙ 1F	0966-22-1017
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ東ﾊﾞｲﾊﾟｽ店	〒862-0926 熊本市保田窪 3-6-31	096-382-3111
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ近見店	〒861-4101 熊本市近見 7-2-7	096-324-5600
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ松橋店	〒869-0502 下益城郡松橋町松橋 878	0964-34-3072
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ熊本北店	〒861-5514 熊本市飛田 3-2-15	096-346-6800
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ大津店	〒869-1233 菊池郡大津町大津 1248-3	096-294-1200
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ熊本迎町店	〒860-0817 熊本市迎町2丁目 4-4 共栄ﾋﾞﾙ 1F	092-724-4034
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ熊本花畑店	〒860-8765 熊本市花畑町 12-32 熊本ﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ 1F	092-724-4034
		ﾄﾞｺﾓﾊﾟﾙ新市街地店【PHSのみ】	〒860-0803 熊本市新市街 5-9	096-311-5558
		ﾄﾞｺﾓﾊﾟﾙ水前寺店【PHSのみ】	〒862-0950 熊本市水前寺町 6-1-38	096-386-5258

会社名	地区名等	サービスステーション名	住所	電話番号
	17店舗	ﾄﾞｺﾓﾊﾟﾙ宇土ｼﾃｨ店【PHSのみ】	〒869-0418 宇土市善導寺町綾織95	0964-26-1433
	大分県	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ大分新川店	〒870-0031 大分市勢家町1137	0975-38-5808
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ大道店	〒870-0822 大分市大道6丁目8番地	0975-43-0070
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ中津店	〒871-0014 中津市一ッ松563	0979-23-8666
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ日田店	〒877-0013 日田市大字渡里91-8	0973-23-6868
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ高城店	〒870-0918 大分市日吉町1-34NTT 日吉ﾋﾞﾙ1F	0975-56-5505
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ別府店	〒874-0918 別府市汐見町8-15	0977-25-4168
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ佐伯店	〒876-0803 佐伯市駅前1-6-38 五十川ﾋﾞﾙ1F	0972-23-4168
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ鶴崎店	〒870-0131 大分市皆春560-5	0975-21-5757
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟへつぎ店	〒879-7761 大分市戸次6126-1	097-548-8181
		ﾄﾞｺﾓﾊﾟﾙ富士見通店【PHSのみ】	〒874-0933 別府市野口元町1229-10	0977-27-0123
		ﾄﾞｺﾓﾊﾟﾙ佐伯池船店【PHSのみ】	〒876-0833 佐伯市池船町20-3	0972-25-0101
		ﾄﾞｺﾓﾊﾟﾙ明磧店【PHSのみ】	〒870-0857 大分市明磧4組	0975-44-4460
	13店舗	ﾄﾞｺﾓﾊﾟﾙ萩原店【PHSのみ】	〒870-0924 大分市牧3-1-11	0975-54-0404
	宮崎県	宮崎ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ	〒880-0814 宮崎市江平中町7-4	0985-25-2443
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ宮崎駅東口店	〒880-0877 宮崎市宮脇町95-1	0985-22-8800
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ旭店	〒882-0847 延岡市旭町2-1-3	0982-33-7755
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ大淀店	〒880-0904 宮崎市中村東3-4-46 ｶﾈﾎﾞｳ宮崎ﾋﾞﾙ1F	0985-50-2277
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟﾅｶﾞﾄﾓ都城店	〒885-0006 都城市吉尾町826-1	0986-38-6678
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ都城中央店	〒885-0021 都城市平江町1-1（日本団体生命ﾋﾞﾙ1F）	0986-21-0220
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ宮崎大塚店	〒880-0951 宮崎市大塚町祝子前1767番地1 ｵｵﾂｶﾋﾞﾙ1F	0985-59-8989
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ日向店	〒883-0012 日向市原町2-1-11	0982-54-6888
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ宮崎北店	〒880-0055 宮崎市南花ヶ島町285-1	0985-20-6886
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ小林店	〒886-0002 小林市大字水流迫231-1 ﾛﾝﾌﾙ小林店	0984-22-6633
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ高鍋店	〒884-0002 児湯郡高鍋町大字北高鍋2475-1	0983-21-1188
	12店舗	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ高千穂通店	〒880-0806 宮崎市広島1-18-13	092-724-4034
九州	鹿児島県	鹿児島支店	〒890-0053 鹿児島市中央町11-5 南国日本生命ﾋﾞﾙ2F	0120-177-360
		鹿屋ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ	〒893-0012 鹿屋市王子町3967-3	0994-40-0817
		鹿児島ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ	〒892-0834 鹿児島市南林寺町24-20	099-222-0141
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ鴨池南国ﾋﾞﾙ店	〒890-0064 鹿児島市鴨池新町6-6 鴨池南国ﾋﾞﾙ1F	099-250-2800
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ松原店	〒892-0834 鹿児島市南林寺町24-20	099-227-0026
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ天文館店	〒892-0833 鹿児島市松原町1-12	099-223-3000
		ﾄﾞｺﾓﾊﾟﾙ南鹿児島店	〒890-0073 鹿児島市宇宿2-24-16	099-250-5300
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ隼人国分店	〒899-5117 姶良郡隼人町見次1258-1 ﾛｲﾔﾙｼﾃｨ1F	0995-42-8700
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ鹿屋店	〒893-0023 鹿屋市笠之原町2438-1 小島ﾋﾞﾙ1F	0994-42-0070
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ川内店	〒895-0027 川内市西向田町5-4	0996-27-1600
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ名瀬店	〒894-0023 名瀬市永田町6-3 信和ﾋﾞﾙ1F	0997-54-3000
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ出水店	〒899-0121 出水市米之津町39-47	0996-67-4570
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ種子島店	〒891-3113 西之表市東町1-11	09972-3-3600
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ伊敷店	〒890-0005 鹿児島市下伊敷1-40-13	099-220-1368
		ﾄﾞｺﾓﾊﾟﾙｱ-ｹ-ﾄﾞ店【PHSのみ】	〒892-0842 鹿児島市東千石町14-3	099-222-0288
		ﾄﾞｺﾓﾊﾟﾙ谷山南店【PHSのみ】	〒891-0143 鹿児島市和田1-14-1	099-266-5550
	17店舗	ﾄﾞｺﾓﾊﾟﾙ名瀬測候所前店【PHSのみ】	〒894-0027 名瀬市末広町15-7	0997-55-1500
	沖縄県	沖縄支店	〒900-0015 那覇市久茂地1-12-12 にっせい那覇ｾﾝﾀﾋﾞﾙ1F	0120-177-360
		沖縄ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ	〒900-0036 那覇市西1-24-11 琉球海運ﾋﾞﾙ日本船舶通信(株) 那覇営業所	098-869-1061
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ沖縄店	〒904-0031 沖縄市字上地268	098-930-1234
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟﾏﾁﾅﾄ	〒901-2134 浦添市港川2-23-1	098-877-1311
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ那覇泊店	〒900-0016 那覇市前島2-12-12	098-862-1234
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ北那覇店	〒902-0061 那覇市古島24-1	098-860-4000
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟひらら店	〒906-0012 平良市字西里1292-7	09807-3-6868
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ八重山店	〒907-0012 石垣市美崎町7-15	09808-8-6868
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟはえばる店	〒901-1104 島尻郡南風原町宮平233	098-888-1144
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ美里店	〒904-2153 沖縄市美里1398 ﾄﾑｽﾞﾋﾞﾙ1F	098-938-7991
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ小禄店	〒901-0154 那覇市赤嶺1丁目4番2号SYﾋﾞﾙ	098-858-9500
161店舗	12店舗	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ名護びいまた店	〒905-0005 名護市字為又884	098-052-3458
東北	宮城県	仙台ｻ-ﾋﾞｽｾﾝﾀ	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-4-16DoCoMo 東北仙台ﾋﾞﾙ1F	022-792-1270
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ仙台店	〒980-0811 仙台市青葉区一番町2-8-18 仙台中央ﾋﾞﾙ1F	022-712-1355
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ仙台中央店	〒980-0021 仙台市青葉区中央4-2-27 510ﾋﾞﾙ1F	022-261-8608
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ仙台ｸﾘｽﾛｰﾄﾞ店	〒980-0021 仙台市青葉区中央2-4-3 中島ｼｭｰｽﾞﾋﾞﾙ2F	022-261-2122

会社名	地区名等	サービスステーション名	住所	電話番号
東北	宮城県	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ勾当台店	〒980-0803 仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 1F	022-267-9258
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ定禅寺通り店	〒980-0821 仙台市青葉区春日町3-9 東北ﾃﾚﾒﾃﾞｨｱ開発題第2ﾋﾞﾙ1F	022-722-1234
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ仙台広瀬通り店	〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-1-1 仙台ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ1F	022-716-2568
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ仙台中野店	〒983-0012 仙台市宮城野区出花2-12-5 ｻﾝﾊｲﾂ1F	022-387-6811
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ仙台一番町店	〒980-0811 仙台市青葉区一番町3-4-26 よろず園ﾋﾞﾙ	022-214-5533
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ泉店	〒981-3117 仙台市泉区市名坂字寺下3-4	022-374-0301
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ泉中央店	〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-23-6 ﾄﾗｽﾄｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ1F	0120-688-114
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ吉成店	〒989-3204 仙台市青葉区南吉成3-16-7 恵泉ﾋﾞﾙ1F	022-277-6848
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ仙台西多賀店	〒982-0034 仙台市太白区西多賀3-7-38 増子右ｴ門ﾋﾞﾙ1F	0120-781-168
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ長町店	〒982-0011 仙台市太白区長町7-19-39COMﾋﾞﾙ1F	022-248-6868
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟＡＥＲ店	〒980-6101 仙台市青葉区中央1-3-1ＡＥＲ 1F	022-267-9289
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ仙台河原町店	〒984-0827 仙台市若林区南小泉八軒小路2-8	0120-017-680
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ宮町店	〒980-0004 仙台市青葉区宮町3-9-2	022-266-1766
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ卸町店	〒983-0044 仙台市宮城野区宮千代3-2-14 高時ﾋﾞﾙ1F	022-238-2322
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ原ノ町店	〒983-0841 仙台市宮城野区原町2-3-48 ｲﾜｲﾋﾞﾙ1F	022-299-3620
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ南仙台店	〒984-1106 仙台市太白区柳生1-10-9	0120-721-168
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ仙台八乙女店	〒981-3112 仙台市泉区八乙女4-1-12	022-773-3021
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ多賀城店	〒985-0872 多賀城市伝上山1-14-15	0120-680-096
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ塩釜店	〒985-0013 塩釜市牛生町9-21	022-363-2030
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ名取店	〒981-1224 塩釜市牛生町9-21	0120-170-608
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ岩沼店	〒989-2432 岩沼市中央2-3-13	0223-24-1202
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ古川店	〒989-6162 古川市駅前大通り1-4-2 古川商事ﾋﾞﾙ1F	0229-24-6868
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ石巻店	〒986-0853 石巻市門脇字四番谷地23-4	0120-373-608
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ石巻中央店	〒986-0822 石巻市中央2-3-13	0225-93-8339
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ気仙沼店	〒988-0017 気仙沼市南町3-1-16	0226-21-1151
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ大河原店	〒989-1245 柴田郡大河原町字新南35-5 ｱｲﾙ新南ﾋﾞﾙ	0224-51-1133
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ Bellﾌﾟﾗｻﾞﾌｫﾙﾃ店	〒989-1262 柴田郡大河原町字小島2-1 暮らしの楽園ﾏｰｹｯﾄﾌｫﾙﾃ1F	0224-53-0505
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ白石店	〒989-0217 白石市大平森合字森合沖43-1	0224-22-1234
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ大和町吉岡店	〒981-3621 黒川郡大和町吉岡字志田町31-1	022-347-0717
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ迫店	〒987-0511 登米郡迫町佐沼的場65	0120-608-339
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ古川中央店	〒989-6162 古川市駅前大通り1-15	0229-24-6800
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ仙台東口店 (平成12年1月24日開設予定)	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡2-5-11	022-217-0961
	37店舗	ﾊﾟﾙﾃﾞｨｵｼｮｯﾌﾟ仙台長町店【PHSのみ】	〒982-0011 仙台市太白区長町5-3-20	022-304-1600
	福島県	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ福島店	〒960-8036 福島市新町7-22(株)福島県中央計算ｾﾝﾀ-ﾋﾞﾙ1F	024-531-6800
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ福島西道路店	〒960-8254 福島市南沢又字下琵琶淵11	024-559-2622
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ福島駅前店	〒960-8031 福島市栄町6-6 ユニックｽﾋﾞﾙ1F	024-521-5700
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ南福島店	〒960-8161 福島市郷野目字東1-46 郷野目ﾋﾞﾙ1F	024-539-9711
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ郡山店	〒963-8005 郡山市清水台2-13-23 郡山第一ﾋﾞﾙ1F	0249-21-5541
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ南郡山店	〒963-0107 郡山市安積2-37	024-945-7008
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ郡山さくら通り店	〒963-8017 郡山市長者1-3-8 ｲ-ﾄﾝｾﾝﾀ-2	024-939-7766
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ郡山うねめ通り店	〒963-8011 郡山市若葉町5-24	0249-35-3355
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ郡山桑野店	〒963-8025 郡山市桑野2-34-7	024-932-8500
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ須賀川店	〒962-0013 須賀川市岡東町167	0248-72-3600
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ二本松店	〒964-0917 二本松市本町1-240	0243-22-7775
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ白河店	〒961-0074 白河市郭内13	0248-23-8116
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ船引店	〒963-4312 田村郡船引町大字船引字原田29-1	0247-82-6888
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ会津若松店	〒965-0042 会津若松市大町1-10-22 ｶﾈﾏﾝﾋﾞﾙ1F	0242-26-7575
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ会津千石通り店	〒965-0021 会津若松市一箕町大字亀賀字藤原400	0242-33-6666
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ喜多方店	〒966-0081 喜多方市字西町2840-1	0241-21-1551
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟいわき平店	〒970-8026 いわき市平字3-9-1 大谷ﾋﾞﾙ1F	0246-25-6262
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟいわきなこそ店	〒974-8261 いわき市植田町中央1-7-1NTTいわき勿来交換所1F	0246-77-0101
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟいわき小名浜店	〒971-8101 いわき市小名浜字本町76	0246-73-0201
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟいわき鹿島店	〒971-8144 いわき市鹿島町久保飯栗田2-3	0246-76-0400
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ富岡店	〒979-1112 双葉郡富岡町中央2-83	0240-21-0168
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ相馬店	〒976-0042 相馬市中野字寺前332-3	0120-568-868
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ原町本町店	〒975-0008 原町市本町1-31 四葉ﾋﾞﾙ1F	0120-261-768
	24店舗	ｻﾃﾗｲﾄ田島店	〒967-0004 南会津郡田島町大字田島字谷地36	0241-63-1234
	岩手県	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ盛岡店	〒020-0125 盛岡市上堂4-13-1DoCoMo 東北盛岡ﾋﾞﾙ1F	019-646-9111
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ盛岡大通り店	〒020-0024 盛岡市菜園2-5-13 玉川ﾋﾞﾙ	0120-215-205

会社名	地区名等	サービスステーション名	住所	電話番号
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ盛岡ﾊﾞｲﾊﾟｽ店	〒020-0114 盛岡市高松 2-3-22	0120-655-860
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ盛岡南店	〒020-0835 盛岡市津志田 24-8-3	0120-153-768
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ二戸店	〒028-6103 二戸市石切所枋ノ木 50-3	0120-045-665
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ水沢店	〒023-0828 水沢市東大通り 2-1-32	0197-51-1234
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ宮古店	〒027-0083 宮古市大通 4-4-22 朝日生命ﾋﾞﾙ 1F	0120-86-1768
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ大船渡店	〒022-0003 大船渡市盛町字町 9-18	0120-420-360
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ久慈店	〒028-0061 久慈市中央 2-8	0194-53-2700
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ釜石店	〒026-0024 釜石市大町 1-8-6 安田生命ﾋﾞﾙ 1F	0120-153-768
	岩手県	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ陸前高田店	〒029-2205 陸前高田市高田字馬場前 38	0192-54-5600
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ北上店	〒024-0061 北上市大通り 2-8-1	0120-060-807
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ北上有田店	〒024-0081 北上市有田町 6-6	0120-371-768
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ一関店	〒021-0867 一関市駅前 51	0120-864-168
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ遠野店	〒028-0523 遠野市中央通り 8-2	0120-153-768
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ花巻店	〒025-0087 花巻市上町 10-5	0198-22-5050
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ江刺店	〒023-1102 江刺市八日町 1-4-11	0197-31-1123
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ滝沢ﾆｭｰﾀｳﾝ店 (平成 12 年 1 月 24 日開設予定)	〒020-0172 岩手郡滝沢村鵜飼字向新田 7-345	未定
	19店舗	ﾊﾟﾙﾃﾞｨｵｼｮｯﾌﾟ釜石ｼｰﾌﾟﾗｻﾞ店 【PHS のみ】	〒026-0031 釜石市鈴子町 22-1	0193-22-8005
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ青森中央店	〒030-0822 青森市中央 3-19-1 ﾄﾞｺﾓ東北青森ﾋﾞﾙ 1F	0177-73-5321
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ青森新町店	〒030-0801 青森市新町 2-6-29 新角弘ﾋﾞﾙ 1F	0120-861-168
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ青森東店	〒030-0915 青森市小柳 5-19-5	0177-44-4343
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ青森観光通り店	〒030-0845 青森市緑 3-8-7	0177-75-4334
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ弘前城東店	〒036-8091 弘前市高崎 2-1-6	0120-861-168
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ弘前駅前店	〒036-8002 弘前市駅前 3-4-8 第 2 ﾄﾓｴﾋﾞﾙ 1F	0120-865-568
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ八戸十八日町店	〒031-0084 八戸市十八日町 41-2 第百生命八戸ﾋﾞﾙ1F	0178-24-6811
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ八戸根城店	〒039-1166 八戸市根城字久保 85	0120-861-168
	青森県	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ八戸類家南店	〒031-0004 八戸市根城字久保 85	0178-43-7333
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ十和田店	〒034-0011 十和田市稲生町 3-7 大竹ﾋﾞﾙ 1F	0176-25-0022
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ三沢店	〒033-0041 三沢市大町 2-13-5	0176-51-1200
東北		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ黒石店	〒036-0386 黒石市上町 2	0120-689-614
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟむつ店	〒035-0051 むつ市新町 8-19	0175-23-6841
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ五所川原店	〒037-0041 五所川原市字田町 187-23	0120-865-568
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ青森西店	〒038-0003 青森市大字石江字江渡 97-3	0177-61-2255
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ弘前南店 (平成 12 年 1 月 8 日開設予定)	〒036-8094 弘前市外崎 4-1-2	0172-29-2211
	17店舗	ﾊﾟﾙﾃﾞｨｵｼｮｯﾌﾟ青森長島店【PHSのみ】	〒030-0861 青森市長島 2-18-6	0177-76-7800
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ山形店	〒990-2481 山形市あかねヶ丘 1-15-1	023-645-8350
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ山形駅前店	〒990-0038 山形市幸町 3-12	023-633-7211
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ山形七日町店	〒990-0042 山形市七日町 2-7-12 山形松坂屋ﾃﾞﾊﾟｰﾄ 1F	023-641-7608
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ山形北店	〒990-0810 山形市馬美ヶ崎 1-13-8	023-682-3500
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ山形南店	〒990-2445 山形市南栄 3-14-3	023-623-1168
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ酒田みずほ店	〒998-0853 酒田市みずほ 1-21-4	0234-22-6868
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ庄内鶴岡店	〒997-0014 鶴岡市大宝寺町 1-27	0120-554-168
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ寒河江店	〒991-0041 寒河江市大字寒河江字横道 125-1 渡辺ﾋﾞﾙ A 号室	0237-86-8800
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ天童泉店	〒994-0015 天童市泉町 1-13-5	023-654-6161
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ新庄中央通店	〒996-0071 新庄市小田島町 6-60	0233-23-8700
	山形県	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ新庄末広店	〒996-0031 新庄市末広町 8-29	0233-23-4168
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ大野目店	〒990-0074 山形市芳野 26	023-626-5636
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ上山二日町店	〒999-3143 上山市二日町 7-6	023-677-1618
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟｶﾐﾝ店	〒999-3143 上山市二日町 10-25 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ 2F	023-677-0844
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟむらやま市役所前店	〒995-0035 村山市中央 1-4-27	0237-52-3868
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ長井横町店	〒993-0087 長井市横町 18-13	0238-88-2800
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ鶴岡南ﾊﾞｲﾊﾟｽ店	〒997-0031 鶴岡市錦町伊勢原町 26-3	0120-554-168
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟおきたま R113店	〒999-2211 南陽市赤湯 2890-5	0238-40-2800
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ米沢春日店	〒992-0044 米沢市春日 1-3-31	0238-21-2800
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ米沢ﾊﾞｲﾊﾟｽ店 (平成 12 年 1 月 18 日開設予定)	〒992-1125 米沢市万世町方子 71-1	0238-21-6868
	21店舗	ﾊﾟﾙﾃﾞｨｵｼｮｯﾌﾟ米沢金池店【PHSのみ】	〒992-0012 米沢市金池 7-8-10	0238-21-5855
	秋田県	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ秋田店	〒010-0921 秋田市大町 3-4-1 第百生命ﾋﾞﾙ 1F	018-864-6811
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ日専連あきた店	〒010-0921 秋田市大町 2-1-18 日専連あきた内	018-866-6008

会社名	地区名等	サービスステーション名	住所	電話番号
東北	秋田県	ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟﾃﾚﾄﾋﾟｱ秋田店	〒010-0915 秋田市保戸野新川向 39-2 新和ﾋﾞﾙ1F	0120-316-868
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ秋田東店	〒010-0003 秋田市東通 2-1-7	018-837-6868
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ秋田南店	〒010-1434 秋田市仁井田蕗見町 3-8	018-889-6868
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ大館店	〒017-0044 大館市御成町 2-18-36	0186-49-7730
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ鹿角店	〒018-5201 鹿角市花輪字中花輪 45 ﾄｯﾌﾟｽﾀｶﾔ 1F	0186-23-6812
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ能代店	〒016-0854 能代市豊祥岱 1-9	0120-556-819
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ横手店	〒013-0022 横手市四日町 6-8	0120-706-868
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ大曲店	〒014-0801 仙北郡仙北町戸地谷字大和田 378-1	0187-62-7030
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ湯沢店	〒012-0827 湯沢市表町 1-1-26	0183-72-8005
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ本荘店	〒015-0074 本荘市桜小路 53	0184-23-6601
		ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ男鹿店	〒010-0341 男鹿市船越字内子 293-3	0185-22-6868
132 店舗	14店舗	ﾊﾟﾙﾃﾞｨｵｼｮｯﾌﾟ秋田中通り店【PHS のみ】	〒010-0001 秋田市中通 2-1-36	018-831-3388
北海道	札幌地区	ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ中央店	〒060-0003 札幌市中央区北 3 条西 3 丁目小暮ﾋﾞﾙ1F	011-219-6601
		ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ南 2 条店	〒060-0062 札幌市中央区南 2 条西 1 丁目壱丁目ﾋﾞﾙ1F	011-242-8611
		ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ福住店	〒062-0043 札幌市豊平区福住 3 条 1 丁目 2-30	011-857-4051
		ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ北 20 条店	〒001-0020 札幌市北区北 20 条西 3 丁目	011-726-2383
		ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ手稲店	〒006-0814 札幌市手稲区前田 4 条 11 丁目北海道ﾃｲﾈﾋﾞﾙ 1F	011-684-2267
		ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟｽｽｷﾉ十字街店	〒064-0804 札幌市中央区南 4 条西 3 丁目 9-4	011-219-2662
		ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ南平岸店	〒062-0932 札幌市豊平区平岸 2 条 13 丁目 3-10	011-815-1100
		ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ南大通店	〒060-0061 札幌市中央区南 1 条西 5 丁目郵政互助会札幌ﾋﾞﾙ1F	011-261-5522
		ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ北 12 条店	〒065-0012 札幌市東区北 12 条東 4 丁目 30-27 ｶﾞｰﾃﾞﾝｺｱ N12 1F	011-743-6868
		ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ西町店	〒063-0062 札幌市西区西町南 1 丁目千代田発寒橋ﾋﾞﾙ 2F	011-667-8180
		ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ南郷店	〒003-0023 札幌市白石区南郷通 8 丁目北 2-25 第 3 ﾀﾁｶﾜﾋﾞﾙ 1F	011-846-6655
		ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ南 1 条通店	〒060-0061 札幌市中央区南 1 条西 14 丁目ﾘﾊﾞｰｽﾄｰﾝﾋﾞﾙ 1F	011-272-0100
		ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ西線 9 条通店	〒064-0808 札幌市中央区南 8 条西 16 丁目第 2 平出ﾋﾞﾙ1F	011-530-2300
		ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ札幌駅北 9 条店	〒060-0809 札幌市北区北 9 条西 3 丁目 1-1 ﾀｶﾉﾋﾞﾙ 1F	011-707-7715
		ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ伏古店	〒007-0865 札幌市東区伏古 5 条 3 丁目 4-6	011-781-7711
		ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ菊水店	〒003-0802 札幌市白石区菊水 2 条 3 丁目 1-10 藤井ﾋﾞﾙ 1F	011-833-9661
		ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ清田店	〒004-0841 札幌市清田区清田 1 条 1 丁目 8-13 北 7 ﾋﾞﾙ 1F	011-889-2813
		ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ西 28 丁目店	〒064-0825 札幌市中央区北 5 条西 27 丁目 3-12 ﾈｵｱｰｼﾞｭ円山 1F	011-622-0068
		ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ恵み野店	〒061-1373 恵庭市恵み野西 1 丁目 8-3EASTﾋﾞﾙ	0123-39-6363
		ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ北 1 条店	〒060-0001 札幌市中央区北 1 条西 5 丁目 2-9 北一条三井ﾋﾞﾙ 1F	011-222-2212
		ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ APiA（ｱﾋﾟｱ）	〒060-0005 札幌市中央区北 5 条西 3 丁目札幌駅南口広場地下街	011-209-1241
		ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ藤野店	〒061-2283 札幌市南区藤野 3 条 3 丁目 359-2	011-592-3911
		ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ宮の沢店	〒063-0826 札幌市西区発寒 6 条 11 丁目新道北口ﾋﾞﾙ 1F	011-669-3088
		ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ東札幌店（3 月上旬以降開設予定）	〒003-0002 札幌市白石区東札幌 2 条 4 丁目 3-8 東札幌ﾋﾞﾙ 1F	011-825-6868
		ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ新琴似店（3 月以降開設予定）	〒001-0907 札幌市北区新琴似 7 条 9 丁目 6 寺本ﾋﾞﾙ	011-757-2318
	26店舗	ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ中の島店（3 月以降開設予定）	〒062-0922 札幌市豊平区中の島 2 条 4 丁目 1-16 ｸﾘｵ中の島一番館 1F	011-821-6800
	旭川地区	ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ旭川店	〒070-0032 旭川市 2 条通 8 丁目ﾄﾞｺﾓ旭川ﾋﾞﾙ2F	0166-27-2766
		ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ旭川末広店	〒071-8121 旭川市末広東 1 条 1 丁目	0166-55-0211
		ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ旭専店	〒070-0036 旭川市 6 条通 7 丁目日専連旭川会内	0166-25-1203
		ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ名寄店	〒096-0012 名寄市西 2 条南 7 丁目	01654-2-2878
		ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ留萌店	〒077-0044 留萌市錦町 3 丁目 2-41	0164-42-4020
	6店舗	ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ富良野店	〒076-0025 富良野市日の出町 13-2	0167-22-1888
	函館地区	ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ函館店	〒040-0015 函館市梁川町 5-10 朝日生命梁川ﾋﾞﾙ	0138-32-8466
		ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ美原店	〒041-0806 函館市美原 1 丁目 18-10 東京海上ﾋﾞﾙ1F	0138-41-7777
		ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ上磯店	〒049-0111 上磯郡上磯町七重浜 7 丁目 14-1	0138-48-7777
	4店舗	ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ湯川店	〒042-0932 函館市湯川 2 丁目 27-33	0138-36-2211
	釧路地区	ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ釧路店	〒085-0015 釧路市北大通 10 丁目 1 番ﾄﾞｺﾓ釧路ﾋﾞﾙ 2F	0154-25-6800
		ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ釧根店	〒085-0032 釧路市新栄町 14-10	0154-22-6811
		ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ中標津店	〒086-1045 標津郡中標津町東 5 条北 1 丁目	01537-9-3232
	4店舗	ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ根室店	〒087-0015 根室市花咲町 3-10	01532-3-6800
	帯広地区	ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ帯広店	〒080-0010 帯広市大通南 2 丁目 11-13 大通南 2 丁目ﾋﾞﾙ 1F	0155-24-6811
		ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟとかち中央店	〒080-0010 帯広市大通南 9 丁目東邦生命ﾋﾞﾙ 1F	0155-22-6855
		ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟとかち店	〒080-2470 帯広市西 20 条南 3 丁目	0155-33-2777
	4店舗	ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ帯広駅前店	〒080-0017 帯広市西 7 条南 10 丁目 21ﾒｿﾞﾝ陸奥－II 1F	0155-28-3690
	北見地区	ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟｵﾎｰﾂｸ店	〒090-0834 北見市とん田西町 226 番地 2 ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟｵﾎｰﾂｸﾋﾞﾙ 2F	0157-61-9000

会社名	地区名等	サービスステーション名	住所	電話番号
北海道	北見地区	ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ紋別店	〒090-0011 紋別市港町6丁目 3-22	01582-4-9811
		ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ網走店	〒093-0014 網走市南4西4	0152-44-0011
	4店舗	ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ日専連北見店(1月以降開設予定)	〒090-0042 北見市北2条西1丁目16	0157-24-2000
	苫小牧地区	ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ苫小牧店	〒053-0033 苫小牧市木場町1丁目 4-10	0144-37-6868
		ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ表町店	〒053-0022 苫小牧市表町5丁目 4-7第一生命ﾋﾞﾙ1F	0144-31-2600
		ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ苫小牧ﾊﾞｲﾊﾟｽ店	〒059-1261 苫小牧市ときわ町6丁目 23-30	0144-61-2244
		ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ千歳店	〒066-0062 千歳市千代田町1丁目 9-2	0123-23-6600
	5店舗	ﾃﾚｼｮｯﾌﾟ浦河店	〒057-0013 浦河郡浦河町大通2丁目 26	01462-2-3892
	室蘭地区	ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ室蘭店	〒050-0075 室蘭市中島本町2丁目 8-12MDﾋﾞﾙ1F	0143-47-1168
		ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ長万部店	〒049-3521 山越郡長万部町字長万部 149番地1号NTTﾋﾞﾙ	01377-2-2600
		ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ登別新生店	〒059-0032 登別市新生町1丁目 17-5	0143-82-2600
	4店舗	ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ室蘭市役所前店	〒049-3521 室蘭市中央町 3-5-13 明治生命室蘭中央ﾋﾞﾙ	0143-25-1168
	小樽地区	ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ花園店	〒047-0024 小樽市花園3丁目 10-11	0134-34-8182
	稚内地区	ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ稚内店	〒097-0022 稚内市中央3丁目 14-5 稚専会館1F	0162-23-5144
	岩見沢地区	ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ空知店	〒068-0026 岩見沢市6条西 2丁目1-7	0126-24-2311
	滝川地区	ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ滝川店	〒073-0031 滝川市栄町2丁目 9-21 旭専ﾋﾞﾙ2F	0125-23-7777
	伊達地区	ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ伊達店	〒052-0022 伊達市梅本町4番地 4共立印刷ﾋﾞﾙ1F	0142-21-2600
63店舗	江別地区	ﾄﾞｺﾓﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ江別野幌店	〒069-0831 江別市野幌若葉町 21-9	011-381-3600

合計1124店舗

モバイルワンダーゲートで使用可能な携帯電話／ドッチーモ

(2000年6月現在)

動作確認済みの携帯電話／ドッチーモ機種

デジタル	P502i, D502i, N502i, F502i, NM502i, SO502i, P501i, D501i, N501i, F501i, P209i, N209i, F209i, P208, D208, N208, N208S, F208, R208, KO208, P207, D207, N207, N207S, F207, R207, KO207, SO207, SA207, DE207, NM207, ER207, P206, D206, N206, N206S, F206, R206, M206, KO206, SO206, TS206, SH206, NM206, P205, P204, P203, D203, N203, F203, R203, KO203, P202, P201, D201, N201, F201, KO201, SO201, SA201, SH201, KY201, N103, N102, P101, D101, N101, F101, R101, M101, KO101, SO101, SA101, TS101, KY101, NⅢHyper, PⅡHyper, DⅡHyper, NⅡHyper, FⅡHyper, P601ev, P601es, D601ps, N601ps, F601ev, KO601ps, SO601ps, SH601em, P302, N302, P301, N301, E208, E401, E203, E102, E101
シティフォン（デジタル1.5G）	P158, P157, N157, NM157, P156, F156, NM156, P153, N153, P151, N151, F151
ドッチーモ	SH821i, N831, P811, N811, SH811

接続不可の携帯電話機種

デジタル	N202, NM201, NM101, ER205
シティフォン（デジタル1.5G）	N152, NM152, NM151

注意事項

※モバイルワンダーゲートで使用できる携帯電話／ドッチーモは、ドコモの携帯電話（9600bps対応機）／ドッチーモに限ります。

※moperaを使用する場合は、電話機の発信者番号通知を「ON」に設定してください。設定方法は、それぞれの電話機の取扱説明書をご参照ください。

※この表は2000年6月現在のものです。記載のない機種につきましてはドコモの窓口などにお問い合わせください。

SWN-I12 (B)

注意


「eビリング」サービスをお申し込みのお客様へ

本端末では、「eビリング」サービスのページサイズが大きいためご利用いただけません。

モバイルワンダーゲートでE-mailするなら

ドコモのインターネットサービス mopera です。


モバイルワンダーゲートで Eメールするなら「mopera POPメール」がおすすめ

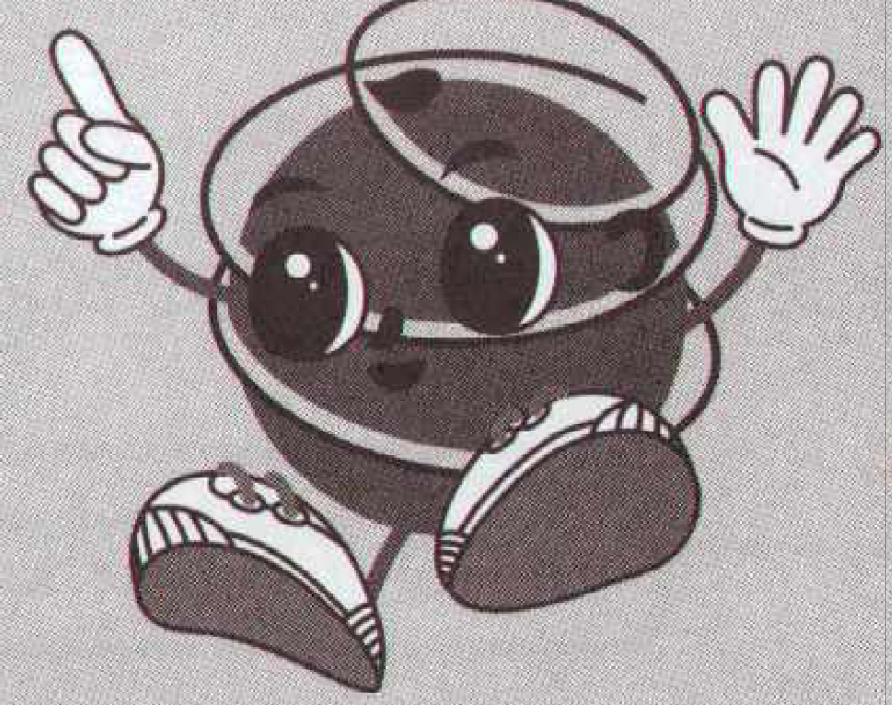

アイコンをクリックするだけでネットサーフィンができる。

申し込みも設定も必要なし。だれでもカンタン。

- ●外出先でもリアルタイムな情報をゲット!
- ●しかも通信料のみでネットサーフィンができる。

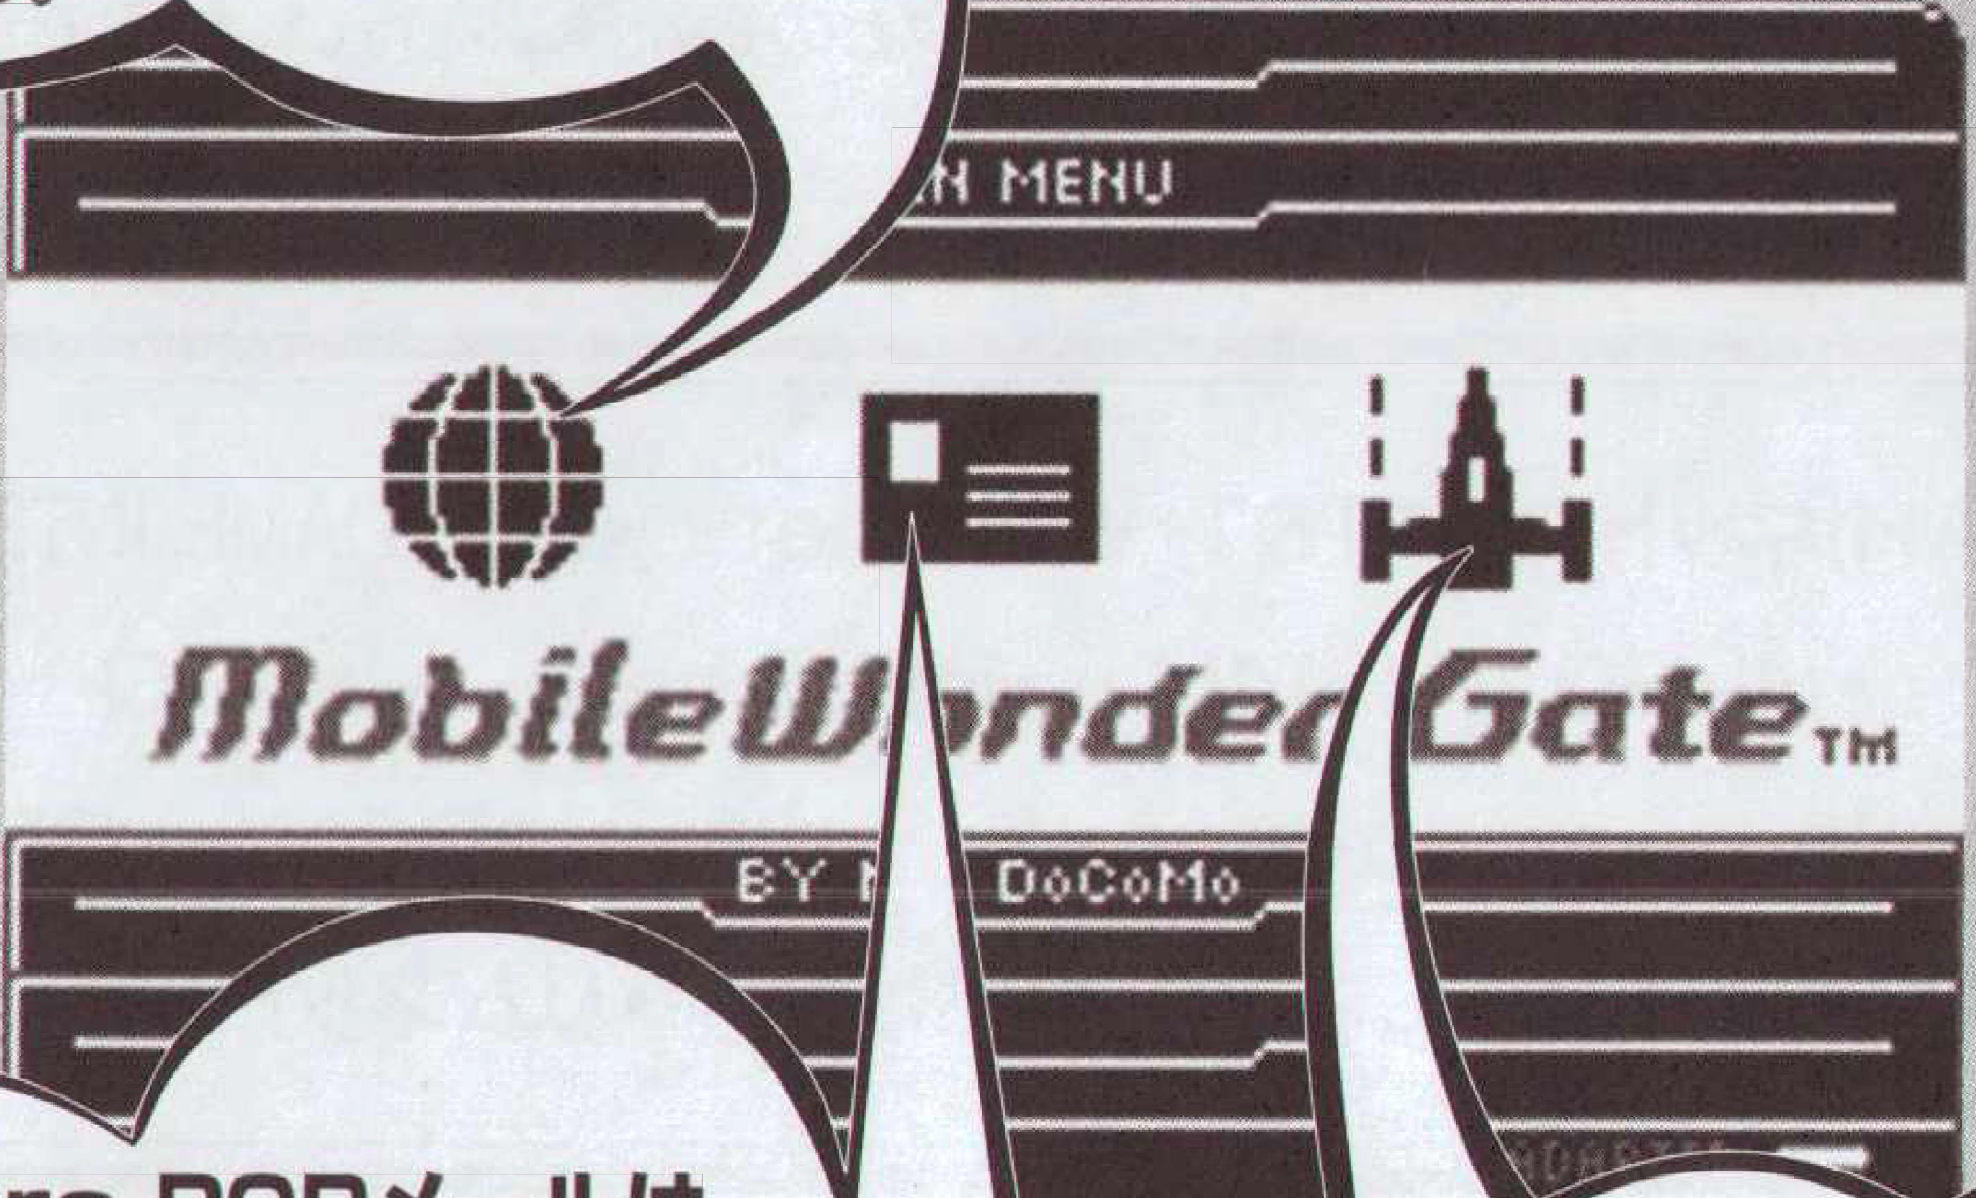

mopera POPメールは難しい設定だってワンタッチでOK!

- ●月額使用料は500円
- ●ドコモの営業窓口,ドコモショップ,またはお電話でモペラサービスにお申し込み下さい。

翌日午前9時以降、簡単な設定ですぐ利用できます。

モペラでミニゲームをゲット!

モペラのコンテンツからミニゲームをダウンロードできるのだ!

(ミニゲームには、有料と無料のものがあります。有料ゲームをダウンロードする際は、モペラサービスへのお申し込みが必要です。)

moperaについてのお申し込み・お問い合わせは…

ドコモの携帯・自動車電話に関するお問い合わせ・moperaお申し込みは

携帯・PHS OK **0120-177-360**

※携帯・自動車電話、PHSからもご利用になれます。
※ドコモの携帯・自動車電話からは局番なしの151でもご利用になれます。
受付時間：午前9：00〜午後5：00
（土・日・祝日を除く）
おかけになる地域によって、受付時間が異なることがあります。

「モバイルワンダーゲート」を利用したモペラの設定等のお問い合わせは

データ通信サポートデスク

携帯・PHS OK **0120-289-360**

※携帯・自動車電話、PHSからもご利用になれます。
受付時間：午前9：00〜午後5：00
（土・日・祝日を除く）
おかけになる地域によって、受付時間が異なることがあります。

モバイルワンダーゲートで最新モペラ情報をゲットしよう。

moperaのホームページ
http://www.mopera.ne.jp/

① モペラに関する情報
② モペラのサポート情報
③ moperaカスタマイズサービス

SWN-I06

モバイルワンダーゲートで接続確認済みプロバイダ

(2000年4月現在)

モバイルワンダーゲートでEメールの送受信を行うには、インターネットサービスプロバイダ(以下、プロバイダと略します)に入会する必要があります。

すでにプロバイダに入会されている方は

モバイルワンダーゲートでは、次のプロバイダとの接続確認を行い、利用できることを確認しています。

- ASAHIネット
- AT&T Worldnet
- BEKKOAME/INTERNET
- DTI
- Hi-HO
- IIJ4U
- infosphere
- interQ
- JustNet
- masternet(注1)
- nifty
- OCN
- ODN
- So-net
- ドリームネット
- ぷらら
- リムネット

モバイルワンダーゲートにプロバイダの各種設定を行うには、メールモード→[設定]→[メール手動設定]の[接続先設定]、[メール設定]で設定してください(→取扱説明書59ページ)

まだプロバイダに入会されていない方は

モバイルワンダーゲートを使ってEメールの送受信を行いたい方は、上記のプロバイダか、NTTドコモが提供する「mopera POPメール」(注2)をご利用ください。(→取扱説明書12ページ)

(注1) ・個人契約レギュラー会員。
・本機では10円メールは利用できません。

(注2) ・「mopera POPメール」のご利用は、モペラサービスへのお申し込みが必要です。
・モバイルワンダーゲートでは、mopera POPメールに対応しております。
mopera IMAPメールはご利用いただけませんので、ご注意ください。
・モペラサービスの詳細は、裏面のご案内をご覧ください。